

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2177

Seite 1

Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie den Knopf (C), um von Modus auf Modus umzuschalten.
- Drücken Sie den Knopf (L) in einem beliebigen Modus, um das Display für etwa 3 Sekunden zu beleuchten.
- Falls Sie für einige Minuten keine Operation ausführen, während die Einstellungsanzeige (mit blinkenden Stellen) am Display angezeigt wird, verlässt die Armbanduhr automatisch die Einstellungsanzeige.

- Falls Sie in dem Tageszählermodus oder in dem Telememo-Modus für einige Minuten keine Operation ausführen, kehrt die Armbanduhr automatisch in an die normale Anzeige des Zeitnehmers-Modus zurück.
- Wenn Sie Einstellungen ausführen (mit Ausnahme der Easy-Timer-Einstellung), achten Sie darauf, dass Sie nur in Vorwärtsrichtung und nicht in Rückwärtsrichtung scrollen können. Dies bedeutet, dass Sie nochmals durch alle verfügbaren Einstellungen scrollen müssen, bis die gewünschte Einstellung wieder erscheint, wenn Sie über die gewünschte Einstellung hinaus gescrollt sind.

Zeitnehmers-Modus



Tageszählermodus



Telememo-Modus



Easy-Timer-Modus



Alarm-Modus




G-2

G-3

Zeitnehmers-Modus

- Drücken Sie den Knopf (B), um das Display zwischen dem Wochentag und dem Monat umzuschalten, wie es nachfolgend dargestellt ist.

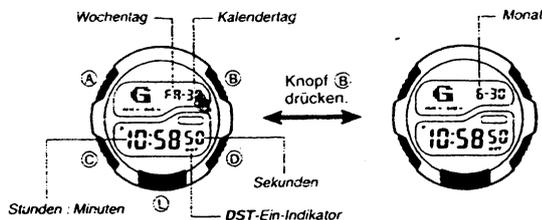


G-4

- Drücken Sie den Knopf (D), um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
- Bei Verwendung der 12-Stunden-Formats werden die Zeiten der ersten Tageshälfte durch einen A-Indikator (a.m.) und die Zeiten der zweiten Tageshälfte durch einen P-Indikator (p.m.) angezeigt.
- Die A- und P-Indikatoren erscheinen nicht, wenn Sie das 24-Stunden-Format für die Zeitnehmung verwenden.

Einstellen von Zeit und Datum

1. Halten Sie den Knopf (A) in dem Zeitnehmers-Modus gedrückt, bis die Sekundenstellen am Display blinken, um damit die Einstellungsanzeige anzuzeigen.
2. Drücken Sie den Knopf (C), um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.



G-5

3. Während die Sekundeneinstellung angewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (D), um die Sekunden auf 00 zu stellen. Falls Sie den Knopf (D) bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. In dem Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzählung unverändert.
- Während die DST-Einstellung* (Daylight Saving Time = Sommerzeit) gewählt ist (der DST-Ein-Indikator blinkt), drücken Sie den Knopf (D), um die Sommerzeit ein- (ON) oder auszuschalten (OF).
4. Während eine andere Einstellung angewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (D), um die Einstellung zu erhöhen. Halten Sie den Knopf (D) gedrückt, um die Einstellung schnell zu erhöhen.
5. Nachdem Sie alle gewünschten Einstellungen ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
- Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit vom Datum eingestellt.
- Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.

G-6

- Der eingebaute vollautomatische Kalender der Armbanduhr berücksichtigt die unterschiedliche Länge der Monate auch in Schaltjahren. Sobald Sie das Datum einmal eingestellt haben, sollten kein Grund mehr vorliegen, um diesen zu ändern, mit Ausnahme nach dem Austauschen der Batterie der Armbanduhr.

* Die Abkürzung DST (Daylight Saving Time) steht für Sommerzeit, welche die Zeit automatisch um eine Stunde vorstellt und in manchen Ländern im Sommer verwendet wird. Denken Sie aber immer daran, dass nicht alle Länder oder Gebiete die Sommerzeit verwenden.

G-7

Über die Hintergrundleuchte

- Drücken Sie den Knopf (L), um das Display etwa drei Sekunden zu beleuchten.
- Für die Hintergrundleuchte dieser Uhr wird eine Elektrolumineszenz-Leuchte (EL) verwendet, die allerdings nach sehr langer Verwendung ihre Leuchtkraft verliert.
- Eine häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer.
- Wenn das Display erleuchtet ist, wird von der Uhr ein akustisches Signal abgegeben. Dies ist durchaus normal und stellt keine Fehlfunktion der Uhr dar.
- Die Hintergrundleuchte kann unter Umständen nur schwer zu sehen sein, wenn Sonnenlicht unmittelbar auf das Display fällt.
- Bei Ertönen des Alarms wird die Hintergrundleuchte automatisch ausgeschaltet.

G-8

Tageszählermodus

Der Tageszähler-Modus ermöglicht das Bestimmen einer gewissen Anzahl von Tagen, beginnend mit dem aktuellen Datum im Zeitnehmers-Modus bis zu einem spezifizierten Zieldatum.

Diese Armbanduhr weist zehn Tageszähler auf, die jeweils durch eine Zählernummer identifiziert werden. Jedem der 10 Tageszähler kann ein aus acht Zeichen bestehender Text zugeordnet werden. Sobald das von einem Tageszähler spezifizierte Datum mit dem Datum des Zeitnehmers-Modus übereinstimmt (unabhängig von der Jahresstellung des Tageszählers), blinkt der DAYS-Indikator in dem Zeitnehmers-Modus. Im Tageszähler-Modus blinkt der DAYS-Indikator in dem Zeitnehmers-Modus übereinstimmt.


Das anfängliche Vorgabedatum für alle Tageszähler ist der 1. Januar 2001. Die beim Verlassen des Tageszähler-Modus am Display angezeigte Seitennummer erscheint als erste, wenn der Tageszähler-Modus beim nächsten Mal wieder eingeschaltet wird.

G-9

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2177

Seite 2

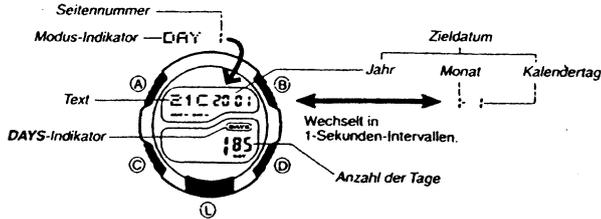


Aufrufen des Tageszählerdaten

Drücken Sie den Knopf \oplus oder \ominus in dem Tageszählermodus, um durch die Tageszähler zu scrollen.

G-10

Einstellen des Zieldatums

1. Drücken Sie den Knopf \oplus oder \ominus in dem Tageszählermodus, um die Nummer des Tageszählers anzuzeigen, den Sie einstellen möchten.
2. Halten Sie den Knopf Δ gedrückt, bis der blinkende Cursor im Textbereich erscheint. Dadurch wird die Einstellungsanzeige angezeigt.
3. Drücken Sie den Knopf \odot , um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.
- Halten Sie den Knopf \odot gedrückt, um die blinkenden Stellen schnell zu verschieben.



4. Während sich der Cursor in dem Textbereich befindet, verwenden Sie den Knopf \odot , um an der gegenwärtigen Cursorposition durch die Zeichen zu scrollen. Die Zeichen werden in der folgenden Reihenfolge gescrollt. Halten Sie den Knopf \odot gedrückt, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.

Knopf \odot drücken.

(Leerstelle) → A bis Z → 0 bis 9 → . (Punkt) → - (Bindestrich)

5. Während sich der Cursor in dem Datumsbereich befindet, drücken Sie den Knopf \odot , um durch die Stellen an der gegenwärtigen Cursorposition zu scrollen. Halten Sie den Knopf \odot gedrückt, um schnell zu scrollen.

- Drücken Sie den Knopf \oplus und \ominus gleichzeitig. Die Mitteilung "CLR" erscheint nun am Display. Sie können danach jede beliebige Änderung in dem Datum vornehmen.


6. Nachdem Sie die Einstellungen wunschgemäß ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf Δ , um die Eingabeanzeige zu verlassen.
- Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 1940 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.

G-12

- Im Textbereich können nur jeweils drei Zeichen angezeigt werden. Längere Texte werden kontinuierlich von rechts nach links gescrollt. Das Symbol "⏪" weist darauf hin, dass das links befindliche Zeichen das letzte Zeichen, und das rechts stehende Zeichen das erste Zeichen ist.

G-11

Telememo-Modus

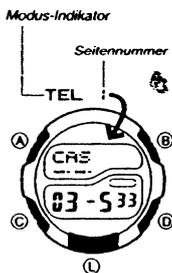

Der Telememo-Modus lässt Sie bis zu 10 Datensätze abspeichern, jeder bestehend aus Name (mit bis zu acht Zeichen) und einer Telefonnummer (bis zu 12 Stellen). Sie können danach die Datensätze wieder aufrufen, indem Sie am Display durch diese scrollen.

- Die beim Verlassen des Telememo-Modus am Display angezeigte Seitennummer erscheint wieder zuerst, sobald Sie erneut den Telememo-Modus aufrufen.

Eingeben eines neuen Telememo-Datensatzes

1. Drücken Sie den Knopf \oplus oder \ominus in dem Telememo-Modus, um die Nummer des Datensatzes anzuzeigen, in welchen Sie Daten eingeben möchten.
2. Halten Sie den Knopf Δ gedrückt, bis ein Cursor im Textbereich erscheint.

G-14


3. Verwenden Sie den Knopf \odot , um an der gegenwärtigen Cursorposition durch die Zeichen zu scrollen. Die Zeichen scrollen in der folgenden Reihenfolge am Display.

Knopf \odot drücken.

(Leerstelle) → A bis Z → 0 bis 9 → . (Punkt) → - (Bindestrich)

- Halten Sie den Knopf \odot gedrückt, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.
4. Wenn sich das gewünschte Zeichen an der gegenwärtigen Cursorposition befindet, drücken Sie den Knopf \odot , um den Cursor nach rechts zu verschieben.

Knopf \odot drücken.



- Halten Sie den Knopf \odot gedrückt, um den Cursor schnell zu verschieben.

G-15

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die restlichen Zeichen einzugeben.

- Sie können bis zu acht Zeichen für den Namen eingeben, obwohl jeweils nur drei Zeichen sichtbar sind. Falls der Namen weniger als acht Zeichen aufweist, verwenden Sie den Knopf \odot , um den Cursor an die achte Stelle zu verschieben (d.h. Sie müssen den Knopf \odot dreimal drücken, nachdem Sie fünf Zeichen eingegeben haben).

6. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, verwenden Sie den Knopf \odot , um den Cursor in den Nummernbereich zu verschieben.

- Drücken Sie erneut den Knopf \odot , während sich der Cursor am achten Zeichen des Textbereichs befindet, um auf die Nummerneingabeanzeige zu wechseln. Wenn sich der Cursor an der 12. Stelle der Nummerneingabeanzeige befindet und Sie erneut den Knopf \odot drücken, dann erscheint wiederum der Textbereich.

7. Verwenden Sie den Knopf \odot , um an der gegenwärtigen Cursorposition in der Nummernanzeige durch die Zeichen zu scrollen (Bindestrich, Ziffern, Leerstelle). Die Zeichen werden in der folgenden Reihenfolge gescrollt.

G-16

Knopf \odot drücken.
- (Bindestrich) → 0 bis 9 → (Leerstelle)

- Halten Sie den Knopf \odot gedrückt, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.
8. Wenn sich das gewünschte Zeichen an der Cursorposition befindet, drücken Sie den Knopf \odot , um den Cursor nach rechts zu verschieben.
 9. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, um den Rest der gewünschten Nummer einzugeben.
 - Sie können bis zu 12 Stellen für die Telefonnummer eingeben.
 10. Nachdem Sie den Namen und die Telefonnummer des Datensatzes eingegeben haben, drücken Sie den Knopf Δ , um diese abzuspeichern und die Einstellungsanzeige zu verlassen.
 - Das Display kann nur jeweils drei Zeichen des Namens gleichzeitig anzeigen. Längere Namen scrollen kontinuierlich von rechts nach links. Das Symbol "⏪" zeigt an, dass das linke Zeichen das letzte Zeichen, und das rechte Zeichen das erste Zeichen ist.

G-17

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2177

Seite 3

- Der Ziffernbereich kann nur jeweils bis zu sechs Stellen anzeigen. Wenn eine Zahl aus mehr als sechs Ziffern besteht, schaltet das Display automatisch zwischen den ersten sechs Ziffern (in Vorwärtsrichtung gezählt, beginnend mit der ersten Stelle) und den letzten sechs Ziffern (in Rückwärtsrichtung gezählt, beginnend mit der letzten Stelle) der Zahl um. Dies bedeutet, dass bei einer 12-stelligen Zahl im Ziffernbereich zwischen den ersten sechs Stellen und den letzten sechs Stellen umgeschaltet wird. Im Fall einer aus sieben Stellen bestehenden Zahl wird im Ziffernbereich zwischen den Stellen 1 bis 6 und den Stellen 2 bis 7 umgeschaltet.

Aufrufen von Telememo-Daten

1. Drücken Sie den Knopf $\text{Ⓜ}(+)$ oder $\text{Ⓜ}(-)$ in dem Telememo-Modus, um vorwärts durch die Namen der gespeicherten Datensätze zu scrollen.
- Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um schnell zu scrollen.

Bearbeiten der Telememo-Datensätze

1. Drücken Sie den Knopf $\text{Ⓜ}(+)$ oder $\text{Ⓜ}(-)$ in dem Telememo-Modus, um den zu bearbeitenden Datensatz anzuzeigen.
2. Halten Sie den Knopf Ⓜ gedrückt, bis der Cursor am Display erscheint.

G-18

3. Verwenden Sie den Knopf Ⓜ , um den Cursor an das zu ändernde Zeichen zu verschieben.
4. Verwenden Sie den Knopf Ⓜ , um das Zeichen zu ändern.
- Für Informationen über die Eingabe der Zeichen für den Namen siehe Schritt 3 unter "Eingeben eines neuen Telememo-Datensatzes" und für die Eingabe der Zeichen für die Telefonnummer siehe Schritt 7.
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf Ⓜ , um diese zu speichern und die Einstellungsanzeige zu verlassen.

Löschen eines Telememo-Datensatzes

1. Drücken Sie den Knopf $\text{Ⓜ}(+)$ oder $\text{Ⓜ}(-)$ in dem Telememo-Modus, um an den zu löschenden Datensatz zu scrollen.
2. Halten Sie den Knopf Ⓜ gedrückt, bis der Cursor am Display erscheint.
3. Drücken Sie gleichzeitig die Knöpfe Ⓜ und Ⓜ . Die Meldung "CLR" erscheint am Display, wodurch angezeigt wird, dass der Datensatz gelöscht wurde.
- Nach dem Löschen des Datensatzes erscheint der Cursor im Textbereich, bereit für die Eingabe.
4. Geben Sie einen neuen Datensatz ein oder drücken Sie den Knopf Ⓜ , um die Einstellungsanzeige zu verlassen.

G-19

Easy-Timer-Modus



Der Easy-Timer-Modus lässt Sie schnell und einfach einen Countdown-Timer innerhalb eines Bereichs von 1 bis 60 Minuten einstellen. Wenn das Ende des Countdowns erreicht ist, ertönt ein Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie einen beliebigen Knopf der Armbanduhr drücken. Wenn der Alarm stoppt, wird die Countdown-Startzeit automatisch gelöscht.

Verwendung des Easy-Timers

1. Verwenden Sie den Knopf $\text{Ⓜ}(+)$ (1 Minute) und den Knopf $\text{Ⓜ}(-)$ (1 Minute) in dem Easy-Timer-Modus, um die Einstellung der Startzeit zu ändern. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Startzeit schnell zu ändern.
2. Geben Sie den Knopf frei und der Countdown startet automatisch in etwa einer Sekunde.


G-20

- Wenn Sie die Anfangszeit auf [:60 00] einstellen möchten, drücken Sie den Knopf Ⓜ , während [:00 00] am Display des Easy-Timer-Modus angezeigt wird.
- Sie können den Knopf $\text{Ⓜ}(+)$ und den Knopf $\text{Ⓜ}(-)$ verwenden, um die Einstellung der Startzeit während eines Countdowns zu ändern. Die Sekundenzählung wird durch das Drücken des Knopfes Ⓜ oder Ⓜ nicht geändert.
- 3. Ein Alarm ertönt für etwa 10 Sekunden, wenn das Ende des Countdowns erreicht ist.
- Um den Countdown zu stoppen, drücken Sie den Knopf Ⓜ . Dadurch wird auch die Countdownzeit auf [:00 00] zurückgestellt.

G-21

Alarm-Modus

Ein-Indikator für stündliches Zeitsignal

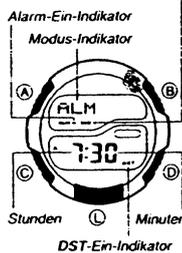

Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt täglich zum voreingestellten Zeitpunkt ein Alarm für 20 Sekunden. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um den Alarm zu stoppen, sobald dieser zu ertönen beginnt. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen akustischen Piepton aus.

Einstellen der Alarmzeit

1. Halten Sie den Knopf Ⓜ gedrückt, bis die Stundenstellen am Display zu blinken beginnen, um damit die Einstellungsanzeige anzuzeigen.
- Zu diesem Zeitpunkt wird der Alarm automatisch eingeschaltet.
2. Drücken Sie den Knopf Ⓜ , um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.



G-22

3. Verwenden Sie den Knopf Ⓜ , um die Einstellung zu erhöhen. Halten Sie den Knopf Ⓜ gedrückt, um die Einstellung schnell zu erhöhen.
4. Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, drücken Sie den Knopf Ⓜ , um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem für den Zeitnehmungs-Modus gewählten Format überein.
- Falls Sie die Alarmzeit unter Verwendung des 12-Stunden-Formats einstellen, achten Sie auf richtige Einstellung für die erste oder zweite Tageshälfte.
- Wenn der DST-Indikator am Display angezeigt wird, bedeutet dies, dass die DST-Ein-/Aus-Einstellung des Zeitnehmungs-Modus eingeschaltet ist.


Stoppen des Alarms

Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um den Alarm nach dem ertönen zu stoppen.

G-23

Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals

Drücken Sie den Knopf Ⓜ in dem Alarm-Modus, um den Status des täglichen Alarms oder des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



Kontrolle des Alarms

Halten Sie den Knopf Ⓜ in dem Alarm-Modus gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen.

G-24

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 15 Sekunden pro Monat

Zeitnehmungs-Modus: Monat/Wochentag, Kalendertag, Stunden, Minuten, Sekunden, erste (A)/zweite (P) Tageshälfte
 Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Format
 Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 2000 bis 2039
 Standardzeit/Sommerzeit

Tageszählermodus

Anzahl der Tage zwischen aktuellem Datum und einem Zieldatum
 Speicherkapazität: 10 Zähler (Text mit 8 Zeichen, Zieldatum (Jahr, Monat, Kalendertag))
 Einstellbereich für Zieldatum: 1. Januar 1940 bis 31. Dezember 2039
 Sonstiges: Tageszähleralarm (Wenn das Zieldatum erreicht ist, blinkt die DAYS-Anzeige am Display, unabhängig von der Jahreszahl.)

Telememo-Modus: 10 Datensätze (8 Zeichen für den Namen, 12 Stellen für die Telefonnummer)

G-25

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2177

Seite 4

Easy-Timer-Modus

Einstellbereich: 1 bis 60 Minuten
Countdown-Einheit: 1 Sekunde

Alarm-Modus: Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal

Sonstiges: EL-Hintergrundleuchte

Batterie: Eine Lithiumbatterie (Typ: CR1616)

Batterielebensdauer

2 Jahre unter den folgenden Bedingungen

- 3 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag

- 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag

Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer wie folgt.

- 3-maliger Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag: 18 Monate

- 5-maliger Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag: 13 Monate

G-26

*Zur Beachtung

I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.

III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.

IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.

V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

• Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

• Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, dass das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)

Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettensägen und Gesteinsbohrmaschinen u.ä. getragen werden.

G-28

- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfarbt und abgenutzt werden.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und -alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhrn mit Kunststoffarmbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift die Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunststoffarmband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunststoffarmbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz und Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhrn...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

G-30

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-27

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.

G-29

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-31

GARANTIEBEDINGUNGEN

DIESES GARANTIEZERTIFIKAT GILT NUR FÜR PRODUKTE, DIE IN DEUTSCHLAND GEKAUFT WURDEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für dieses Produkt leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden und Mängel an dem Produkt, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produktes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende)

Großgeräte verlangt werden. Andere Produkte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produktes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt

W-12

W-13