


Bedienungsanleitung 2286

CASIO®

Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie den Knopf (C), um von Modus auf Modus umzuschalten.
- Drücken Sie den Knopf (L) in einem beliebigen Modus, um das Display für etwa drei Sekunden zu beleuchten.

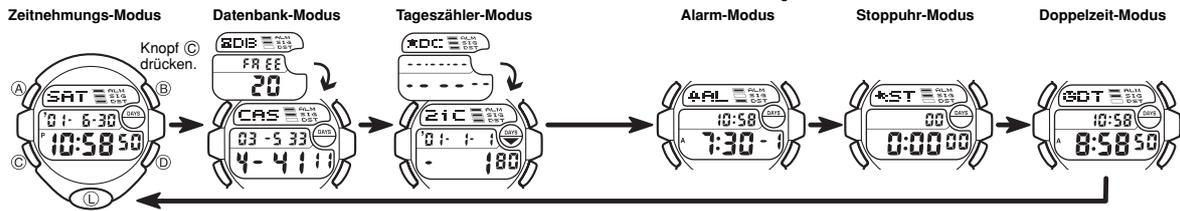

Zeitnehmungs-Modus

- Drücken Sie den Knopf (D), um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format für die Zeitnehmung umzuschalten.




- Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats werden die Zeiten von Mitternacht bis Mittag mit dem A-Indikator (a.m. = erste Tageshälfte) angezeigt, wogegen für Zeiten von Mittag bis Mitternacht der P-Indikator (p.m. = zweite Tageshälfte) erscheint.
- Die A- und P-Indikatoren erscheinen nicht, wenn Sie das 24-Stunden-Format verwenden.



Einstellen von Zeit und Datum

1. Halten Sie den Knopf (A) in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt, bis die Sekundenstellen am Display blinken, wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.

2. Drücken Sie den Knopf (C), um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.



3. Während die Sekundeneinstellung angewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (D), um diese auf 00 zurückzustellen. Falls Sie den Knopf (D) bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. In dem Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzählung unverändert.
 - Während die DST*-Einstellung gewählt ist (DST-Ein-Indikator blinkt), drücken Sie den Knopf (D), um die Sommerzeit (DST=Daylight Saving Time) ein- (on) oder auszuschalten (OF). Falls die DST-Einstellung eingeschaltet ist, wird der DST-ON-Indikator im Zeitnehmungs-Modus, Tageszähler-Modus und Alarm-Modus angezeigt.
4. Während eine andere Einstellung angewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (D) oder (B), um diese zu erhöhen bzw. zu vermindern. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Einstellung schnell zu verstellen.
5. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
 - Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
 - Das Datum kann in dem Bereich vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.
 - Der vollautomatische Kalender dieser Armbanduhr berücksichtigt die unterschiedliche Länge der Monate auch in Schaltjahren. Sobald Sie das Datum einmal eingestellt haben, sollte kein Grund für dessen Änderung vorliegen, mit Ausnahme nach dem Austauschen der Batterie der Armbanduhr.

* Die Sommerzeit (DST=Daylight Saving Time) stellt die Zeit automatisch um eine Stunde vor, wie es im Sommer in manchen Ländern oder Gebieten der Brauch ist. Denken Sie aber immer daran, dass nicht alle Länder oder Gebiete die Sommerzeit verwenden.


Über die Hintergrundleuchte

- Drücken Sie den Knopf (L), um das Display für etwa drei Sekunden zu beleuchten.
- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer.
- Die Armbanduhr gibt ein akustisches Signal aus, wenn das Display beleuchtet wird. Dies stellt jedoch keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht nur schwer gesehen werden.
- Die Hintergrundleuchte wird automatisch abgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.


- Falls Sie für einige Minuten keine Operation ausführen, während eine Einstellungsanzeige (mit blinkenden Stellen) am Display angezeigt wird, verlässt die Armbanduhr die Einstellungsanzeige automatisch.
- Falls Sie im Datenbank-Modus oder Tageszähler-Modus für einige Minuten keine Operation ausführen, kehrt die Armbanduhr automatisch an die Anzeige für die normale Zeitnehmung zurück.

Datenbank-Modus

Der Datenbank-Modus lässt Sie bis zu 25 Datensätze abspeichern, jeder bestehend aus Name (bis zu acht Zeichen) und Telefonnummer (bis zu zwölf Stellen). Die Datensätze werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge der Namen sortiert. Sie können danach diese Datensätze wieder aufrufen, indem Sie am Display durch diese scrollen.

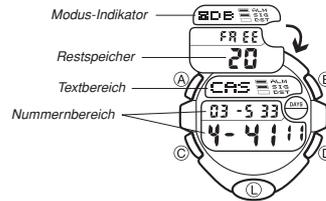

- Der beim Verlassen des Datenbank-Modus am Display angezeigte Datensatz erscheint wieder zuerst, wenn Sie wiederum den Datenbank-Modus aufrufen.

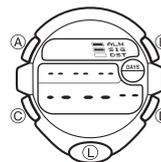

Eingeben eines neuen Datenbank-Datensatzes

1. Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B) im Datenbank-Modus, bis die Anzeige für den neuen Datensatz erscheint.
 - Falls die Anzeige für neue Daten nicht erscheint, wenn Sie die Knöpfe (D) und (B) drücken, dann ist der Speicher voll. Um einen weiteren Datensatz abspeichern zu können, müssen Sie zuerst einen nicht mehr benötigten Datensatz aus dem Speicher löschen.
2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der Cursor im Textbereich erscheint.
3. Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B), um an der gegenwärtigen Cursorposition durch die Zeichen zu scrollen. Durch die Zeichen wird in der folgenden Reihenfolge gescrollt.



- Halten Sie einer dieser Knöpfe gedrückt, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.
4. Wenn sich das gewünschte Zeichen an der gegenwärtigen Cursorposition befindet, drücken Sie den Knopf (C), um den Cursor nach rechts zu verschieben.
 5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie den Rest der Zeichen eingegeben haben.
 - Sie können bis zu acht Zeichen für den Namen eingeben, obwohl jeweils nur drei Zeichen angezeigt werden. Falls der von Ihnen eingegebene Name weniger als acht Zeichen aufweist, verwenden Sie den Knopf (C), um den Cursor an die achte Stelle zu verschieben (d.h. Sie müssen z.B. den Knopf (C) dreimal drücken, wenn Sie fünf Zeichen für den Namen eingeben hatten).
 - Halten Sie den Knopf (C) gedrückt, um den Cursor mit hoher Geschwindigkeit zu verschieben.
 6. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, verwenden Sie den Knopf (C), um den Cursor in den Nummernbereich zu verschieben.
 - Falls sich der Cursor am achten Zeichen des Textbereichs befindet, wird er durch das Drücken des Knopfes (C), an den Nummernbereich verschoben. Drücken Sie den Knopf (C), wenn sich der Cursor an der zwölften Stelle des Nummernbereichs befindet, dann kehrt der Cursor zurück in den Textbereich.
 7. Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B), um an der gegenwärtigen Cursorposition in dem Nummernbereich durch die Zeichen (Bindestrich, Ziffern, Leerstelle) zu scrollen. Es wird in der folgenden Reihenfolge durch die Zeichen gescrollt.



- Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.
 - Sie können bis zu zwölf Stellen für die Nummer eingeben.
8. Nachdem Sie den Namen und die Nummer für den Datensatz eingegeben haben, drücken Sie den Knopf (A), um diese abzuspeichern und die Einstellungsanzeige zu verlassen.
 - Das Display kann jeweils nur drei Zeichen anzeigen. Längere Namen werden kontinuierlich von rechts nach links durchgescrollt. Das Symbol " * " bezeichnet die Stelle links von dem letzten und rechts von dem ersten Zeichen.

Aufrufen eines Datenbank-Datensatzes

- Drücken Sie den Knopf (D) oder (B) in dem Datenbank-Modus, um vorwärts bzw. rückwärts durch die gespeicherten Datensätze zu scrollen.
- Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um schnell durch die Datensätze zu scrollen.

Bearbeiten eines Datenbank-Datensatzes

1. Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B) in dem Datenbank-Modus, um den zu bearbeitenden Datensatz anzuzeigen.
2. Halten Sie den Knopf (A) gerückt, bis der Cursor am Display erscheint.
3. Verwenden Sie den Knopf (C), um den Cursor an das zu ändernde Zeichen zu verschieben.
 - Halten Sie den Knopf (C) gedrückt, um den Cursor schnell zu verschieben.
4. Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B), um das Zeichen zu ändern.
 - Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.
 - Für Informationen über die Eingabe der Namenszeichen siehe Schritt 3 und für die Eingabe der Nummernzeichen siehe Schritt 7 unter "Eingeben eines neuen Datenbank-Datensatzes".
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf (A), um diese abzuspeichern und die Einstellungsanzeige zu verlassen.


Löschen eines Datenbank-Datensatzes

1. Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B) in dem Datenbank-Modus, um den zu löschenden Datensatz anzuzeigen.
2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der Cursor am Display erscheint.
3. Drücken Sie gleichzeitig die Knöpfe (D) und (B). Die Meldung "CLR" erscheint am Display, um damit anzuzeigen, dass der Datensatz gelöscht wurde.
 - Nachdem der Datensatz gelöscht wurde, erscheint der Cursor im Textbereich, bereit für die Eingabe.
4. Geben Sie einen neuen Datensatz ein oder drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.

Tageszähler-Modus

Der Tageszähler-Modus lässt Sie die Anzahl der Tage von dem aktuellen Datum des Zeitnehmungs-Modus bis zu einem bestimmten Zieldatum zählen. Diese Armbanduhr weist fünf Tageszähler-Datensätze auf, denen jeweils ein Text mit bis zu acht Zeichen und ein Zieldatum zugeordnet werden können. Wenn das durch den Tageszähler spezifizierte Datum mit dem Datum des Zeitnehmungs-Modus übereinstimmt (unabhängig von der Jahreseinstellung des Tageszählers), blinkt der **DAYS**-Indikator im Zeitnehmungs-Modus und Doppelzeit-Modus am Display. In dem Tageszähler-Modus blinkt der **DAYS**-Indikator am Display des einschlägigen Tageszählers, dessen Datum mit dem Datum des Zeitnehmungs-Modus übereinstimmt.

- Das anfängliche Vorgabedatum für alle Tageszähler ist der 1. Januar 2001.

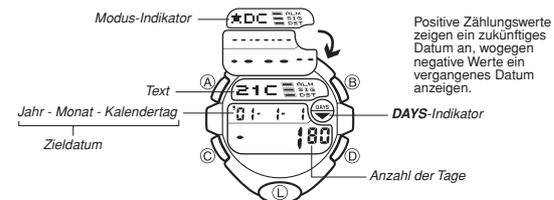


- Der beim Verlassen des Tageszähler-Modus am Display angezeigte Tageszähler, wird wiederum zuerst angezeigt, wenn Sie erneut den Tageszähler-Modus aufrufen.

Aufrufen eines Tageszähler-Datensatzes

Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B) in dem Tageszähler-Modus, um durch die Tageszähler zu scrollen.

Einstellen des Zieldatums

1. Verwenden Sie den Knopf (D) oder (B) in dem Tageszähler-Modus, um den Tageszähler anzuzeigen, den Sie einstellen möchten.
2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der blinkende Cursor im Textbereich erscheint. Dadurch wird die Einstellungsanzeige angezeigt.
3. Drücken Sie den Knopf (C), um den blinkenden Cursor in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.
 - Halten Sie den Knopf (C) gedrückt, um den Cursor schnell zu verschieben.




4. Während sich der Cursor im Textbereich befindet, verwenden Sie den Knopf (D) oder (B), um an der gegenwärtigen Cursorposition durch die Zeichen zu scrollen. Durch die Zeichen wird in der folgenden Reihenfolge gescrollt. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.



5. Während sich der Cursor im Datumsbereich befindet, drücken Sie den Knopf (D) oder (B), um das eingestellte Zieldatum zu erhöhen bzw. zu vermindern. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Einstellung schnell zu verstellen.
 - Um einen Tageszähler-Datensatz zu löschen, drücken Sie gleichzeitig die Knöpfe (D) und (B) während sich der Cursor im Textbereich oder im Nummernbereich befindet. Die Meldung "CLR" erscheint am Display, die Zeichen in dem Textbereich werden gelöscht und das heutige Datum wird als das Zieldatum eingestellt. Nach Beendigung der Löschoption können Sie einen neuen Datensatz erstellen, indem Sie die Datumseinstellung ändern.
6. Nachdem Sie die gewünschte Einstellung ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
 - Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 1940 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.

Alarm-Modus

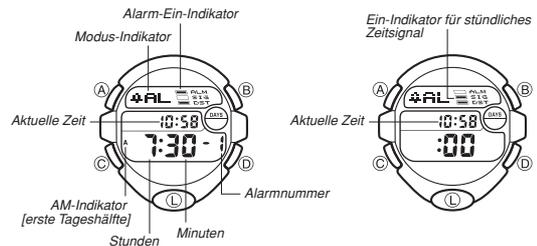

Sie können bis zu fünf Alarme einstellen. Wenn ein täglicher Alarm eingeschaltet ist, dann ertönt der Alarm täglich für 20 Sekunden, sobald die aktuelle Zeit des Zeitnehmungs-Modus mit der eingestellten Alarmzeit übereinstimmt. Achten Sie darauf, dass die Alarmeinstellung keinen Zusammenhang mit der Zeit des Doppelzeit-Modus aufweist.

Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um den Alarm nach dem Ertönen zu stoppen. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde ein akustisches Signal aus.

- Der beim Verlassen des Alarm-Modus angezeigte Alarm erscheint wiederum zuerst, wenn Sie erneut den Alarm-Modus aufrufen.

Einstellen der Alarmzeit

1. Verwenden Sie den Knopf (D) in dem Alarm-Modus, um die Nummer des Alarms anzuzeigen, den Sie einstellen möchten.



2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis die Stundenstellen am Display zu blinken beginnen, wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.
 - Zu diesem Zeitpunkt wird der Alarm automatisch eingeschaltet.
3. Drücken Sie den Knopf (C), um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.



4. Drücken Sie den Knopf (D) oder (B), um die angewählten Stellen zu erhöhen bzw. zu vermindern. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Einstellung schnell zu verstellen.
5. Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
 - Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für den Zeitnehmungs-Modus gewählten Format überein.
 - Wenn Sie die Alarmzeit unter Verwendung des 12-Stunden-Formats einstellen, achten Sie auf richtige Einstellung für die erste oder zweite Tageshälfte.

Stoppen des Alarms

Sobald der Alarm ertönt, drücken Sie einen beliebigen Knopf, um diesen zu stoppen.

Ein- und Ausschalten eines täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals.


1. Drücken Sie den Knopf (D) in dem Alarm-Modus, um einen Alarm oder das stündliche Zeitsignal zu wählen.
2. Sobald der gewünschte Alarm oder das stündliche Zeitsignal gewählt ist, drücken Sie den Knopf (B), um diesen/dieses ein- oder auszuschalten.
 - Falls ein Alarm eingeschaltet ist, wird der Alarm-Ein-Indikator angezeigt, sobald Sie auf einen anderen Modus umschalten.
 - Falls das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, wird der Ein-Indikator für stündliches Zeitsignal in jedem Modus angezeigt.

Kontrolle des Alarms

Halten Sie den Knopf (B) in dem Alarm-Modus gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen.

- Falls Sie den Knopf (B) gedrückt halten, um den Alarm zu kontrollieren, wird auch die Ein/Aus-Einstellung des täglichen Alarms oder des stündlichen Zeitsignals geändert.

Stoppuhr-Modus

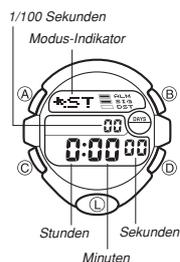

Der Stoppuhr-Modus lässt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Messbereich der Stoppuhr beträgt 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden. Sie können auch die EL-Hintergrundleuchte zu jedem beliebigen Zeitpunkt während des Betriebs der Stoppuhr verwenden, indem Sie den Knopf (L) drücken.

Messung der abgelaufenen Zeit




Messung von Zwischenzeiten



Zwischenzeit und Laufzeiten für ersten und zweiten Platz



Doppelzeit-Modus

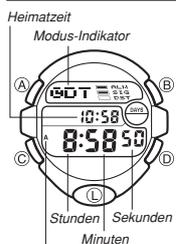

Der Doppelzeit-Modus lässt Sie auch die Zeit in einer anderen Zeitzone anzeigen.

Einstellen der Doppelzeit

- Drücken Sie den Knopf (D) oder (B), um die Zeit um 30 Minuten zu erhöhen bzw. zu vermindern.
- Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Doppelzeit schnell zu verstellen.
- Drücken Sie den Knopf (A), um die aktuelle Zeit als die Doppelzeit einzustellen. Sie können danach die gewünschten Änderungen vornehmen.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Doppelzeit stimmt mit dem von Ihnen in dem Zeitnehmungs-Modus gewählten Format überein.

AM-Indikator
[erste Tageshälfte]

- Durch eine Änderung der Einstellung des Zeitnehmungs-Modus erfolgt eine entsprechende Änderung in der Zeit des Doppelzeit-Modus. Falls Sie jemals die Einstellung des Zeitnehmungs-Modus ändern müssen (um z.B. die Zeit um drei Stunden zurückzustellen, wenn Sie von New York nach Los Angeles fliegen), sollten Sie danach die erforderliche Einstellung auch für die Zeit des Doppelzeit-Modus vornehmen (in diesem Falle auch diese um drei Stunden zurückstellen).