

# GUIDA DELL'UTILIZZATORE 2454 CASIO®


## Cenni su questo manuale



- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Questo orologio è munito di due pannelli a cristalli liquidi a colori. Per semplicità, le illustrazioni delle schermate in questo manuale sono mostrate usando un solo colore.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento. Ulteriori dettagli e informazioni tecniche si trovano nella sezione "Riferimento".

## Guida generale

- Premere **C** per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **L** per far illuminare il display.

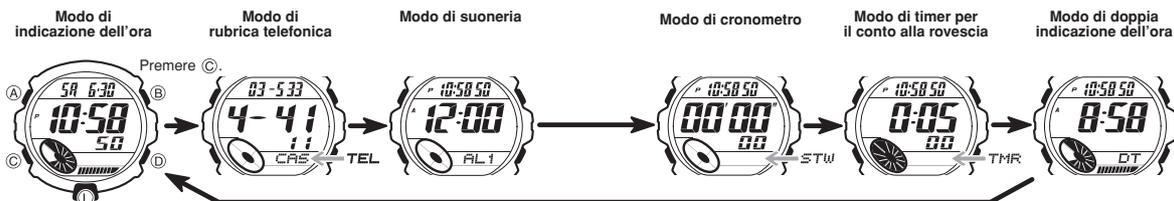

## Indicazione dell'ora

### Indicatore di pomeriggio


Giorno della settimana  
Mese - Giorno del mese



Usare il modo di indicazione dell'ora per impostare e per vedere l'ora e la data attuali. È possibile usare il modo di indicazione dell'ora anche per selezionare il pattern di colore per la visualizzazione.

### Per impostare l'ora e la data

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** finché le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Premere **C** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare altre impostazioni.

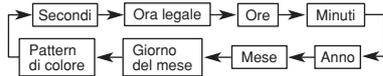

- Mentre l'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, usare **D** o **B** per farla cambiare come descritto di seguito.

Per cambiare questa impostazione:	Eseguire questa operazione di tasto:
Secondi	Premere <b>D</b> per riportare i secondi a 00.
Ora legale	Premere <b>D</b> per passare dall'ora legale (☀) all'ora solare (☁) e viceversa.
Ore, Minuti, Anno, Mese, Giorno del mese	Usare <b>D</b> (+) o <b>B</b> (-) per far cambiare l'impostazione.
Pattern di colore	Usare <b>D</b> o <b>B</b> per far cambiare l'impostazione del pattern di colore.

- La pressione di **D** mentre il conteggio dei secondi è tra 30 e 59 riporta i secondi a 00 e aggiunge 1 ai minuti. Se il conteggio dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
  - Per i dettagli sull'impostazione dell'ora legale, fare riferimento a "Ora legale (DST)".
  - Per i dettagli sull'impostazione del pattern di colore, fare riferimento a "Impostazione del pattern di colore".
- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.
  - Il giorno della settimana viene visualizzato automaticamente conformemente alle impostazioni della data (anno, mese e giorno del mese).
  - L'anno può essere impostato per il periodo compreso fra il 2000 e il 2039.
  - Il calendario completamente automatico incorporato nell'orologio tiene conto automaticamente della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo la sostituzione della pila dell'orologio.

### Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere **D** per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore (indicato da **A** o **P** sul display) a quello di 24 ore e viceversa.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore **P** (pomeridiane) appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, mentre l'indicatore **A** (antimeridiane) appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am.
  - Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59, senza indicatore.
  - Il formato di indicazione dell'ora di 12 ore/24 ore selezionato nel modo di indicazione dell'ora viene applicato in tutti i modi di funzionamento.

### Ora legale (DST)

L'ora legale (ora estiva) fa avanzare l'impostazione dell'ora di un'ora rispetto all'ora solare. Ricordare che non tutti i paesi o persino non tutte le aree locali adottano l'ora legale.

### Per far passare l'ora segnata nel modo di indicazione dell'ora dall'ora legale (DST) all'ora solare e viceversa

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** finché le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Premere **C** una volta per visualizzare la schermata di impostazione ora legale, indicata dall'indicatore ☀ (ora legale attivata) o ☁ (ora legale disattivata) lampeggiante.
- Premere **D** per passare dall'ora legale (☀ visualizzato) all'ora solare (☁ visualizzato) e viceversa.

- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.
- L'indicatore **DST** appare sul display a indicare che l'ora legale è attivata.

## Impostazione del pattern di colore

Questo orologio è munito di due pannelli a cristalli liquidi a colori, che offrono una serie di 12 differenti pattern di colore tra cui è possibile scegliere.

### Per cambiare l'impostazione del pattern di colore

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** finché le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Usare **C** per scorrere le schermate di impostazione disponibili finché la schermata di impostazione pattern di colore (indicata dall'indicatore ☁ lampeggiante) viene visualizzata sul display.
- Usare **B** o **D** per selezionare il pattern di colore desiderato.
- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.

## Rubrica telefonica

### Memoria rimanente

Il modo di rubrica telefonica consente di memorizzare fino a 30 registrazioni, ciascuna delle quali costituita da dati di nome e numero di telefono. Le registrazioni vengono ordinate automaticamente sulla base dei caratteri che compongono il nome. È possibile richiamare le registrazioni scorrendo sul display.


- Fare riferimento a "Character List" (Lista dei caratteri) per i dettagli su come l'orologio ordina le registrazioni.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di rubrica telefonica, in cui è possibile entrare premendo **C**.



### Per creare una nuova registrazione della rubrica telefonica

- Nel modo di rubrica telefonica, usare **B** o **D** per scorrere le schermate delle registrazioni finché appare la schermata per i nuovi dati.
- La schermata per i nuovi dati è quella vuota (quella che non contiene alcun nome e alcun numero di telefono).
- Se la schermata per i nuovi dati non appare, significa che la memoria è piena. Per memorizzare altre registrazioni, è necessario prima cancellare alcune delle registrazioni attualmente presenti in memoria.
- Tenere premuto **A** finché il cursore lampeggiante (—) appare nell'area del display per il nome, condizione che indica la schermata di impostazione.

- Usare **D** o **B** per far cambiare il carattere che si trova in corrispondenza del cursore nell'area per il nome. Il carattere cambia nell'ordine seguente:

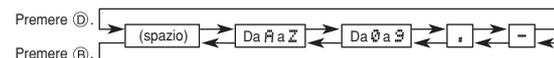

- Quando il carattere desiderato è visualizzato in corrispondenza del cursore, premere **C** per spostare il cursore verso destra.
- Ripetere i punti 3 e 4 finché il nome non è completo.
- È possibile introdurre un massimo di 8 caratteri per il nome.
- Dopo aver introdotto un nome, premere **C** il numero di volte necessario per spostare il cursore nell'area per il numero.
- Quando il cursore si trova nell'ottavo spazio dell'area per il nome, lo spostamento del cursore verso destra fa passare il cursore sulla prima cifra del numero. Quando il cursore si trova sulla dodicesima cifra del numero, lo spostamento del cursore verso destra (mediante la pressione di **C**) fa passare il cursore sul primo carattere del nome.
- Usare **D** o **B** per far cambiare il carattere (trattino, numero o spazio) che si trova in corrispondenza del cursore nell'area per il numero. Il carattere cambia nell'ordine seguente:



- Quando il carattere desiderato è visualizzato in corrispondenza del cursore, premere **C** per spostare il cursore verso destra.
- Ripetere i punti 7 e 8 finché l'introduzione del numero non è completa.
  - È possibile introdurre un massimo di 12 cifre per il numero.
  - Il numero inizialmente contiene tutti trattini. È possibile lasciare i trattini o sostituirli con numeri o spazi.
- Premere **A** per memorizzare i dati e ritornare alla schermata per la registrazione della rubrica telefonica (senza il cursore).
- Il display può visualizzare soltanto tre caratteri alla volta per il nome, pertanto un testo più lungo scorre ininterrottamente da destra verso sinistra. L'ultimo carattere è indicato dal simbolo **1** dopo di esso.

#### Per richiamare le registrazioni della rubrica telefonica

Nel modo di rubrica telefonica, usare **D** (+) e **B** (-) per scorrere le registrazioni della rubrica telefonica sul display.

#### Per modificare una registrazione della rubrica telefonica

- Nel modo di rubrica telefonica, scorrere le registrazioni e visualizzare quella che si desidera modificare.
- Tenere premuto **A** finché il cursore lampeggiante appare sul display.
- Usare **C** per spostare il lampeggiamento sul carattere che si desidera cambiare.
- Usare **B** o **D** per cambiare il carattere.
  - Per i dettagli sull'introduzione dei caratteri, fare riferimento a "Per creare una nuova registrazione della rubrica telefonica" (punto 3 per l'introduzione del nome e punto 7 per l'introduzione del numero).
- Dopo aver effettuato i cambiamenti desiderati, premere **A** per memorizzarli e ritornare alla schermata per la registrazione della rubrica telefonica.

#### Per cancellare una registrazione della rubrica telefonica

- Nel modo di rubrica telefonica, scorrere le registrazioni e visualizzare quella che si desidera cancellare.
- Tenere premuto **A** finché il cursore lampeggiante appare sul display.
- Premere **B** e **D** contemporaneamente per cancellare la registrazione.
  - Il messaggio **C.L.F.** (Cancellazione) appare a indicare che la registrazione è in fase di cancellazione. Dopo che la registrazione è stata cancellata, il cursore appare sul display, pronto per l'introduzione.
- Introdurre dei dati o premere **A** per ritornare alla schermata per la registrazione della rubrica telefonica.

## Suonerie

Ora segnata nel modo di indicazione dell'ora

Indicatore di antimeriandiane



Numero di suoneria

Ora per la suoneria (Ore: Minuti)

È possibile impostare cinque suonerie quotidiane indipendenti. Quando una suoneria è attivata, il segnale acustico della suoneria suona quando viene raggiunta l'ora fissata. Una delle suonerie è una suoneria a ripetizione, mentre le altre quattro sono suonerie normali (non a ripetizione) che suonano per 20 secondi. È possibile attivare anche il segnale orario di ora esatta che fa suonare l'orologio due volte ogni ora allo scoccare dell'ora.

- La suoneria a ripetizione suona di nuovo ogni cinque minuti, fino a sette volte.
- Il numero di suoneria visualizzato sul display indica il tipo di suoneria, come descritto di seguito. Da **AL1** a **AL4**: Schermata delle suonerie normali **SNZ**: Schermata della suoneria a ripetizione **ET**: Schermata del segnale orario di ora esatta

Le impostazioni per la suoneria (e le impostazioni per il segnale orario di ora esatta) sono disponibili nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo **C**.

#### Per impostare l'ora per una suoneria

- Nel modo di suoneria, premere **D** per scorrere le schermate di suoneria finché viene visualizzata quella della suoneria che si desidera impostare.
- Dopo aver selezionato una suoneria, tenere premuto **A** finché l'impostazione delle ore dell'ora per la suoneria inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
  - Questa operazione attiva automaticamente la suoneria.
- Premere **C** per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
- Mentre un'impostazione lampeggia, usare **D** (+) o **B** (-) per far cambiare l'impostazione.
  - Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione a impostare correttamente l'ora per la mattina (indicatore **A**) o per il pomeriggio (indicatore **P**).
- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.

#### Funzionamento della suoneria

A partire dal momento in cui l'ora segnata nel modo di indicazione dell'ora giunge a 1 ora prima dell'ora impostata per una suoneria, il pattern di visualizzazione cambia ogni secondo. Questa funzione di presuoneria consente di sapere che l'ora per una suoneria sta per essere raggiunta. Quando viene raggiunta l'ora per la suoneria effettiva, un segnale acustico suona per 20 secondi. Nel caso della suoneria a ripetizione, la suoneria suona di nuovo fino a sette volte ogni cinque minuti finché non viene disattivata.

- La pressione di un tasto qualsiasi mette termine al funzionamento della presuoneria o al funzionamento del segnale acustico.
- La funzione di presuoneria si attiva soltanto nel modo di indicazione dell'ora.

#### Per provare il suono della suoneria

Nel modo di suoneria, tenere premuto **B** per far suonare la suoneria.

#### Per attivare e disattivare una normale suoneria di 20 secondi e il segnale orario di ora esatta

- Nel modo di suoneria, premere **D** per selezionare una normale suoneria di 20 secondi (da **AL1** a **AL4**) o il segnale orario di ora esatta (**ET**).
- Quando è selezionata la funzione desiderata, suoneria o segnale orario di ora esatta, premere **B** per attivarla o disattivarla.
  - ||||** Indica che la suoneria è attivata.
  - A** Indica che il segnale orario di ora esatta è attivato.
  - L'indicatore di suoneria attivata (**||||**) e l'indicatore di segnale orario di ora esatta attivato (**A**) vengono visualizzati sul display in tutti i modi di funzionamento quando queste funzioni sono attivate.
  - Se una suoneria è attivata, l'indicatore di suoneria attivata viene visualizzato sul display quando si passa ad un altro modo di funzionamento.

#### Per attivare e disattivare la suoneria a ripetizione

- Nel modo di suoneria, premere **D** per selezionare la suoneria a ripetizione (**SNZ**).
- Premere **B** per attivare (**SNZ** e **||||** visualizzati) o disattivare (**SNZ** e **||||** non visualizzati) la suoneria a ripetizione.
  - L'indicatore di suoneria a ripetizione attivata (**SNZ**) viene visualizzato sul display in tutti i modi di funzionamento quando questa funzione è attivata.

## Cronometro

Ora segnata nel modo di indicazione dell'ora

Indicatore di antimeriandiane



Minuti

Secondi

Centesimi di secondo

Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo.

- La gamma di visualizzazione del cronometro è di 59 minuti e 59,99 secondi.
- Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si ferma.
- L'operazione di misurazione del cronometro continua anche se si esce dal modo di cronometro.
- Se si esce dal modo di cronometro mentre un tempo parziale è fermo sul display, il tempo parziale scompare e il display ritorna alla misurazione del tempo trascorso.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile entrare premendo **C**.

#### Per misurare i tempi con il cronometro

##### Tempo trascorso



##### Tempo parziale



##### Due tempi di arrivo



## Timer per il conto alla rovescia

Ora segnata nel modo di indicazione dell'ora

Indicatore di antimeriandiane



Ore

Secondi

Minuti

Il timer per il conto alla rovescia può essere impostato nella gamma compresa tra 1 minuto e 24 ore. Quando il conto alla rovescia giunge a zero, una suoneria suona.

- Il lasso di tempo per l'avvio del conto alla rovescia di default iniziale in vigore al momento dell'acquisto dell'orologio o dopo che si è fatta sostituire la pila dell'orologio è 5 minuti.
- Le funzioni di timer per il conto alla rovescia sono disponibili nel modo di timer per il conto alla rovescia, in cui è possibile entrare premendo **C**.

#### Per usare il timer per il conto alla rovescia

Premere **D** nel modo di timer per il conto alla rovescia per avviare il timer per il conto alla rovescia.

- Quando il conto alla rovescia giunge alla fine, la suoneria suona per 10 secondi o finché non la si silenzia premendo un tasto qualsiasi. La durata del conto alla rovescia viene riportata automaticamente al suo valore iniziale dopo che la suoneria ha smesso di suonare.
- Premere **D** mentre un'operazione di conto alla rovescia è in corso per interromperla temporaneamente (per fare una pausa). Premere di nuovo **D** per far ripartire il conto alla rovescia.
- Per interrompere definitivamente un'operazione di conto alla rovescia, interromperla prima temporaneamente (premendo **D**), e quindi premere **B**. Questa operazione riporta la durata del conto alla rovescia al suo valore iniziale.

#### Per impostare il lasso di tempo per l'avvio del conto alla rovescia

- Nel modo di timer per il conto alla rovescia, tenere premuto **A** finché l'impostazione delle ore del lasso di tempo per l'avvio del conto alla rovescia inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Premere **C** per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
- Mentre un'impostazione lampeggia, usare **D** (+) o **B** (-) per far cambiare l'impostazione.
  - Per impostare il valore iniziale della durata del conto alla rovescia su 24 ore, impostare **24:00**.
- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.

## Doppia indicazione dell'ora

Ora segnata nel modo di indicazione dell'ora



Doppia indicazione dell'ora

Il modo di doppia indicazione dell'ora consente di tenere traccia dell'ora in un altro fuso orario.

### Per impostare la doppia indicazione dell'ora

1. Premere **C** per entrare nel modo di doppia indicazione dell'ora.
2. Usare **D**, **B** e **A** per impostare l'ora del modo di doppia indicazione dell'ora.
  - Ogni pressione di **D** (+) o di **B** (-) fa cambiare l'impostazione dell'ora rispettivamente in incrementi o decrementi di 30 minuti.
  - La pressione di **A** imposta il modo di doppia indicazione dell'ora sulla stessa ora del modo di indicazione dell'ora.

## Riferimento

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate e informazioni tecniche sul funzionamento dell'orologio. Essa contiene inoltre avvertenze e note importanti sulle varie caratteristiche e funzioni di questo orologio.

### Visualizzazione automatica



La funzione di visualizzazione automatica di questo orologio scorre automaticamente i pattern di colore disponibili.

### Per disattivare la visualizzazione automatica

Premere un tasto qualsiasi per disattivare la visualizzazione automatica. Questa operazione esegue anche la funzione del tasto corrispondente come descritto di seguito.

- A** o **B**: Fa entrare l'orologio nel modo di indicazione dell'ora.
- C**: Fa entrare l'orologio nel modo di rubrica telefonica.
- D**: Fa passare l'orologio dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.
- L**: Fa accendere la retroilluminazione.

- La disattivazione della visualizzazione automatica inoltre riporta l'orologio al pattern di colore di default.

### Per attivare la visualizzazione automatica

Tenere premuto **C** per due secondi circa finché l'orologio emette un segnale acustico.

- Notare che non è possibile usare la visualizzazione automatica mentre una schermata di impostazione è visualizzata sul display.

### Funzioni di ritorno automatico

- Se si lascia l'orologio nel modo di rubrica telefonica per due o tre minuti senza eseguire alcuna operazione, esso passa automaticamente al modo di indicazione dell'ora.
- Se si lascia una schermata con il cursore o con cifre lampeggianti sul display per due o tre minuti senza eseguire alcuna operazione, l'orologio salva automaticamente eventuali impostazioni effettuate fino a quel momento ed esce dalla schermata di impostazione.

### Scorrimento dei dati e delle impostazioni

I tasti **B** e **D** servono in vari modi di funzionamento e in varie schermate di impostazione per scorrere i dati visualizzati sul display. Nella maggior parte dei casi, tenere premuti questi tasti durante un'operazione di scorrimento per scorrere i dati rapidamente.

### Schermate iniziali

Quando si entra nel modo di rubrica telefonica o di suoneria, i dati che erano visualizzati l'ultima volta che si è usciti da quel modo appaiono per primi.

### Avvertenze sulla retroilluminazione

La retroilluminazione impiega un pannello elettroluminescente (EL) che fa illuminare l'intero display per facilitare la visione delle indicazioni al buio.

In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **L** per far illuminare il display per due secondi circa.

- Il pannello elettroluminescente che fornisce l'illuminazione perde il suo potere dopo l'uso per un periodo molto lungo.
- L'illuminazione fornita dalla retroilluminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- L'orologio potrebbe emettere un suono udibile ogni volta che il display è illuminato. Questo è dovuto alla vibrazione del pannello elettroluminescente utilizzato per l'illuminazione, e non è indice di problemi di funzionamento.
- La retroilluminazione si spegne automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
- Un uso frequente della retroilluminazione abbrevia la durata della pila.

## Character List

1	(space)	11	J	21	T	31	E
2	A	12	K	22	U	32	4
3	B	13	L	23	V	33	E
4	C	14	M	24	W	34	E
5	D	15	N	25	X	35	7
6	E	16	O	26	Y	36	E
7	F	17	P	27	Z	37	9
8	G	18	Q	28	0	38	.
9	H	19	R	29	i	39	_
10	I	20	S	30	z		