



# Gebruiksaanwijzing Horloge model 2515

## Algemene richtlijn

- Druk op [B] om van de ene modus naar de andere te gaan.
- Druk in ongeacht welke modus op [L] om de display te verlichten.

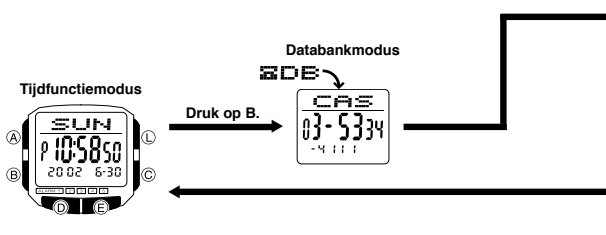

## Tijdfunctie

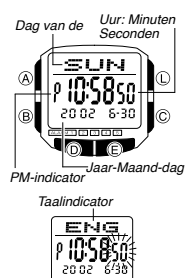


Gebruik de Tijdfunctiemodus om de tijd en de datum in te stellen. Vanuit de Tijdfunctiemodus kunt u ook het scherm van de modus Dubbele tijd of het scherm van de Databankmodus bekijken.

**NB**  
Dit horloge kan tekst voor de dag van de week weergeven in dertien talen (Engels, Portugees, Spaans, Frans, Nederlands, Deens, Duits, Italiaans, Zweeds, Pools, Roemeens, Turks en Russisch).

### De tijd en de datum instellen

1. Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de seconden gaan knipperen; dit is het instelscherm.
2. Gebruik [C] en [B] om de knipperende positie te verplaatsen in de hieronder weergegeven volgorde om andere instellingen te selecteren.



- De indicator van de op dit moment geselecteerde taal knippert op de display wanneer de Taal (instelling) uit de bovengenoemde reeks wordt gekozen.
- 3. Wanneer de instelling die u wilt wijzigen knippert, gebruikt u [E] en [D] om deze te wijzigen op de manier zoals hieronder is beschreven.

Om deze instelling te wijzigen	Gebruikt u deze knoppen
Seconden	Druk op E om te resetten op 00.
Jaar, maand, dag, uur, minuten	Gebruik E (+) en D (-) om de instelling te wijzigen.
Taal	Gebruik E en D om de taalinstelling te wijzigen.

- Als de taalindicator knippert op de display gebruikt u [E] en [D] om door de taalindicatoren te bladeren, zoals hieronder wordt getoond, totdat de indicator voor de taal die u wilt selecteren, wordt weergegeven.

Druk op E.	Indicator	Taal	Indicator	Taal	Indicator	Taal
↓	ENG	Engels	DAN	Deens	ROM	Romaans
	POR	Portugees	DEU	Duits	TUR	Turks
	ESP	Spaans	ITA	Italiaans	PYC	Russisch
↑	FRA	Frans	SVE	Zweeds		
	NED	Nederlands	POL	Pools		

4. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.
- De dag van de week wordt automatisch weergegeven overeenkomstig de instellingen van de datum (jaar, maand en dag).
- Zie de 'Lijst met dagen van de week' voor informatie over de gebruikte afkortingen.
- De taalinstelling is, naast de weergave van de dag van de week, ook van invloed op het type lettertekens die u kunt invoeren voor de naam in de Databankmodus.
- Als u [A] ingedrukt houdt in de Tijdfunctiemodus wordt de indicator weergegeven voor de op dat moment geselecteerde taal. Door [A] één of twee seconden ingedrukt te houden, schakelt het horloge over naar het instelscherm van de Tijdfunctiemodus (weergegeven door knipperende seconden). Als u het instelscherm per ongeluk weergeeft, drukt u opnieuw op [A] om dit scherm te verlaten.

### Schakelen tussen 12-uursweergave en 24-uursweergave van de tijd

- Druk in de Tijdfunctiemodus op [C] om te schakelen tussen 12-uursweergave (aangeduid door [A] of [P] op de display), of 24-uursweergave van de tijd.
- Met de 12-uursweergave verschijnt de PM-indicator [P] op de display voor tijden tussen 12.00 uur 's middags en 23.59 uur en verschijnt de AM-indicator [A] voor tijden tussen middernacht en 11.59 uur.
  - Bij de 24-uursweergave worden de tijden weergegeven tussen 0.00 en 23.59 uur zonder een indicator.
  - De 12-/24-uursweergave van de tijdfunctie die u selecteert in de Tijdfunctiemodus, wordt toegepast op alle modi.

### Zomertijd (DST)

Zomertijd (Daylight Saving Time) zet de tijdsinstelling één uur vooruit ten opzichte van de standaardtijd. Vergeeft niet dat niet alle landen en zelfs niet alle regio's de zomertijd gebruiken.

### De tijd in de Tijdfunctiemodus schakelen tussen zomertijd en standaardtijd

Als u [C] gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt houdt in de Tijdfunctiemodus, schakelt u tussen zomertijd (DST weergegeven) en standaardtijd (DST niet weergegeven).

- Let op dat u, wanneer u in de Tijdfunctiemodus op [C] drukt, ook schakelt tussen de 12-uursweergave en de 24-uursweergave van de tijd.
- De zomertijdindicator (DST) verschijnt op de display om aan te geven dat de zomertijd is ingeschakeld.

### Het Databankscherm en het Dubbele tijdscherm weergeven in de Tijdfunctiemodus

Als u in de Tijdfunctiemodus [D] ingedrukt houdt, verschijnt het Dubbele tijdscherm. Wanneer u [E] ingedrukt houdt, wordt de informatie getoond die u het laatst hebt bekeken in de Databankmodus.

## Over deze handleiding



- Het bedienen van de knoppen wordt weergegeven met behulp van de letters zoals getoond wordt in de illustratie.
- Iedere sectie van deze handleiding geeft informatie over wat u binnen iedere modus moet doen. Meer gegevens en technische informatie kunt u terugvinden in de sectie 'Referenties'.

### Waarschuwingsmodus



### Stopwatchmodus



### Modus dubbele tijd




### Afteltimermodus



### Scherm dubbele tijd




### Scherm Databank




## Databank

- In de Databankmodus kunt u maximaal 30 namen met telefoonnummers opslaan.
- De informatie wordt automatisch gesorteerd op basis van de lettertekens in de naam. U kunt informatie terugvinden door er doorheen te bladeren op de display.
- De lettertekens die u kunt gebruiken voor de naam hangen af van de taal die u kiest in de Tijdfunctiemodus. Zie 'De tijd en datum instellen' voor meer informatie. Wijziging van de taalinstelling is niet van invloed op namen die reeds zijn opgeslagen.
  - Zie 'Sorteertabel' voor informatie over hoe het horloge gegevens sorteert.
  - Alle handelingen in deze sectie worden uitgevoerd in de Databankmodus, die u inschakelt door op [B] te drukken.

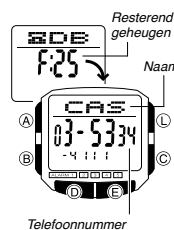


Telefoonnummer

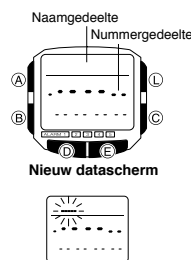


Nieuw datascherm

### Nieuwe gegevens invoeren in de Databank

1. Druk in de Databankmodus op [C] om het nieuwe datascherm weer te geven.
- Als het nieuwe datascherm niet verschijnt wanneer u op [C] drukt, betekent dit dat het geheugen vol is. Om een nieuw item op te slaan, moet u eerst reeds een in het geheugen opgeslagen item wissen.
2. Houd [A] ingedrukt totdat de knipperende cursor (L) in het naamgedeelte van de display verschijnt.
3. Gebruik in het naamgedeelte [E] en [D] om door de lettertekens te bladeren op de plaats van de cursor. De lettertekens verschijnen in de onderstaande volgorde.



- De bovenstaande lettertekenvolgorde geldt voor Engelse input. Zie de 'Lijst met lettertekens' voor de lettertekenvolgorde van andere talen.
- 4. Als het door u gewenste letterteken op de plaats van de cursor staat, drukt u op [C] om de cursor naar rechts te verplaatsen.
- 5. Herhaal de stappen 3 en 4 totdat de naam voltooid is.
  - Elke naam kan maximaal acht lettertekens bevatten.
  - Wanneer u de naam hebt ingevoerd, drukt u zo vaak als nodig is op [C] om de cursor te verplaatsen naar het nummergedeelte.
- Als u de cursor naar rechts verplaatst wanneer deze op de achtste positie in het naamgedeelte staat, springt hij naar het eerste cijfer van het nummer. Als u de cursor naar rechts verplaatst (door op [C] te drukken) wanneer deze op het 15e cijfer van het nummer staat, springt hij naar het eerste letterteken van de naam.
- Als u op [C] drukt, gaat de cursor naar rechts en als u op [B] drukt, gaat hij naar links.
- 7. Gebruik in het nummegerdeelte [E] en [D] om door cijfers en symbolen (koppeltaken, haakjes, spatie) te bladeren op de plaats van de cursor. De lettertekens verschijnen in de onderstaande volgorde.



8. Als het door u gewenste letterteken op de plaats van de cursor staat, drukt u op [C] om de cursor naar rechts te verplaatsen.
9. Herhaal de stappen 7 en 8 totdat het nummer is voltooid.
  - Elk nummer kan maximaal vijftien cijfers bevatten.
  - Het nummer bevat aanvankelijk alle koppeltaken. U kunt de koppeltaken laten staan, of deze vervangen door cijfers of andere symbolen (haakjes, spatie).
10. Druk op [A] om uw gegevens op te slaan en terug te keren naar het Databankitemscherm (zonder de cursor).
- Als u op [A] drukt om gegevens op te slaan, knipperen de door u ingevoerde naam en nummer gedurende ongeveer één seconde terwijl de informatie in de databank wordt gesorteerd. Na het sorteren, verschijnt het Databankitemscherm.
- Er kunnen slechts drie lettertekens van de naam tegelijk worden weergegeven. Langere tekst schuift daarom constant van links naar rechts over het scherm. Het laatste letterteken wordt aangeduid met het symbool erachter.

### Databankitems inzien

- Gebruik in de Databankmodus [E] (+) en [D] (-) om door databankitems op de display te bladeren.
- Als u op [E] drukt wanneer het laatste item uit de databank wordt getoond, of op [D] wanneer de eerste item wordt getoond, verschijnt het nieuwe datascherm.

### Items in de databank bewerken

1. Gebruik in de Databankmodus [E] (+) en [D] (-) om door de items te bladeren en het item weer te geven dat u wilt bewerken.
2. Houd [A] ingedrukt totdat de knipperende cursor op de display verschijnt.
3. Gebruik [C] (rechts) en [B] (links) om de cursor te verplaatsen naar het letterteken dat u wilt wijzigen.
4. Gebruik [E] (vooruit) en [D] (achteruit) om het letterteken te wijzigen.
5. Als u de wijzigingen hebt aangebracht, drukt u op [A] om de informatie op te slaan en terug te keren naar het Databankitemscherm.

### Items in de databank wissen

1. Gebruik in de Databankmodus [E] (+) en [D] (-) om door de items te bladeren en het item weer te geven dat u wilt wissen.
2. Houd [A] ingedrukt totdat de knipperende cursor op de display verschijnt.
3. Druk tegelijkertijd op [B] en [C] om het item te verwijderen.

- De melding CLR verschijnt om aan te geven dat het item wordt gewist. Wanneer het item is verwijderd, verschijnt de cursor op de display en kunnen er nieuwe gegevens worden ingevoerd.
- 4. Voer gegevens in, of druk op [A] om terug te keren naar het Databankitemscherm.



**Waarschuwingssignalen**

U kunt maximaal vijf afzonderlijke multifunctionele waarschuwingssignalen instellen met uur, minuten, maand en dag. Wanneer een waarschuwingssignaal is ingeschakeld, knijkt het waarschuwingssignaal wanneer de waarschuwingssignaal tijd is aangebroken. U kunt kiezen voor een eenmalig waarschuwingssignaal of een slumersignaal dat zeven keer, elke vijf minuten wordt herhaald.

U kunt ook een uursignaal inschakelen waardoor het horloge twee keer piept op ieder heel uur.  
 • Er zijn vijf waarschuwingssignalen met de nummers 1 tot en met 5. U kunt waarschuwingssignaal 1 instellen als een slumersignaal of een eenmalig waarschuwingssignaal. De waarschuwingssignalen 2 tot en met 5 kunnen alleen worden gebruikt als eenmalige waarschuwingssignalen.

- Waarschuwingssignaalinstellingen (en uursignaalinstellingen) zijn beschikbaar in de Waarschuwingssignaalmodus, die u inschakelt door op [B] te drukken.

**Typen waarschuwingssignaal**

Het type waarschuwingssignaal wordt bepaald door de instellingen die u invoert, zoals hieronder beschreven.

**Dagelijks waarschuwingssignaal**

Stel het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaal tijd in. Met dit type instelling gaat het waarschuwingssignaal elke dag af op de door u ingestelde tijd.

**Waarschuwingssignaal op datum**

Stel de maand, de dag, het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaal tijd in. Met dit type instelling gaat het waarschuwingssignaal af op de door u ingestelde specifieke datum en tijd.


**Waarschuwingssignaal voor 1 maand**

Stel de maand, het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaal tijd in. Met dit type instelling gaat het waarschuwingssignaal elke dag af op de door u ingestelde tijd, maar alleen in de door u ingestelde maand.


**Maandelijks waarschuwingssignaal**

Stel de dag, het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaal tijd in. Met dit type instelling gaat het waarschuwingssignaal elke maand af op de door u ingestelde dag en tijd.

**Een waarschuwingstijd instellen**



1. Gebruik [E] en [D] in de Waarschuwingssignaalmodus om door de waarschuwingssignaalmodi te bladeren, totdat het scherm wordt weergegeven waarvan u de tijd wilt instellen.
- Elk van de vijf waarschuwingssignaalmodi heeft een waarschuwingssignaalnummer.
- Het uursignaal scherm heeft geen waarschuwingssignaalnummer.
2. Nadat u een waarschuwingssignaal hebt geselecteerd, houdt u [A] ingedrukt totdat de uurinstelling van de waarschuwingssignaal tijd begint te knipperen; dit is het instelscherm.
- Deze handeling schakelt waarschuwingssignaal 3 automatisch in. Gebruik [C] en [B] om de knipperende positie te verplaatsen in de volgorde zoals hieronder is weergegeven, om andere instellingen te selecteren.



4. Terwijl een instelling knippert, gebruikt u [D] (+) en [D] (-) om deze te wijzigen.
- Om een waarschuwingssignaal in te stellen dat geen maand bevat (dagelijks, maandelijks waarschuwingssignaal), stelt u x in voor de maand. Gebruik [E] en [D] totdat het xx-teken verschijnt (tussen het einde van de maand en 1) terwijl de daginstelling knippert.
- Om een waarschuwingssignaal in te stellen dat geen dag bevat (dagelijks waarschuwingssignaal, waarschuwingssignaal voor 1 maand), stelt u xx in voor de dag. Gebruik [E] en [D] totdat het xx-teken verschijnt (tussen het einde van de maand en 1) terwijl de daginstelling knippert.
- Wanneer u de waarschuwingssignaal tijd instelt in de 12-uursweergave, moet u erop letten dat deze correct is ingesteld als a.m. (A-indicator) of p.m. (P-indicator).
5. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

**Bediening waarschuwingssignaal**

Op de ingestelde tijd knijkt het waarschuwingssignaal gedurende tien seconden, onafhankelijk van de modus waarin het horloge staat. In het geval van een slumersignaal knijkt het waarschuwingssignaal maximaal zeven keer, elke vijf minuten totdat het waarschuwingssignaal uitschakelt of wijzigt in een eenmalig waarschuwingssignaal.  
 • U stopt het waarschuwingssignaal door op een willekeurige knop te drukken.  
 • Telkens wanneer u het instelscherm weergeeft terwijl het waarschuwingssignaal 1 op de display staat, wordt waarschuwingssignaal 1 automatisch een eenmalig waarschuwingssignaal.  
 • Door het instelscherm van de Tijdfunctiemodus weer te geven gedurende een interval van vijf minuten tussen de slumersignalen, stopt het huidige slumersignaal (maar het slumersignaal blijft wel ingesteld als waarschuwingssignaaltype).

**Het waarschuwingssignaal testen**

Houd in de Waarschuwingssignaalmodus [C] ingedrukt om het waarschuwingssignaal te horen.

**Waarschuwingssignaal-aan-indicatoren**




**Waarschuwingssignalen 2 tot en met 5 en het uursignaal aan- en uitzetten**

1. Gebruik in de waarschuwingssignaalmodus [E] en [D] om een eenmalig waarschuwingssignaal (waarschuwingssignaalnummer 2 tot en met 5) of het uursignaal te kiezen.
2. Druk op [C] om dit aan en uit te zetten.
- De aan-/uitstatus van waarschuwingssignalen 2 tot en met 5 wordt getoond door indicatoren aan de onderkant van de displays (= aan).
- De SIG-indicator toont de aan-(weergegeven)/uit-(niet weergegeven)status van het uursignaal.
- De waarschuwingssignaal-aan-indicatoren en de slumersignaalindicator worden in alle modi weergegeven.
- Wanneer een waarschuwingssignaal knijpt, knijpt de betreffende waarschuwingssignaal-aan-indicator op de display.


**De activering van waarschuwingssignaal 1 kiezen**

1. Gebruik in de waarschuwingssignaalmodus [E] en [D] om waarschuwingssignaal 1 te kiezen.
2. Druk op [C] om door de beschikbare instellingen te bladeren in de volgorde zoals hieronder is weergegeven.



- De slumersignaalindicator (SNZ) en waarschuwingssignaal 1-aan-indicator worden in alle modi weergegeven.
- De slumersignaalindicator knijpt gedurende de intervallen van vijf minuten tussen de waarschuwingssignalen.
- De waarschuwingssignaalindicator (waarschuwingssignaal 1 aan en/of slumersignaal) knijpt terwijl het waarschuwingssignaal knijkt.

**Stopwatch**

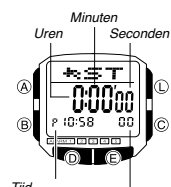

Met de stopwatch kunt u de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden meten.  
 • Het displaybereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.  
 • De stopwatch blijft lopen en begint weer bij nul als de limiet is bereikt, totdat u hem stopt.  
 • De stopwatch blijft lopen, ook als u de Stopwatchmodus verlaat.  
 • Als u de Stopwatchmodus verlaat terwijl er een tussentijd op de display staat, wordt de tussentijd gewist en keert de stopwatch terug naar de meting van de verstreken tijd.  
 • Alle handelingen in deze sectie worden uitgevoerd in de Stopwatchmodus, die u inschakelt door op [B] te drukken.


**Tijd Tijdfunctiemodus**

1/100 seconde

**Tijden klokken met de stopwatch**



**Afteltimer**

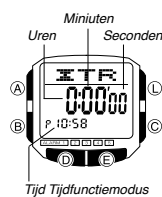

De afteltimer kan worden ingesteld met een bereik van 1 minuut tot 24 uur. Er gaat een waarschuwingssignaal af wanneer de timer nul bereikt.  
 • De afteltimerfuncties zijn beschikbaar in de Afteltimermodus die u inschakelt door op [B] te drukken.

**De starttijd van de afteltimer instellen**

1. Houd in de Afteltimermodus [A] ingedrukt totdat de uurinstelling van de starttijd van de afteltimer begint te knipperen; dit is het instelscherm.
2. Druk op [B] of [C] om de knipperende positie te verplaatsen tussen de uur- en minuteninstelling.
3. Terwijl een instelling knippert, gebruikt u [D] (+) en [D] (-) om deze te wijzigen.
- Om de startwaarde van de afteltimer op 24 uur in te stellen kiest u 0:00.
4. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

**De afteltimer gebruiken**

Druk op [C] terwijl u in de Afteltimermodus bent om de afteltimer te starten.  
 • Wanneer het einde van de afteltimer is bereikt, knijkt het waarschuwingssignaal gedurende tien seconden, of totdat u dit stopt door een knop in te drukken. De afteltimer wordt automatisch teruggezet op de startwaarde nadat het waarschuwingssignaal stopt.  
 • Druk op [C] terwijl de afteltimer loopt om het aftellen te pauzeren. Druk opnieuw op [C] om de afteltimer verder te laten lopen.  
 • Om de afteltimer helemaal te stoppen moet u deze eerst pauzeren (druk op [C] te drukken). Vervolgens drukt u op [A]. Hiermee keert de afteltimer terug naar de startwaarde.  
 • De afteltimer blijft lopen, ook als u de Afteltimermodus verlaat.

**Dubbele tijd**

Met de modus Dubbele tijd kunt u de tijd in een andere tijdzone bekijken. Voor de tijd in de modus Dubbele tijd kunt u standaardtijd of zomertijd kiezen en met een eenvoudige handeling kunt u het Tijdfunctiemodus scherm of het Databankmodus scherm bekijken.

- De secondetelling van de Dubbele tijd loopt synchroon met de secondetelling van de Tijdfunctiemodus.
- Alle handelingen in deze sectie worden uitgevoerd in de modus Dubbele tijd, die u inschakelt door op [B] te drukken.

**De Dubbele tijd instellen**

1. Houd in de modus Dubbele tijd [A] ingedrukt totdat de uurinstelling gaat knipperen; dit is het instelscherm.
2. Druk op [B] of [C] om de knipperende positie te verplaatsen tussen de uur- en minuteninstelling.
3. Terwijl een instelling knippert, gebruikt u [D] (+) en [D] (-) om deze te wijzigen.
4. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

**De tijd in de modus Dubbele tijd overschakelen tussen zomertijd en standaardtijd**

Als u [C] gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt houdt in de modus Dubbele tijd, schakelt u tussen zomertijd (DST weergegeven) en standaardtijd (DST niet weergegeven).

- De zomertijdindicator (DST) verschijnt op de display om aan te geven dat de zomertijd is ingeschakeld.

**Het tijdfunctiescherm en databankscherm weergeven**

Als u in de modus Dubbele tijd [D] ingedrukt houdt, verschijnt het tijdfunctiescherm. Wanneer u [E] ingedrukt houdt, wordt de informatie getoond die u het laatst hebt bekeken in de Databankmodus.



**Referentie**

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over het bedienen van het horloge. Zij bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en opmerkingen over de diverse kenmerken en functies van dit horloge.

**Automatische display**

Automatische display wijzigt constant de inhoud van de digitale display.

**Automatische display uitzetten**  
 Druk op een willekeurige knop (behalve [L]) om Automatische display uit te zetten. Hiermee gaat u terug naar de Tijdfunctiemodus.

**Automatische display inschakelen**  
 Houd [B] ongeveer twee seconden ingedrukt totdat het horloge piept.  
 • Let op dat Automatische display niet kan worden uitgevoerd wanneer de display een instellingscherm weergeeft.

**Automatische terugkeerfuncties**  
 • Nadat u in ongeacht welke modus op een willekeurige knop hebt gedrukt (behalve de verlichtingsknop), kunt u op [B] drukken om meteen terug te keren naar de Tijdfunctiemodus.

- Als u het horloge twee of drie minuten in de Databankmodus laat staan zonder op een knop te drukken, keert het automatisch terug naar de Tijdfunctiemodus.
- Als u een scherm met knipperende cijfers of een cursor op de display twee of drie minuten laat staan zonder een handeling te verrichten, slaat het horloge automatisch alle instellingen op die u tot op dat moment hebt ingevoerd en wordt het instelscherm gesloten.

**Door gegevens en instellingen bladeren**

De [B]-, [C]-, [D]- en [E]-knoppen worden in diverse modi en instelschermen gebruikt om door gegevens op de display te bladeren. In de meeste gevallen wordt met het indrukken van deze knoppen op hoge snelheid door de gegevens gebladerd.

**Als eerste weergegeven schermen**

Wanneer u het horloge in de Databank- of Waarschuwingssignaalmodus zet, worden de gegevens die u het laatst bekeek bij het verlaten van de modus als eerste getoond.

**Tijdfunctie**

- Het terugzetten van de seconden naar 00 als de huidige telling zich tussen 30 en 59 seconden bevindt, zorgt ervoor dat het aantal minuten met 1 wordt verhoogd. Als de telling van de seconden zich tussen 00 en 29 bevindt, worden de seconden teruggezet naar 00 zonder dat de minuten worden aangepast.
- Het jaar kan worden ingesteld van 2000 tot 2039.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender maakt automatisch verschillende maandlengtes en schrikkeljaren mogelijk. Nadat u de datum hebt ingesteld, is er geen reden om dit nog weer te veranderen, behalve wanneer u de batterij van het horloge hebt laten vervangen.

**Waarschuwingen achtergrondverlichting**

- De achtergrondverlichting maakt gebruik van een led (light-emitting diode) en een verlichtingspaneel dat de hele display verlicht, zodat deze in het donker makkelijk kan worden afgelezen. Druk in ongeacht welke modus op [L] om de display gedurende één seconde te verlichten.
- Het kan zijn dat de achtergrondverlichting moeilijk zichtbaar is als deze onder direct zonlicht wordt bekeken.
  - De verlichting gaat automatisch uit bij een waarschuwingssignaal.
  - Als de verlichting vaak wordt gebruikt, gaat dit ten koste van de levensduur van de batterij.

**Lijst met dagen van de week**

	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
FOR	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
ESP	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
NED	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
DAN	SØN	MÅN	TIR	ONS	TOR	FRE	LØR
DEU	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
SVE	SØN	MÅN	TIS	ONS	TOR	FRE	LØR
POL	NIE	PON	WTO	ŚRO	CZW	PIŃ	SOB
ROM	DUM	LUN	MAR	MIE	JOI	VIN	SÂM
TÜR	PAZ	PZT	SAL	ŞAR	PER	CUM	CTS
РУС	ВС	ПН	Вт	СР	ЧТ	ПТ	СБ

**Lijst met letertekens**

- ENG: (space) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ  
 ? ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- FOR: (espaço) A Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç D E É Ê Ë F G H I J K L M N O Ó Ô Ö P  
 Q R S T U Ú V W X Y Z Æ ! ? ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- ESP: (espacio) A Á B C D E É F G H I J K L M N Ñ O Ó P Q R S T U Ú  
 V W X Y Z Æ ! ? ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- FRA: (espace) A Á Â B C Ç D E É Ê Ë F G H I Î J K L M N O Ô P Q R  
 S T U Ú Ö Ü V W X Y Z Æ ! ? ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- NED: (Spatie) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ  
 ! ? ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- DAN: (Mellemsrum) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y  
 Z Æ Ø Å Æ ! ? ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- DEU: (Leerzeichen) A Á B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V  
 W X Y Z Æ ! ? ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- ITA: (spazio) A Á B C D E É F G H I Î J K L M N O Ó Ö P Q R S T  
 U Ú V W X Y Z Æ ! ? ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- SVE: (Mellanslag) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
 Å Ä Ö Æ ! ? ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- POL: (epacja) A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń Ó P Q R Ś S T  
 U V W X Y Z Ź Ż Æ ! ? ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- ROM: (spațiu) A Á Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Î U V W  
 X Y Z Æ ! ? ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- TÜR: (boşluk) A B C Ç D E F Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü  
 V W X Y Z Æ ! ? ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- РУС: (пробел) А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ц Ш Щ  
 Ъ Ы Ь Э Ю Я Æ ! ? ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

**Sorteertabel**

1	(space)	13	Ć	25	I	37	Ń	49	Š	61	X	73	Ґ
2	À	14	Đ	26	Í	38	Ň	50	Š	62	Y	74	А
3	Á	15	È	27	Ï	39	Ō	51	Š	63	Z	75	Б
4	Â	16	É	28	Ï	40	Ó	52	T	64	Ž	76	В
5	Ã	17	Ê	29	Ï	41	Ô	53	Ţ	65	Ž	77	Г
6	Ä	18	Ë	30	Ï	42	Õ	54	U	66	Ž	78	Д
7	Å	19	Ë	31	J	43	Ö	55	Ú	67	Ø	79	Е
8	Ä	20	Ë	32	K	44	Û	56	Û	68	À	80	Ё
9	Ä	21	F	33	L	45	Ü	57	Ü	69	Ä	81	К
10	В	22	Г	34	Ł	46	Ű	58	Ü	70	Ö	82	Л
11	С	23	Š	35	M	47	Ÿ	59	V	71	Б	83	М
12	Ç	24	H	36	N	48	Ź	60	W	72	В	84	Н
85	О	91	Ф	97	Ъ	103	ǎ	109	/	115	Э	121	Э
86	П	92	Х	98	Ы	104	!	110	+	116	А		
87	Р	93	Ц	99	Ь	105	?	111	-	117	Б		
88	С	94	Ч	100	Э	106	’	112	0	118	Б		
89	Т	95	Ш	101	Ю	107	.	113	1	119	?		
90	У	96	Щ	102	Я	108	:	114	≥	120	Б		

- Letterteken 7 (À) is voor Duits, letterteken 69 (Ä) is voor Zweeds.
- Letterteken 43 (Û) is voor Duits en Turks, letterteken 70 (Ü) is voor Zweeds.
- Lettertekens 71 tot en met 102 zijn voor Russisch.