

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2518, 2519

Seite 1

Über diese Anleitung



[Modul 2518]



[Modul 2519]

- Die Bedienungsvorgänge für die Module 2518 und 2519 sind identisch. Alle Abbildungen in dieser Anleitung zeigen Modul 2519.
- Die Knopfbetätigungen sind in dieser Anleitung durch die in der Abbildung aufgeführten Buchstaben angegeben.
- Jeder Abschnitt dieser Anleitung enthält die Informationen, die Sie für die Ausführung der Operationen in jedem Modus benötigen. Weitere Einzelheiten und technischen Informationen können Sie in dem Abschnitt „Referenz“ finden.
- Um jahrelangen und störungsfreien Betrieb dieser Armbanduhr sicherzustellen, lesen und halten Sie bitte die unter „Wartung durch den Benutzer“ aufgeführten Instruktionen ein.

G-1

Inhalt

Allgemeine Anleitung	G-4
Zeitnehmung	G-6
Alarm	G-9
Stoppuhr	G-18
Doppelzeit	G-20
Referenz	G-21
Technische Daten	G-23
Wartung durch den Benutzer	G-25

G-2

Bedienungsvorgänge

Die nachfolgende Liste führt alle in diese Anleitung enthaltenen Bedienungsvorgänge auf.


Einstellen von Zeit und Datum	G-6
Umschalten zwischen der 12- und 24-Stunden-Zeitnehmung	G-8
Einstellen der Alarmzeit	G-11
Wählen des Alarmtyps	G-14
Stoppen des Schlummeralarmbetriebs	G-16
Kontrollieren des Alarms	G-16
Ein- und Ausschalten des stündlichen Zeitsignals	G-17
Messen von Zeiten mit der Stoppuhr	G-19
Einstellen der Doppelzeit	G-20

G-3

Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie den Knopf (C), um von Modus auf Modus umzuschalten.
- Drücken Sie den Knopf (B) in einem beliebigen Modus, um das Display zu beleuchten.


- Halten Sie in einem beliebigen Modus den Knopf (C) für etwa zwei Sekunden gedrückt, um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.

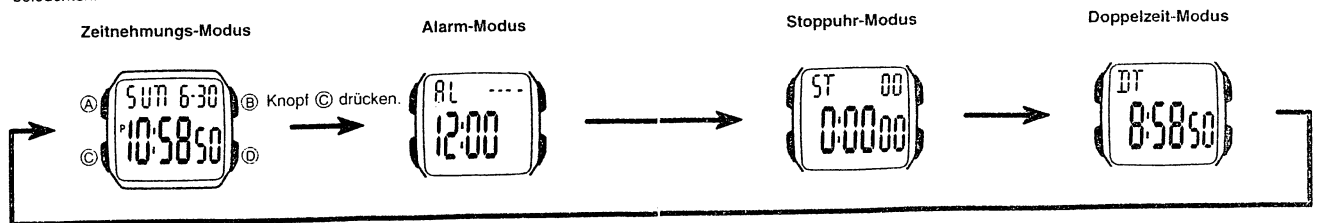

G-4

G-5


Zeitnehmung

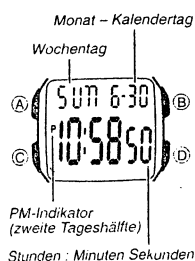

Verwenden Sie den Zeitnehmungs-Modus, um die aktuelle Zeit und das Datum einzustellen und anzuzeigen.

Einstellen von Zeit und Datum

1. Halten Sie den Knopf (A) in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt, bis die Sekunden zu blinken beginnen, wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.
2. Drücken Sie den Knopf (C), um das Blinken in der folgenden Reihenfolge für andere Einstellungen zu verschieben.



3. Wenn die von Ihnen gewünschte Einstellung blinkt, drücken Sie den Knopf (D), um diese gemäß nachfolgender Beschreibung zu ändern.

Um diese Einstellung zu ändern:	Führen Sie diese Knopfbetätigung aus:
Sekunden	Drücken Sie den Knopf (D), um die Sekunden auf 00 zurückzustellen.
Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Kalendertag	Drücken Sie den Knopf (D), um die Einstellung zu erhöhen.

- Falls Sie den Knopf (D) drücken, während sich die Sekunden in dem Bereich von 30 bis 59 befinden, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, und 1 wird zu den Minuten addiert. In dem Bereich von 00 bis 29 verbleiben die Minuten unverändert.
- 4. Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellanzeige zu verlassen.
- Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von der Datumseinstellung (Jahr, Monat und Kalendertag) angezeigt.
- Sie können das Jahr in dem Bereich von 2000 bis 2099 einstellen.

G-6

G-7

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2518, 2519

Seite 2

- Der in dieser Armbanduhr eingebaute automatische Kalender berücksichtigt die unterschiedliche Länge der Monate auch in Schaltjahren automatisch. Sobald Sie das Datum einmal richtig eingestellt haben, sollte kein Grund für dessen Änderung vorliegen, ausgenommen nach dem Austauschen der Batterie.

Umschalten zwischen der 12- und 24-Stunden-Zeitnehmung

- Drücken Sie den Knopf **D** in dem Zeitnehmungs-Modus, um zwischen der 12-Stunden-Zeitnehmung und der 24-Stunden-Zeitnehmung umzuschalten.
- Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats erscheint der P-Indikator (PM = zweite Tageshälfte) links von den Stundenstellen für Zeiten im Bereich von Mittag bis 11:59 Uhr mitternachts, wogegen für Zeiten im Bereich von Mitternacht bis zu 11:59 Uhr mittags kein Indikator links von den Stundenstellen erscheint.
 - Bei Verwendung des 24-Stunden-Formats werden die Zeiten im Bereich von 0:00 bis 23:59 Uhr ohne Indikator angezeigt.
 - Das von Ihnen in dem Zeitnehmungs-Modus gewählte 12/24-Stunden-Zeitnehmungsformat wird in allen anderen Modi verwendet.

G-8

Alarmtypen

Der Alarmtyp wird von den von Ihnen ausgeführten Einstellungen bestimmt, wie es nachfolgend beschrieben ist.

Täglicher Alarm

Stellen Sie die Stunden und die Minuten für die Alarmzeit ein. Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, dass der Alarm täglich zu dem von Ihnen eingestellten Zeitpunkt ertönt.

Datumsalarm

Stellen Sie den Monat, den Kalendertag, die Stunden und die Minuten für die Alarmzeit ein. Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, dass der Alarm zum voreingestellten Zeitpunkt an dem spezifizierten Datum ertönt.

1-Monat-Alarm

Stellen Sie den Monat, die Stunden und die Minuten für die Alarmzeit ein. Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, dass der Alarm täglich zum voreingestellten Zeitpunkt nur während des von Ihnen spezifizierten Monats ertönt.

Monatlicher Alarm

Stellen Sie den Kalendertag, die Stunden und die Minuten für die Alarmzeit ein. Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, dass der Alarm monatlich an dem von Ihnen eingestellten Kalendertag zum voreingestellten Zeitpunkt ertönt.


G-10

4. Während eine Einstellung blinkt, drücken Sie den Knopf **D**, um diese zu erhöhen.
 - Um einen Alarm einzustellen, der keinen Monat enthält (täglich Alarm, monatlicher Alarm), stellen Sie -- für den Monat ein. Drücken Sie den Knopf **D**, bis die Markierung -- erscheint (zwischen 12 und 1), während die Monateinstellung blinkt.
 - Um einen Alarm einzustellen, der keinen Kalendertag enthält (täglich Alarm, 1-Monat-Alarm), stellen Sie -- für den Kalendertag ein. Drücken Sie den Knopf **D**, bis die Markierung -- erscheint (zwischen dem Ende des Monats und 1), während die Kalendertageinstellung blinkt.
 - Wenn Sie die Alarmzeit unter Verwendung des 12-Stunden-Formats einstellen, achten Sie auf richtige Einstellung für die erste (kein Indikator) oder zweite (P-Indikator) Tageshälfte.
5. Drücken Sie den Knopf **A**, um die Einstellanzzeige zu verlassen.

G-12

Wählen des Alarmtyps


Alarm-Ein/Aus-Indikator

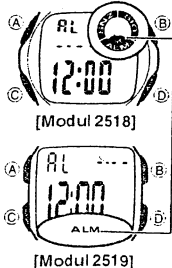

[Modul 2518]

[Modul 2519]


1. Drücken Sie den Knopf **D** in dem Alarm-Modus, um die Alarmanzeige zu erhalten.
2. Drücken Sie den Knopf **A**, um zyklisch durch die unten aufgeführten Alarmeinstellungen zu schalten.

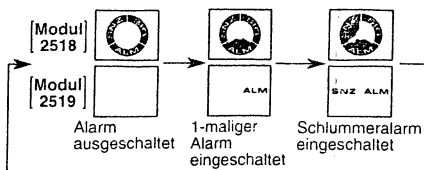

- Der Alarm-Ein-Indikator und der Schlummeralarm-Ein-Indikator werden in allen Modi am Display angezeigt, wenn diese Funktionen eingeschaltet sind.

G-14

Alarm

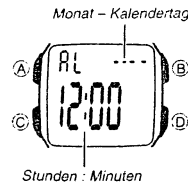

Der Multifunktionsalarm lässt Sie die Stunden, Minuten, den Monat und den Kalendertag für den Alarm spezifizieren (Seite G-10). Sie können den Alarm so einstellen, dass er beim Erreichen der Alarmzeit einmal ertönt, oder dass er als Schlummeralarm alle fünf Minuten bis zu sieben Mal wiederholt wird. Sie können auch das stündliche Zeitsignal einschalten, wodurch die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde zwei akustische Signale ausgibt.


- Drücken Sie den Knopf **D** in dem Alarm-Modus, um zwischen der Alarmanzeige (die Alarmzeit wird angezeigt) und der Anzeige des stündlichen Zeitsignals (12:00 wird angezeigt) umzuschalten.
- Die Alarmeinstellung (und die Einstellung des stündlichen Zeitsignals) können Sie in dem Alarm-Modus ausführen, den Sie durch Drücken des Knopfes **C** aufrufen können (Seite G-4).

G-9

Einstellen der Alarmzeit



1. Drücken Sie den Knopf **D** in dem Alarm-Modus, um die Alarmanzeige zu erhalten.
2. Halten Sie den Knopf **A** gedrückt, bis die Stundeneinstellung der Alarmzeit zu blinken beginnt, wodurch die Einstellanzzeige angezeigt wird.
 - Durch diese Operation wird der 1-malige Alarm automatisch eingeschaltet.
3. Drücken Sie den Knopf **C**, um das Blinken für die anderen Einstellungen in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.



G-11

Alarmbetrieb

Der Alarmton ertönt zum voreingestellten Zeitpunkt für etwa 10 Sekunden. Im Falle des Schlummeralarms wird der Alarmton alle fünf Minuten bis zu sieben Mal wiederholt.

- Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um den Alarm nach dem Ertonen zu stoppen.
- Der Alarm und das stündliche Zeitsignal ertönen in allen Modi.

- Der Schlummeralarm-Ein-Indikator blinkt während des 5-Minuten-Intervalls zwischen den Alarmen.
- Falls Sie die Einstellanzzeige des Alarm-Modus aufrufen (Seite G-11), wird der Alarmtyp automatisch auf den 1-maligen Alarm umgeschaltet.
- Falls Sie die Einstellanzzeige des Zeitnehmungs-Modus (Seite G-6) während eines 5-Minuten-Intervalls zwischen den Schlummeralarmen ändern, stoppt der gegenwärtige Schlummeralarmbetrieb (der Schlummeralarm verbleibt aber als Alarmtyp eingestellt).
- Falls eine Schlummeralarmzeit erreicht wird, während Sie die aktuelle Zeit im Zeitnehmungs-Modus einstellen, ertönt der Alarm nur ein Mal. Die nachfolgenden Schlummeralarmoperationen werden nicht ausgeführt.

Stoppen des Schlummeralarmbetriebs

Nachdem die Schlummeralarmzeit erreicht wurde, können Sie die folgenden Schritte während eines beliebigen 5-Minuten-Intervalls zwischen den Alarmen ausführen, um den Schlummeralarmbetrieb zu stoppen.

G-15

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2518, 2519

Seite 3

Stoppen des Schlummeralarmbetriebs

1. Drücken Sie den Knopf **D** in dem Alarm-Modus, um die Alarmanzeige zu erhalten.
 2. Drücken Sie danach den Knopf **A**, um den Alarm auszuschalten oder den 1-maligen Alarm zu wählen.
- Achten Sie darauf, dass dadurch auch die Einstellung des Alarmtyps geändert wird. Falls Sie den Schlummeralarm erneut verwenden möchten, müssen Sie diesen erneut als Alarmtyp wählen. Für weitere Informationen siehe „Wählen des Alarmtyps“.

Kontrollieren des Alarms

- Halten Sie den Knopf **D** in dem Alarm-Modus gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen.

Ein- und Ausschalten des stündlichen Zeitsignals

1. Drücken Sie den Knopf **D** in dem Alarm-Modus, um die Einstellanzeige für das stündliche Zeitsignal aufzurufen.
2. Drücken Sie den Knopf **A**, um das stündliche Zeitsignal ein- oder auszuschalten.



[Modul 2518]



[Modul 2519]


Zeigt an, dass das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist.

Zeigt an, dass das stündliche Zeitsignal ausgeschaltet ist.

- Der Ein-Indikator für das stündliche Zeitsignal wird in allen Modi am Display angezeigt, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.

G-16

Stoppuhr

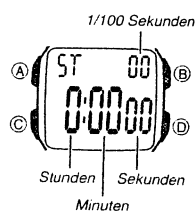

- Die Stoppuhr lässt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen.
- Der Anzeigebereich der Stoppuhr beträgt bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.
 - Die Stoppuhr setzt den Betrieb fort und startet wiederum ab Null, nachdem der Grenzwert erreicht wurde, bis Sie diese stoppen.
 - Die Stoppuhrmessung wird auch fortgesetzt, wenn Sie den Stoppuhr-Modus verlassen.
 - Falls Sie den Stoppuhr-Modus bei am Display eingefrorener Zwischenzeit verlassen, wird die Zwischenzeit gelöscht, worauf auf die Messung der abgelaufenen Zeit zurückgekehrt wird.
 - Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem Stoppuhr-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken des Knopfes **C** aufrufen können (Seite G-5).

G-18

Messen von Zeiten mit der Stoppuhr


Abgelaufene Zeit



Zwischenzeit



Zwei Endzeiten

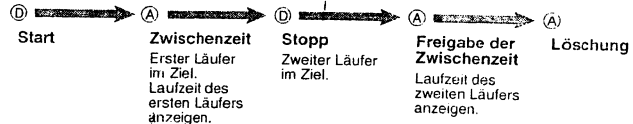

G-17

G-19


Doppelzeit

- Der Doppelzeit-Modus lässt Sie die Zeit in einer unterschiedlichen Zeitzone anzeigen.
- In dem Doppelzeit-Modus ist die Sekundenzählung synchronisiert mit der Sekundenzählung des Zeitnehmens-Modus.

Einstellen der Doppelzeit



Stunden : Minuten Sekunden



1. Drücken Sie den Knopf **C**, um den Doppelzeit-Modus aufzurufen (Seite G-5).
2. Halten Sie den Knopf **A** in dem Doppelzeit-Modus gedrückt, bis die Stundeneinstellung zu blinken beginnt, wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.
3. Drücken Sie den Knopf **C**, um die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge zu wählen.
4. Drücken Sie den Knopf **D**, um die Einstellung zu erhöhen.
5. Drücken Sie den Knopf **A**, um die Einstellanzeige zu verlassen.

G-20

G-21

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Hintergrundleuchte

- Die Hintergrundleuchte verwendet eine LED (lichtemittierende Diode) und einen Lichtleiter, welche das gesamte Display beleuchtet, sodass dieses auch im Dunkeln abgelesen werden kann.
- Drücken Sie den Knopf **B** in einem beliebigen Modus, um das Display für etwa eine Sekunde zu beleuchten.
 - Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht nur schwer gesehen werden.
 - Die Hintergrundleuchte wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.
 - Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer.

G-22

Referenz

Dieser Abschnitt enthält detaillierte und technische Informationen über den Betrieb der Armbanduhr. Er enthält auch wichtige Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise über die verschiedenen Merkmale und Funktionen dieser Armbanduhr.

Automatische Rückkehrfunktion

- Falls Sie eine Anzeige mit blinkenden Stellen für zwei oder drei Minuten beäugeln, ohne eine Operation auszuführen, speichert die Armbanduhr alle bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Einstellungen automatisch ab und verlässt danach die Einstellanzeige.

Scrollen durch Daten und Einstellungen

Drücken Sie den Knopf **D**, um am Display durch die Daten und Einstellungen zu scrollen. Es wird schnell durch die Daten gescrollt, wenn Sie diesen Knopf gedrückt halten.

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±30 Sekunden pro Monat

Zeitnehmung: Stunden, Minuten, Sekunden, zweite Tageshälfte (P), Monat, Kalendertag, Wochentag

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Format

Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender programmiert für die Jahre 2000 bis 2099

Alarm: Multifunktionsalarm^{*)} (1-maliger Alarm oder 7-maliger Schlummeralarm); stündliches Zeitsignal

^{*) Alarmtyp: Täglicher Alarm, Datumsalarm, 1-Monat-Alarm, Monatlicher Alarm}

Stoppuhr

Messeinheit: 1/100 Sekunde

Messkapazität: 23:59' 59,99"

Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten

Doppelzeit: Stunden, Minuten, Sekunden, zweite Tageshälfte (P)

Sonstiges: Hintergrundleuchte (lichtemittierende Diode)

G-23

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2518, 2519

Seite 4

Batterie: Eine Lithiumbatterie (Typ: CR2025)
Ca. 10 Jahre mit Typ CR2025 (unter der Annahme von 10 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag und einem Hintergrundleuchtenbetrieb für 1,5 Sekunden pro Tag)

Die obige Batterielebensdauer wird durch den Betrieb der Hintergrundleuchte wie folgt verkürzt.

- 5-maliger Betrieb der Hintergrundleuchte (7,5 Sekunden) pro Tag: ca. 6,6 Jahre
- 10-maliger Betrieb der Hintergrundleuchte (15 Sekunden) pro Tag: ca. 4,7 Jahre

G-24

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
 - III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
 - IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
 - V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tieltauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).
- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

G-26

- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

G-28

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse:	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-25

- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfärbt und abgenutzt werden.

G-27

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-29

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2518, 2519

Seite 5

Produktbereich Uhren CASIO-Gewährleistung für Europa

DIESE GEWÄHRLEISTUNGSBESCHEINIGUNG IST NUR FÜR DEN KUNDENDIENST AN NEU HERGESTELLTEN PRODUKTEN GÜLTIG, DIE IN EUROPA GEKAUFT WURDEN.
In anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den Laden/Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

CASIO übernimmt für dieses Produkt, außer für Verschleißteile oder Artikel mit beschränkter Haltbarkeit (z. B. Batterien) gegenüber dem Originalkäufer für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum die Gewährleistung dafür, daß das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung frei von Sachmängeln war. Während der Gewährleistungszeit wird bei Vorliegen eines Sachmangels nach Vorlage des Kaufbelegs das Produkt unter Verwendung von CASIO-Austausch-/Ersatzteilen innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens repariert oder durch ein gleiches oder durch ein ähnliches Austausch-/Ersatzmodell ersetzt.

Zur Inanspruchnahme des Gewährleistungsservices müssen Sie das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg oder anderweitigen Kaufnachweisen, auf denen das Kaufdatum ersichtlich ist, an den Laden/Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde oder an eine Niederlassung des CASIO AREA NETWORK IN EUROPE schicken (siehe Einzelheiten im Abschnitt Kontakt). Ihnen werden dafür keine Material- oder Lohnkosten berechnet. Aufgrund der Möglichkeit, daß die Sendung während des Versands verloren gehen oder beschädigt werden kann, empfehlen wir, daß Sie das Produkt für den Versand sicher verpacken und dies als Einschreiben mit Rückschein aufgeben. In jedem Fall muß das Produkt in der Originalverpackung/ im Originalkarton verpackt werden.

Im Rahmen der Gewährleistung hat der Kunde KEINEN Anspruch auf Reparatur oder Ersatzlieferung, falls:

- (1) Das Problem durch unsachgemäße, harte oder unachtsame Behandlung verursacht wurde.
- (2) Das Problem durch Feuer oder eine andere Naturkatastrophe verursacht wurde.

- (3) Das Problem durch unsachgemäße Reparatur oder Einstellung verursacht wurde, die von Dritten und nicht von einem CASIO-Servicezentrum durchgeführt wurde.
- (4) Gehäuse, Armband, Glas oder Batterie beschädigt oder abgenutzt sind.
- (5) Der Kaufnachweis bei der Serviceanfrage nicht vorgelegt wird.
- (6) Der Gewährleistungszeitraum abgelaufen ist.

Weder diese Gewährleistung, noch irgendeine andere Gewährleistung und/oder Garantie, entweder ausdrücklich zugesagt oder gesetzlich oder anderweitig vorgeschrieben, einschließlich einer gesetzlichen Gewährleistung oder einer Bedingung hinsichtlich der handelsüblichen Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck, haben über die hier angegebene Gewährleistungszeit hinaus Gültigkeit. Es wird keine Verantwortung übernommen für unvorhergesehene Schäden oder Folgeschäden einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, der Schäden, die sich als Konsequenz der Ungenauigkeit, oder der mathematischen Ungenauigkeit des Produkts oder aus dem Verlust von gespeicherten Daten ergeben. In einigen Staaten oder Hoheitsgebieten sind keine Ausschlüsse oder Einschränkungen hinsichtlich unvorhergesehener Schäden oder Folgeschäden, oder der Ausschluß oder die Einschränkung einer haftbaren Partei im Todesfall oder bei Körperverletzung aufgrund der Fahrlässigkeit dieser Partei, zulässig. Daher gelten die oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse in diesen Fällen für Sie nicht. Diese Gewährleistung sichert Ihnen besondere Rechte zu und Sie haben unter Umständen auch noch andere Rechte, die von Staat zu Staat oder von Hoheitsgebiet zu Hoheitsgebiet oder von Land zu Land variieren. Kein Punkt in dieser Gewährleistung hat Einfluß auf Ihre gesetzlich zugesicherten Rechte.

Vielen Dank, daß Sie sich für ein Produkt von CASIO entschieden haben.