


CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2551

Seite 1

Über diese Anleitung

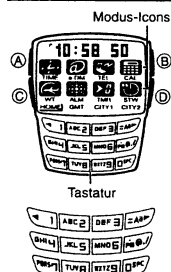

- Das Display dieser Armbanduhr verwendet zwei LCD-Panel, welche die Anzeige von Modus-Icons, aus Segmenten gebildete Ziffern, Punktmatrix-Zeichen usw. ermöglichen.
- Die Knopfbedätigungen werden durch die in der Abbildung aufgeführten Buchstaben angegeben. Die Tasten der Tastatur werden durch ihre Hauptbezeichnungen innerhalb von eckigen Klammern angegeben, wie zum Beispiel [2].
- Jeder Abschnitt dieser Anleitung enthält die Informationen, die Sie für die Ausführung der Operationen in jedem Modus benötigen. Detaillierte und technische Informationen können Sie in dem Abschnitt „Referenz“ finden.
- Um sicherzustellen, dass diese Armbanduhr jahrelang störungsfrei arbeitet, lesen Sie unbedingt aufmerksam die unter „Wartung durch den Benutzer“ beschriebenen Instruktionen durch.

G-1

Inhalt


Allgemeine Anleitung	G-6
Modusmenü	G-8
Zeitnehmung	G-13
e-DATA MEMORY	G-23
Telememo	G-35
Rechner	G-42
Weltzeit	G-44
Alarme	G-48
Countdown-Timer	G-57
Stoppuhr	G-61
Hintergrundleuchte	G-63
Referenz	G-68
Technische Daten	G-78
Wartung durch den Benutzer	G-81

G-2

Erstellen eines neuen e-DATA MEMORY-Datensatzes	G-30
Aufrufen von e-DATA MEMORY-Datensätzen	G-32
Bearbeiten eines e-DATA MEMORY-Datensatzes	G-34
Löschen eines e-DATA MEMORY-Datensatzes	G-34
Erstellen eines neuen Telememo-Datensatzes	G-36
Aufrufen von Telememo-Datensätzen	G-39
Bearbeiten eines Telememo-Datensatzes	G-41
Löschen eines Telememo-Datensatzes	G-41
Verwenden des Rechners	G-42
Anzeigen der Zeit für einen anderen Stadtcode	G-45
Umschalten der Zeit eines Stadtcodes zwischen der Standardzeit und der Sommerzeit	G-47
Einstellen einer Alarmzeit	G-51

G-4

Allgemeine Anleitung

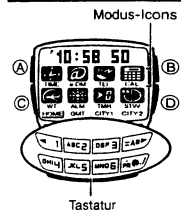

Wenn Sie diese Armbanduhr verwenden, müssen Sie zuerst den richtigen Modus aufrufen. Um einen Modus zu wählen, zeigen Sie zuerst die Modusmenüanzeige an (durch Drücken des Knopfes [C]), und drücken Sie danach die Taste der Tastatur, welche dem gewünschten Modus entspricht.

- Jeder Modus wird durch ein Modus-Icon auf dem Modusmenü identifiziert. Für leichteres Verständnis sind die Modus-Icons auf dem Modusmenü an der gleichen relativen Position arrangiert, wie die von Ihnen zu drückenden Tasten auf der Tastatur, um die entsprechenden Modi aufzurufen.
- Wenn Sie einen Modus aufrufen, blinkt das entsprechende Modus-Icon für etwa zwei Sekunden auf dem Display. Danach erscheint die Modusanzeige auf dem Display.

Hinweis
Drücken Sie den Knopf [C] bei am Display angezeigtem Modusmenü, um den Eingabekontrollton ein- oder auszuschalten (Seite G-12).

G-6

Liste der Bedienungsvorgänge

In der folgenden Liste sind alle in dieser Anleitung enthaltenen Bedienungsvorgänge aufgeführt.

Wählen einer Zeitzone in dem Modusmenü	G-11
Ein- oder Ausschalten des Eingabekontrolltons	G-12
Wählen der Informationen in der obersten Zeile	G-14
Einstellen von Zeit und Datum	G-15
Umschalten der Zeit des Zeitnehmungs-Modus zwischen der Sommerzeit und Standardzeit	G-19
Anzeigen der aktuellen Zeit in einer anderen Zeitzone	G-20
Spezifizieren der CITY1- und CITY2-Städte	G-21
Registrieren eines neuen Passwortes	G-26
Eingeben des Passwortes	G-27
Ändern des Passwortes	G-28

G-3

Testen des Alarms	G-55
Ein- oder Ausschalten eines Alarms	G-56
Ein- oder Ausschalten des stündlichen Zeitsignals	G-56
Einstellen der Countdown-Startzeit	G-58
Verwenden des Countdown-Timers	G-59
Ein- oder Ausschalten der Wiederholungsautomatik	G-60
Messen von Zeiten mit der Stoppuhr	G-62
Manuelles Einschalten der Hintergrundleuchte	G-64
Ein- oder Ausschalten des automatischen Beleuchtungsschalters	G-67
Ausschalten der automatischen Anzeige	G-68
Einschalten der automatischen Anzeige	G-68
Eingeben von Zeichen	G-69

G-5

Modus	Taste	Modus-Icon	Modus	Taste	Modus-Icon
Zeitnehmungs-Modus	[1]		Weltzeit-Modus	[4]	
e-DATA MEMORY-Modus	[2]		Alarm-Modus	[5]	
Telememo-Modus	[3]		Countdown-Timer-Modus	[6]	
Rechner-Modus	[=]		Stoppuhr-Modus	[pm]	

- Um einen beliebigen Modus zu verlassen und an das Modusmenü zurückzukehren, drücken Sie den Knopf [C].
- Drücken Sie den Knopf [B] in einem beliebigen Modus, um das Display zu beleuchten.

G-7

CASIO - Bedienungsanleitung


Modul Nr. 2551

Seite 2

Modusmenü

Das Modusmenü ist eine Anzeige, die Ihnen Zugriff auf die verschiedenen Modi der Armbanduhr gestattet. Das Modusmenü zeigt auch die aktuelle Zeit in Ihrer Heimatstadt oder in einer anderen Zeitzone an, die Sie gewählt haben, und Sie können das Modusmenü verwenden, um den Kontrollton ein- oder auszuschalten.

- Während das Modusmenü am Display angezeigt wird, drücken Sie den Knopf (D), um zwischen der Anzeige der aktuellen Zeit (Stunden, Minuten, Sekunden) und der Wochentags/Zeitanzeige (Wochentag, Stunden, Minuten) umzuschalten.

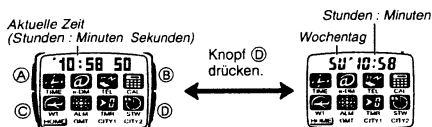

G-8

Indikator	Bedeutung
HOME	Heimatstadt
GMT	Greenwich Mean Time (Mittlere Zeit Greenwich)
CITY1	Von Ihnen gewählte Stadt
CITY2	Von Ihnen gewählte Stadt

- Sie können die Städte für CITY1 und CITY2 in dem Zeitnehmungs-Modus wählen.

G-10

Hinweis

- Die Zone, die Sie mit der obigen Operation gewählt haben, verbleibt gewählt, bis Sie eine andere Zone wählen oder das Modusmenü verlassen. Die anfängliche Vorgabezone, wenn Sie das Modusmenü anzeigen, ist immer HOME.


Ein- oder Ausschalten des Eingabekontrolltons

- Drücken Sie den Knopf (C) bei am Display angezeigtem Modusmenü, um den Eingabekontrollton ein- oder auszuschalten.
- Die Eingabekontrollton-Ein/Aus-Einstellung wird in allen Modi verwendet, mit Ausnahme des Stoppuhr-Modus.

G-12

Wählen der Informationen in der obersten Zeile

Drücken Sie den Knopf (A) in dem Zeitnehmungs-Modus, um zyklisch durch den Typ der Informationen zu schalten, die Sie in der obersten Zeile anzeigen können, wie es nachfolgend dargestellt ist.



- Nachfolgend sind die von dieser Armbanduhr verwendeten Monatsbezeichnungen aufgeführt.

Monat	1	2	3	4	5	6
Angezeigte Bezeichnung	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN
Monat	7	8	9	10	11	12
Angezeigte Bezeichnung	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

G-14

Wichtig!

Die auf der Modusmenüanzeige erscheinende aktuelle Zeit beruht auf der von Ihnen in dem Zeitnehmungs-Modus gewählten Heimatstadt. Falls die aktuelle Zeit nicht richtig ist, rufen Sie den Zeitnehmungs-Modus auf und stellen Sie die richtige Zeit für Ihre Heimatstadt ein.

Anzeige der aktuellen Zeit

Normalerweise wird die aktuelle Zeit in Ihrer Heimatstadt an der Oberseite des Modusmenüs angezeigt. Eine einfache Operation lässt Sie die aktuelle Zeit in einer anderen Stadt oder die Mittlere Zeit Greenwich anzeigen.



Zeitzone-Indikatoren

Indikatoren an der Unterseite des Modusmenüs zeigen die verschiedenen Typen von Zeitzonen an, die Sie wählen können. Es gibt vier verschiedene Zeitzone-Indikatoren.

- Die gegenwärtig gewählte Zone ist am Display mit „_“ unterstrichen.

G-9

Wählen einer Zeitzone in dem Modusmenü

Während das Modusmenü am Display angezeigt wird, halten Sie die der zu wählenden Zeitzone entsprechende Taste der Tastatur gedrückt, bis „_“ unter ihrem Indikator erscheint. Für Informationen darüber, welche Taste Sie gedrückt halten sollen, siehe die nachfolgende Tabelle.


- Achten Sie darauf, dass das Arrangement der Tasten in der untersten Reihe der Tastatur mit dem Arrangement der Indikatoren an der Unterseite des Modusmenüs übereinstimmt.



Indikator	Taste
HOME	[7]
GMT	[8]
CITY1	[9]
CITY2	[0]

G-11

Zeitnehmung

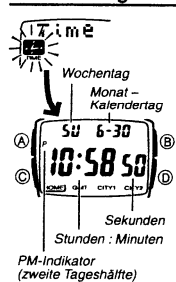

Sie können den Zeitnehmungs-Modus verwenden, um die Zeit- und Datumseinstellungen zu konfigurieren und die aktuelle Zeit in einer anderen Zeitzone anzuzeigen.

- Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem Zeitnehmungs-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken der Taste [1] bei am Display angezeigtem Modusmenü aufrufen können.

G-13

Bitte vor dem Einstellen von Zeit und Datum durchlesen!

Die in dem Zeitnehmungs-Modus und dem Weltzeit-Modus sowie in dem Modusmenü angezeigten Zeiten sind verknüpft. Daher achten Sie unbedingt darauf, dass Sie einen Stadtnamen für Ihre Heimatstadt (die Stadt, in der Sie die Armbanduhr normalerweise verwenden) wählen, bevor Sie die Zeit und das Datum einstellen.

Einstellen von Zeit und Datum



- Achten Sie in dem Zeitnehmungs-Modus darauf, dass „_“ unter HOME an den Indikatoren an der Unterseite der Anzeige angezeigt wird.
- Falls Sie diese Unterstreich nicht finden können, halten Sie die Taste [7] für etwa eine Sekunde gedrückt, bis „_“ unter HOME erscheint.
- Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis die Sekunden zu blinken beginnen, wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.


G-15

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2551

Seite 3

3. Drücken Sie den Knopf (C) oder (D), um das Blinken in der folgenden Reihenfolge für die Wahl anderer Einstellungen zu verschieben.



4. Wenn die Einstellung blinkt, die Sie ändern möchten, verwenden Sie die Tasten der Tastatur, um diese gemäß nachfolgender Beschreibung zu ändern.
- Sie müssen separate Werte für jede der zwei Stellen der Stunden-, Minuten-, Jahres-, Monats- und Kalendertageinstellungen eingeben. Falls Sie zum Beispiel 3:00 Uhr spezifizieren möchten, geben Sie 03 für die Stunden ein. Bei der Jahreseinstellung können Sie die beiden ganz rechten Stellen eingeben.

G-16

- Während eine Wahl blinkt, drücken Sie den Knopf (B), um zwischen dem 12-Stunden-Format (A- oder P-Indikator erscheint) oder 24-Stunden-Format (kein Indikator) umzuschalten.
 - Während die Stunden, die Minuten, das Jahr, der Monat oder der Kalendertag blinken, drücken Sie die Taste (P), um zwischen AM (erste Tageshälfte) (A-Indikator erscheint) oder PM (zweite Tageshälfte) (P-Indikator erscheint) umzuschalten.
5. Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
- Das von Ihnen in dem Zeitnehmungs-Modus gewählte 12-Stunden/24-Stunden-Zeitnehmungsformat wird in allen Modi verwendet.
 - Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von den Datumeinstellungen (Jahr, Monat, Kalendertag) angezeigt.

Sommerzeit (DST = Daylight Saving Time)

Die Sommerzeit stellt die Zeiteinstellung automatisch um eine Stunde gegenüber der Standardzeit vor. Denken Sie aber immer daran, dass nicht alle Länder oder Gebiete die Sommerzeit verwenden.

G-18

Anzeigen der aktuellen Zeit in einer anderen Zeitzone

- Halten Sie in dem Zeitnehmungs-Modus die der anzuzeigenden Zeitzone entsprechende Taste der Tastatur gedrückt, bis „_“ unter deren Indikator erscheint. Für Informationen über die gedrückt zu haltende Taste siehe die folgende Tabelle.
- Für weitere Informationen über die Zeitzone-Indikatoren siehe „Zeitzone-Indikatoren“ auf Seite G-9.

Indikator	Taste
HOME	[7]
GMT	[8]
CITY1	[9]
CITY2	[0]



G-20

- [2] = REUDHABE I, [3] = DAKKAR, [4] = GMT, [5] = JAKARTA, [6] = MADRID, [7] = PANAMA, [8] = TAIPEI, [9] = WARSAW
 - Die Stadtnamen erscheinen in alphabetischer Reihenfolge.
 - Für vollständige Informationen über die Stadtnamen siehe die „City Code Table“ (Stadtcodetabelle) am Ende dieser Anleitung.
4. Nachdem Sie den Namen der zu wählenden Stadt angezeigt haben, drücken Sie den Knopf (C) oder (D), um an die Sommerzeit-Einstellungsanzeige (DST) zu wechseln, die DSTON oder DSTOF anzeigt.
- Drücken Sie den Knopf (C) oder (D), um an die Stadtnamen-Einstellungsanzeige zurückzukehren.
5. Drücken Sie die Taste [1] oder [=], um zwischen der Sommerzeit (DSTON) und der Standardzeit (DSTOF) umzuschalten.
6. Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.

G-22

Anzeige	Um dies auszuführen:	Führen Sie dies aus:
50	Rückstellen der Sekunden auf 00	Drücken Sie die Taste [0]
DSTOF	Umschalten zwischen der Sommerzeit (DSTON) und der Standardzeit (DSTOF)	Drücken Sie die Taste [1] oder [=].
TOKYO	Änderung des Stadtnamens	- Verwenden Sie die Tasten [2] bis [9] der Tastatur. - Verwenden Sie die Taste [=] (vorwärts) oder die Taste [1] (rückwärts), um durch die Stadtnamen zu scrollen.
10:58:50	Änderung der Stunden oder Minuten	Geben Sie die Werte mit den Tasten der Tastatur ein. Das Blinken wird mit jeder Eingabe eines Wertes nach rechts verschoben.
02 6-30	Änderung des Jahres, des Monats oder des Kalendertages	

- [2] = REUDHABE I, [3] = DAKKAR, [4] = GMT, [5] = JAKARTA, [6] = MADRID, [7] = PANAMA, [8] = TAIPEI, [9] = WARSAW
- Für Informationen über die Stadtnamen siehe die „City Code Table“ (Stadtnamendabelle) am Ende dieser Anleitung. Die von dieser Armbanduhr angezeigten Stadtnamen sind auf acht oder weniger Zeichen abgekürzt.

G-17

Umschalten der Zeit des Zeitnehmungs-Modus zwischen der Sommerzeit und Standardzeit



- Achten Sie in dem Zeitnehmungs-Modus darauf, dass „_“ unter HOME an den Indikatoren an der Unterseite der Anzeige angezeigt wird.
- Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis die Sekunden zu blinken beginnen, wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.
- Drücken Sie den Knopf (C), um die Sommerzeit-Einstellungsanzeige (DST) anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste [1] oder [=], um zwischen der Sommerzeit (DSTON) oder der Standardzeit (DSTOF) umzuschalten.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht zwischen der Sommerzeit und der Standardzeit umschalten können, wenn GMT als Heimatstadtname gewählt ist.
- Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
- Der DST-Indikator erscheint am Display, um damit anzuzeigen, dass die Sommerzeit eingestellt ist.

G-19

- Wenn Sie eine andere Zeitzone wählen, erscheint der Stadtnamen momentan in der obersten Zeile der Anzeige. Nach einer kurzen Weile wird der Stadtnamen durch die von Ihnen zuletzt gewählten Information für die oberste Zeile ersetzt (Seite G-14).


Spezifizieren der CITY1- und CITY2-Städte



- Wählen Sie CITY1 oder CITY2 in den Zeitzone an der Unterseite der Anzeige des Zeitnehmungs-Modus.
 - Für weitere Informationen siehe „Anzeigen der aktuellen Zeit in einer anderen Zeitzone“.
 - Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis die aktuelle Zeit zu blinken beginnen. Dies ist die Einstellungsanzeige.
3. Verwenden Sie die Tasten [2] bis [9] der Tastatur, um an den Stadtnamen der entsprechenden Taste zu springen. Danach verwenden Sie die Taste [=] (vorwärts) oder die Taste [1] (rückwärts), um durch die Stadtnamen zu scrollen, bis der gewünschte Stadtnamen angezeigt wird.

G-21

e-DATA MEMORY

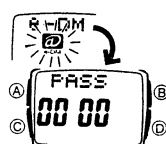

Sie können den e-DATA MEMORY (elektronischen Datenspeicher) der Armbanduhr verwenden, um E-Mail-Adressen, Webseiten URLs und andere Textdaten abzuspeichern. Der Inhalt des e-DATA MEMORY-Speichers ist durch ein Passwort geschützt, d.h. niemand kann diesen anzeigen, eingeben, bearbeiten oder löschen, ohne das richtige Passwort einzugeben.

- Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem e-DATA MEMORY-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken der Taste [2] bei auf dem Display angezeigtem Modusmenü aufrufen können.

G-23

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2551


Seite 4

Wichtig!

- Durch das Aufrufen des e-DATA MEMORY-Modus erscheint eine Passwort-Eingabeanzeige. Geben Sie das richtige Passwort ein, um Zugriff auf die e-DATA MEMORY-Daten zu erhalten.
- Die anfängliche Werkseinstellung für das Passwort ist „0000“, die Ihnen freien Zugang zu den e-DATA MEMORY-Daten ohne Eingabe eines Passwortes gestattet.
- Die Ziffern 0000 auf der Passwortanzeige geben an, dass das gegenwärtig eingestellte Passwort „0000“ lautet. Wenn ein anderes Passwort eingestellt ist, wird an Stelle von 0000 gleich - - - - angezeigt, wobei die erste Stelle blinkt. Dies ist die Passwort-Eingabeanzeige.
- Wenn das Passwort „0000“ ist, können Sie auf die e-DATA MEMORY-Daten zugreifen, indem Sie den Knopf (A) drücken, ohne ein Passwort einzugeben. Durch das Drücken des Knopfes (D) wird eine e-DATA MEMORY-Datensatzanzeige oder eine Restspeicheranzeige erhalten. Danach können Sie die e-DATA MEMORY-Datensätze aufrufen, bearbeiten und löschen.


G-24

Registrieren eines neuen Passwortes

- 
1. Während PASS 0000 in der Anzeige des e-DATA MEMORY-Modus angezeigt wird, halten Sie den Knopf (A) für etwa zwei Sekunden gedrückt, bis die erste (ganz linke) Stelle des Passwortes zu blinken beginnt.
 2. Drücken Sie eine Taste der Tastatur, um die erste Stelle des Passwortes einzugeben.
 - Dadurch wird die Ziffer der gedrückten Taste eingegeben, worauf das Blinken an die nächste Stelle rechts verschoben wird. Geben Sie die anderen drei Stellen des Passwortes ein.
 - Drücken Sie den Knopf (A) während der Eingabe eines neuen Passwortes, um Ihre Eingabe zu löschen und an die Anzeige PASS 0000 zurückzukehren.
 3. Nachdem alle vier Stellen des Passwortes wunschgemäß eingegeben wurden, drücken Sie den Knopf (D), um das Passwort zu registrieren.
 - Dadurch erscheint PASS - - - -, wobei die erste Stelle blinkt. Dies ist die Passwort-Eingabeanzeige.
 4. Geben Sie nochmals das neue Passwort ein, um den e-DATA MEMORY-Modus aufzurufen, oder drücken Sie den Knopf (C), um an das Modusmenü zurückzukehren.


G-26

Ändern des Passwortes

- 
1. Rufen Sie den e-DATA MEMORY-Modus auf.
 2. Wenn die Passwort-Eingabeanzeige erscheint, halten Sie den Knopf (A) für etwa zwei Sekunden gedrückt, bis OLD? - - - - erscheint, wobei die erste Stelle blinkt.
 - Dies ist die aktuelle Passwort-Eingabeanzeige.
 3. Verwenden Sie die Tasten der Tastatur, um das Passwort einzugeben.
 4. Nachdem Sie das Passwort wunschgemäß eingegeben haben, drücken Sie den Knopf (D).
 - Falls das eingegebene Passwort mit dem registrierten Passwort übereinstimmt, erscheint die Meldung NEW? - - - -, wobei die erste Stelle blinkt, was die Eingabeanzeige für das neue Passwort ist.
 - Falls das Passwort nicht stimmt, erscheint die Meldung PASS ERROR, gefolgt von der aktuellen Passwort-Eingabeanzeige. Kehren Sie an Schritt 2 zurück, und geben Sie das richtige Passwort ein.
 5. Verwenden Sie die Tasten der Tastatur, um das neue Passwort einzugeben.

G-28

Erstellen eines neuen e-DATA MEMORY-Datensatzes

- 
1. Während die e-DATA MEMORY-Datensatzanzeige am Display angezeigt wird, drücken Sie die Taste [0], um die Restspeicheranzeige zu erhalten.
 - Der in der Restspeicheranzeige angezeigte Wert ist der Prozentsatz des noch verfügbaren Speichers. Er zeigt nicht die Anzahl der Datensätze an, die Sie speichern können.
 - Der maximale Wert der Restspeicheranzeige ist 99%, auch wenn der Speicher leer ist.
 - Falls FULL für den Restspeicher angezeigt wird, dann ist der Speicher voll. Um einen weiteren Datensatz speichern zu können, müssen Sie zuerst einige der im Speicher abgespeicherten Datensätze löschen.

G-30

Verwendung eines Passwortes zum Schutz der e-DATA MEMORY-Daten

Sie können ein 4-stelliges Passwort registrieren, um die e-DATA MEMORY-Daten geschützt zu halten.

Wichtig!

- Ein Passwort von „0000“ ermöglicht jedermann den Zugriff auf die e-DATA MEMORY-Daten. Dies ist gleich, als ob die e-DATA MEMORY-Daten ungeschützt verbleiben.
- Verwenden Sie ein 4-stelliges Passwort, an das Sie sich leicht erinnern, das aber von anderen Personen nur schwer erraten werden kann. Falls Sie das Passwort vergessen, können Sie nicht mehr auf die e-DATA MEMORY-Daten zugreifen, ohne eine Gesamtrückstellung auszuführen, wodurch das Passwort auf „0000“ zurückgestellt wird, ohne die Speicherdaten zu löschen. Für die Ausführung der Gesamtrückstellung wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, bei dem Sie die Armbanduhr gekauft haben.

G-25

Eingeben des Passwortes

- 
1. Wenn die Passwort-Eingabeanzeige am Display angezeigt wird, geben Sie das Passwort ein.
 - Verwenden Sie die Tasten der Tastatur, um alle vier Stellen des Passwortes einzugeben.
 - Drücken Sie den Knopf (B) während der Eingabe eines neuen Passwortes, um Ihre Eingabe zu löschen und an die Passwort-Eingabeanzeige zurückzukehren.
 2. Nachdem Sie das Passwort wunschgemäß eingegeben haben, drücken Sie den Knopf (D).
 - Falls das eingegebene Passwort mit dem registrierten Passwort übereinstimmt, erscheint die Meldung PASS OK, gefolgt von der e-DATA MEMORY-Datensatzanzeige (oder der Restspeicheranzeige).
 - Falls das Passwort nicht stimmt, erscheint die Meldung PASS ERROR, gefolgt von der Passwort-Eingabeanzeige.

G-27


6. Nachdem Sie das neue Passwort wunschgemäß eingegeben haben, drücken Sie den Knopf (D), um dieses zu registrieren.
- Dadurch wird an die Passwort-Eingabeanzeige zurückgekehrt. Geben Sie das gerade registrierte Passwort ein, um auf die e-DATA MEMORY-Datensätze zuzugreifen. Für weitere Informationen siehe „Eingeben des Passwortes“.

e-DATA MEMORY-Datensätze

In dem e-DATA MEMORY-Speicher können bis zu 50 Datensätze abgespeichert werden, wobei jeder Datensatz bis zu 63 Zeichen enthalten darf. Die Datensätze werden in alphabetischer Reihenfolge abgespeichert. Um einen bestimmten Datensatz zu finden, können Sie am Display durch die Datensätze scrollen, oder Sie können den ersten Buchstaben des Datensatztextes eingeben.

- Bevor Sie einen e-DATA MEMORY-Datensatz eingeben, aufrufen, bearbeiten oder löschen können, müssen Sie zuerst auf die Daten zugreifen, indem Sie den e-DATA MEMORY-Modus aufrufen.

G-29

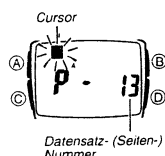

2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der blinkende Cursor am Display erscheint, wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.
- Die Einstellanzeige zeigt auch die Datensatz- (Seiten-) Nummer an, die einem neuen Datensatz automatisch zugeordnet wird.
3. Geben Sie den Text ein.
- Verwenden Sie die Tasten der Tastatur für die Eingabe der Zeichen. Verwenden Sie den Knopf (C) (rechts) und den Knopf (D) (links), um den Cursor am Display zu verschieben. Für weitere Informationen siehe „Eingabe von Text“ auf Seite G-69.
4. Drücken Sie den Knopf (A), um Ihre Daten zu speichern und an die e-DATA MEMORY-Datensatzanzeige (ohne Cursor) zurückzukehren.
- Wenn Sie den Knopf (A) drücken, erscheint die Meldung SORT für einen Moment, während die Daten sortiert werden. Danach erscheint die e-DATA MEMORY-Datensatzanzeige.

G-31

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2551

Seite 5

- Achten Sie darauf, dass die Datensatz- (Seiten-) Nummer eines bestimmten Datensatzes geändert werden kann, wenn die Datensätze nach der Eingabe eines neuen Datensatzes neu sortiert werden.
- Für Einzelheiten darüber, wie die Armbanduhr die Datensätze sortiert, siehe die „Sort Table“ (Sortierungstabelle) am Ende dieser Anleitung.

Aufrufen von e-DATA MEMORY-Datensätzen

- Aufrufen Sie die Tasten [2] bis [9] der Tastatur in dem e-DATA MEMORY-Modus, um den ersten Buchstaben des aufzurufenden Datensatzes einzugeben. Sie können auch durch die Datensätze scrollen, indem Sie die Taste [=] (vorwärts) und [1] (rückwärts) verwenden.

- Wenn Sie eine Taste von [2] bis [9] der Tastatur drücken, wird der erste Datensatz angezeigt, dessen erstes Zeichen mit Ihrer Eingabe übereinstimmt. In diesem Vorgang können die Buchstabeneingabetasten nur Buchstaben eingeben, für die entsprechende Daten vorhanden sind. Falls Sie zum Beispiel Daten abgespeichert haben, die nur mit den Buchstaben „A“ und „C“ beginnen, dann wird mit jedem Drücken der Taste [2] nur zwischen „A“ und „C“ umgeschaltet. „2“ und „B“ werden in diesem Fall übersprungen.

G-32

Bearbeiten eines e-DATA MEMORY-Datensatzes

1. Zeigen Sie in dem e-DATA MEMORY-Modus den Datensatz an, den Sie bearbeiten möchten.
2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der blinkende Cursor am Display erscheint.
3. Verwenden Sie den Knopf (C) (rechts) und den Knopf (D) (links), um das Blinken an das Zeichen zu verschieben, das Sie ändern möchten.
4. Verwenden Sie die Tasten der Tastatur, um das Zeichen zu ändern.
 - Für weitere Informationen siehe „Eingabe von Text“ auf Seite G-69.
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf (A), um diese zu speichern und an die e-DATA MEMORY-Datensatzanzeige zurückzukehren.

Löschen eines e-DATA MEMORY-Datensatzes

1. Zeigen Sie in dem e-DATA MEMORY-Modus den Datensatz an, den Sie löschen möchten.
2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der blinkende Cursor am Display erscheint.
3. Halten Sie den Knopf (B) gedrückt, bis die Meldung CLEAR am Display erscheint.
 - Nachdem der Datensatz gelöscht wurde, erscheint der Cursor am Display.
4. Geben Sie Daten ein, oder drücken Sie den Knopf (A), um die Restspeicheranzeige zu erhalten.

G-34

Erstellen eines neuen Telememo-Datensatzes


1. Drücken Sie die Taste [0] in dem Telememo-Modus, um die Restspeicheranzeige zu erhalten.
 - Der Wert in der Restspeicheranzeige entspricht dem Prozentsatz des noch verfügbaren Speichers. Er gibt nicht die Anzahl der Datensätze an, die noch abgespeichert werden können.
 - Der angezeigte maximale Wert für den Restspeicher ist 99%, auch wenn der Speicher leer ist.
 - Falls FULL für den Restspeicher angezeigt wird, dann ist der Speicher voll. Um einen weiteren Datensatz speichern zu können, müssen Sie zuerst einige Datensätze aus dem Speicher löschen.
2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der blinkende Cursor am Display erscheint. Dies ist die Namens eingabeanzeige.

G-36

- Drücken Sie die Taste [0], um die Restspeicheranzeige zu erhalten.
- Drücken Sie die Taste [pm], um den ersten Datensatz anzuzeigen, dessen Text mit einem Zeichen beginnt, bei dem es sich nicht um ein alphabetisches Zeichen, eine Ziffer oder eine Leerstelle handelt.
- Sie können die Zeicheneingabe nicht für das Aufrufen eines Datensatzes verwenden, dessen erstes Zeichen eine 0, 1 oder Leerstelle ist.
- Falls kein Datensatz mit dem Zeichen beginnt, das Sie durch Drücken der Tasten [2] bis [9] spezifiziert haben, dann erscheint die Meldung NO DATA für etwa eine Sekunde.
- Für den Text können jeweils nur fünf Zeichen angezeigt werden, sodass längere Text kontinuierlich von rechts nach links gescrollt wird. Das Scrollen wird für etwa eine Sekunde angehalten, wenn das Ende des Textes erreicht ist. Drücken Sie den Knopf (D), um das Scrollen zu stoppen oder zu starten.
- Falls Sie die Taste [=] oder [1] drücken, wenn der letzte bzw. erste Datensatz am Display angezeigt wird, erscheint die Restspeicheranzeige.

G-33

Telememo

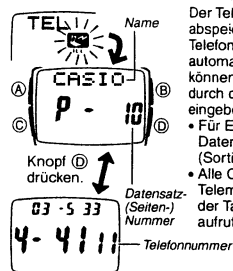

Der Telememo-Modus lässt Sie bis zu 300 Datensätze abspeichern, jeweils bestehend aus Namen- und Telefonnummerdaten. Die Datensätze werden automatisch anhand der Zeichen der Namen sortiert. Sie können die Datensätze aufrufen, indem Sie am Display durch diese scrollen oder das erste Zeichen des Namens eingeben.

- Für Einzelheiten darüber, wie diese Armbanduhr die Datensätze sortiert, siehe „Sort Table“ (Sortierungstabelle) am Ende dieser Anleitung.
- Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem Telememo-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken der Taste [3] bei am Display angezeigter Menüanzeige aufrufen können.

G-35

3. Geben Sie bis zu acht Zeichen für den Namen ein.

- Verwenden Sie die Tasten der Tastatur, um die Zeichen einzugeben. Verwenden Sie den Knopf (C) (rechts) und den Knopf (D) (links), um den Cursor am Display zu verschieben. Für weitere Einzelheiten siehe „Eingabe von Text“ auf Seite G-69.



4. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, drücken Sie den Knopf (C) so oft wie erforderlich, um den Cursor in die Nummereingabeanzeige zu verschieben.
 - Falls sich der Cursor an der achten Stelle der Namens eingabeanzeige befindet und Sie den Cursor nach rechts verschieben, erscheint die Nummereingabeanzeige. Befindet sich der Cursor an der 12. Stelle der Nummereingabeanzeige, dann erscheint die Namens eingabeanzeige, wenn Sie den Cursor nach rechts verschieben (durch Drücken des Knopfes (C)).
 - Durch das Drücken des Knopfes (C) oder (D) wird der Cursor nach rechts bzw. links verschoben.

G-37


5. Verwenden Sie die Tasten der Tastatur, um die Telefonnummer einzugeben.

- Verwenden Sie die Taste [=] für die Eingabe einer Leerstelle bzw. die Taste [pm] für die Eingabe eines Bindestrichs.
 - Der Nummernbereich enthält anfänglich nur Bindestriche. Sie können die Bindestriche belassen oder diese durch Ziffern oder Leerstellen ersetzen.
 - Falls Sie während der Eingabe der Nummer einen Fehler begehen, verwenden Sie die Knöpfe (C) und (D), um den Cursor an die fehlerhafte Stelle zu verschieben, und geben Sie danach die richtigen Daten ein.
6. Nachdem Sie den Inhalt des Datensatzes wunschgemäß eingegeben haben, drücken Sie den Knopf (A), um diesen zu speichern.
 - Wenn Sie den Knopf (A) für die Speicherung des Datensatzes drücken, erscheint die Meldung SORT für einen Moment am Display. Danach erscheint der Cursor in der Namens eingabeanzeige, bereit für die Eingabe eines neuen Telememo-Datensatzes.
 7. Geben Sie weitere Datensätze ein (indem Sie ab Schritt 3 beginnen) oder drücken Sie erneut den Knopf (A), um an die Telememo-Datensatzanzeige (ohne Cursor) zurückzukehren.
 - Die Datensatz- (Seiten-) Nummer wird automatisch zugeordnet, wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen.

G-38

Aufrufen von Telememo-Datensätzen

Verwenden Sie die Tasten [2] bis [9] der Tastatur in dem Telememo-Modus, um den ersten Buchstaben des Namens einzugeben, den Sie aufrufen möchten. Sie können auch durch die Datensätze scrollen, indem Sie die Taste [=] (vorwärts) und die Taste [1] (rückwärts) verwenden.

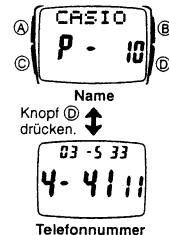

- Drücken Sie den Knopf (D), um zwischen der Namens- und Telefonnummeranzeige umzuschalten.
- Drücken Sie eine Taste von [2] bis [9] der Tastatur, um den ersten Datensatz anzuzeigen, dessen Zeichen mit dem von Ihnen eingegebenen Zeichen übereinstimmen. In diesem Vorgang können die Buchstaben-Eingabetasten nur Buchstaben eingeben, für welche die entsprechenden Daten vorhanden sind. Falls Sie zum Beispiel nur Daten gespeichert haben, die mit den Buchstaben „A“ und „C“ beginnen, dann wird mit jedem Drücken der Taste [2] nur zwischen „A“ und „C“ umgeschaltet. „2“ und „B“ werden in diesem Fall übersprungen.

G-39

CASIO - Bedienungsanleitung


Modul Nr. 2551

Seite 6

- Drücken Sie die Taste **[0]**, um die Restspeicher- anzeige zu erhalten.
- Drücken Sie die Taste **[pa]**, um den ersten Datensatz anzuzeigen, dessen Namen mit einem Zeichen beginnt, bei dem es sich nicht um ein alphabetisches Zeichen, eine Ziffer oder eine Leerstelle handelt.
- Sie können die Zeicheneingabe nicht verwenden, um einen Datensatz aufzurufen, dessen erstes Zeichen ein 0, 1 oder Leerstelle ist.
- Falls kein Datensatz vorhanden ist, dessen Namen mit dem Zeichen beginnt, das Sie unter Verwendung der Tasten **[2]** bis **[9]** spezifiziert haben, dann erscheint die Meldung **NoT FOUND** für eine Sekunde.
- Die Namensanzeige kann jeweils nur fünf Zeichen anzeigen, sodass längere Namen kontinuierlich von rechts nach links gescrollt werden. Das Scrollen wird für etwa eine Sekunde angehalten, wenn das Ende des Namens erreicht wird.
- Falls Sie die Taste **[+]** oder **[1]** drücken, während der letzte bzw. erste Datensatz am Display angezeigt wird, wird die Restspeicheranzeige erhalten.

G-40

Rechner

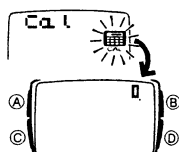

Der Rechner-Modus lässt Sie Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen mit 8-stelligen Werten (7 Stellen für negative Werte, da eine Stelle für das Minuszeichen benötigt wird) ausführen.


- Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem Rechner-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken der Taste **[=]** bei am Display angezeigtem Modusmenü aufrufen können.

Verwenden des Rechners

Verwenden Sie die Tasten der Tastatur und den Knopf **[D]**, um die Rechnung einzugeben, die Sie ausführen möchten, und drücken Sie danach die Taste **[+]**, um das Ergebnis zu berechnen. Drücken Sie unbedingt den Knopf **[A]** vor Beginn einer Rechnung, um den Rechner zu löschen.

G-42

Weltzeit

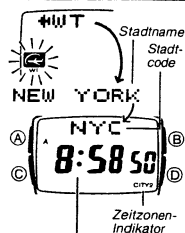

Aktuelle Zeit in der Zeitzone des gewählten Stadtcodes

Die Weltzeit zeigt die aktuelle Zeit in 100 Städten* (26 Zeitzonen) rund um die Welt an.

- * In den 100 Städten eingeschlossen sind auch die US-Zeitzone: Central (CST), Mountain (MST), Pacific (PST) und Eastern (EST) sowie die Mittlere Zeit Greenwich (GMT = Greenwich Mean Time).
- Falls sich eine gegenwärtig im Weltzeit-Modus gewählte Stadt (oder Zeitzone) innerhalb der Zeitzonen der Zeitzone-Indikatoren befindet, dann erscheint der entsprechende Zeitzone-Indikator. Für weitere Informationen siehe „Anzeige der aktuellen Zeit“ auf Seite G-9.
- Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem Weltzeit-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken der Taste **[4]** bei am Display angezeigtem Modusmenü aufrufen können.

G-44

- Falls die für eine Stadt angezeigte Zeit falsch ist, überprüfen Sie die Zeit in dem Zeitnehmungs-Modus und die Einstellung Ihres Heimatstadtnamens und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.

G-46

Bearbeiten eines Telememo-Datensatzes

1. Zeigen Sie in dem Telememo-Modus des Datensatz an, den Sie bearbeiten möchten.
2. Halten Sie den Knopf **[A]** gedrückt, bis der blinkende Cursor am Display erscheint.
3. Verwenden Sie den Knopf **[C]** (rechts) und den Knopf **[D]** (links), um das Blinken an das Zeichen zu verschieben, das Sie ändern möchten.
4. Verwenden Sie die Tasten der Tastatur, um das Zeichen zu ändern.
 - Für weitere Informationen siehe „Eingabe von Text“ auf Seite G-69.
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf **[A]**, um diese zu speichern und an die Telememo-Datensatzanzeige zurückzukehren.

Löschen eines Telememo-Datensatzes

1. Zeigen Sie in dem Telememo-Modus den Datensatz an, den Sie löschen möchten.
2. Halten Sie den Knopf **[A]** gedrückt, bis der blinkende Cursor am Display erscheint.
3. Halten Sie den Knopf **[B]** gedrückt, bis die Meldung **CLEAR** am Display erscheint.
 - Nachdem der Datensatz gelöscht wurde, erscheint der Cursor am Display.
4. Geben Sie Daten ein, oder drücken Sie den Knopf **[A]**, um an die Restspeicheranzeige zurückzukehren.

G-41


- Verwenden Sie die Tasten der Tastatur für die Eingabe der Werte. Drücken Sie die Taste **[pm]**, um einen Dezimalpunkt einzugeben.
- Verwenden Sie den Knopf **[D]**, um einen arithmetischen Operator einzugeben. Mit jedem Drücken des Knopfes **[D]** wird in der folgenden Reihenfolge zyklisch durch die Operatoren geschaltet: $\div$ $\rightarrow$ $\times$ $\rightarrow$ $+$ $\rightarrow$ $-$ $\rightarrow$ usw.
- Falls das Ergebnis der Rechnung 8 Stellen übersteigt, erscheint das Symbol **E** (Error = Fehler) am Display. Sie können den Knopf **[A]** drücken und mit der Rechnung unter Verwendung der acht höchstwertigen Stellen des derzeitigen Wertes fortsetzen, wenn Sie dies wünschen.

G-43

Anzeigen der Zeit für einen anderen Stadtcode

Verwenden Sie die Tasten **[2]** bis **[9]** der Tastatur in dem Weltzeit-Modus, um an die folgenden Stadtnamen zu springen: ABUDHABI, CAKAR, GMT, JAKARTA, MADRID, PANAMA, TAIFEI, WARSAW. Drücken Sie die Taste **[0]**, um Ihre Heimatstadt anzuzeigen.


- Danach verwenden Sie die Taste **[+]** (vorwärts) und die Taste **[1]** (rückwärts), um durch die Stadtnamen zu scrollen, bis der gewünschte Stadtname angezeigt wird.
- Drücken Sie den Knopf **[D]**, um die Informationen an der obersten Zeile der Anzeige zyklisch in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.



- Die Stadtnamen des Weltzeit-Modus sind in alphabetischer Reihenfolge arrangiert.
- Für vollständige Informationen über die Stadtnamen und Stadtcodes siehe die „City Code Table“ (Stadtcodetabelle) am Ende dieser Anleitung.

G-45

Umschalten der Zeit eines Stadtcodes zwischen der Standardzeit und der Sommerzeit



1. Zeigen Sie in dem Weltzeit-Modus den Stadtcode (die Zeitzone) an, dessen Standardzeit/ Sommerzeit-Einstellung Sie ändern möchten.
 2. Halten Sie den Knopf **[A]** für etwa zwei Sekunden gedrückt, um zwischen der Sommerzeit (DST wird angezeigt) und der Standardzeit (DST wird nicht angezeigt) umzuschalten.
- Der DST-Indikator wird am Display angezeigt, wenn Sie einen Stadtcode anzeigen, für den die Sommerzeit eingeschaltet wurde.
 - Achten Sie darauf, dass die Sommerzeit/ Standardzeit-Einstellung nur den gegenwärtig angezeigten Stadtcode betrifft. Andere Stadtcodes werden dadurch nicht beeinflusst.
 - Achten Sie darauf, dass Sie nicht zwischen der Standardzeit und der Sommerzeit umschalten können, wenn GMT als Stadtcode gewählt ist.


G-47

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2551

Seite 7

Alarmer

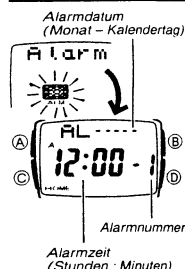

G-48

Sie können bis zu fünf unabhängige Multifunktionsalarmer mit Stunden, Minuten, Monat und Kalendertag einstellen. Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm, sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht wird. Einer der Alarmer ist ein Schlummeralarm, wogegen es sich bei den anderen vier Alarmen um einmalige Alarmer handelt. Sie können auch einen Erinnerungstext eingeben. Sie können das stündliche Zeitsignal einschalten, wodurch die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde ein akustisches Signal ausgibt.

- Es gibt fünf Alarmanzeigen mit den Nummern 1 bis 4 für die einmaligen Alarmer und einen Schlummeralarm, der mit S_N bezeichnet ist. Die Anzeige für das stündliche Zeitsignal wird durch 00 angezeigt.

Alarmtypen

Der Alarmtyp wird von den Einstellungen bestimmt, die Sie ausführen, wie es nachfolgend beschrieben ist.

• Täglicher Alarm

Stellen Sie die Stunden und Minuten für die Alarmzeit ein. Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, dass der Alarm täglich zu der von Ihnen eingestellten Zeit ertönt.

• Datumsalarm

Stellen Sie den Monat, den Kalendertag, die Stunden und die Minuten für die Alarmzeit ein. Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, dass der Alarm zur spezifizierten Zeit an dem von Ihnen eingegebenen Datum ertönt.

• 1-Monat-Alarm


Stellen Sie den Monat, die Stunden und die Minuten für die Alarmzeit ein. Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, dass der Alarm täglich zur eingestellten Zeit nur während des von Ihnen eingestellten Monats ertönt.

• Monatlicher Alarm

Stellen Sie den Kalendertag, die Stunden und die Minuten für die Alarmzeit ein. Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, dass der Alarm jeden Monat zur eingestellten Zeit an dem von Ihnen eingestellten Kalendertag ertönt.

G-50

- Verwenden Sie die Knöpfe (C) und (D), um das Blinken in der folgenden Reihenfolge für andere Einstellungen zu verschieben.



- Durch die Wahl des Textes erscheint der Texteingabecursor (■). Für den Text stehen acht Zeichen zur Verfügung, sodass Sie den Knopf (C) acht Mal drücken müssen, um an die Stundeneinstellung zu gelangen.

G-52

- Während die Stunden oder Minuten blinken, drücken Sie die Taste [pm], um zwischen der ersten (A-Indikator erscheint) und der zweiten (P-Indikator erscheint) Tageshälfte umzuschalten.
- Halten Sie den Knopf (B) für etwa eine Sekunde gedrückt, während Sie den Erinnerungstext eingeben, um den gegenwärtig eingegebenen Erinnerungstext zu löschen.



- Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
- Drücken Sie den Knopf (D), um die oberste Zeile der Alarmanzeige zwischen dem Alarmdatum und dem Erinnerungstext umzuschalten.
- Der Erinnerungstext erscheint nur auf der Anzeige des Alarm-Modus. Falls der Erinnerungstext mehr als fünf Zeichen aufweist, dann wird dieser von rechts nach links gescrollt, wenn er angezeigt wird.

G-54


- Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem Alarm-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken der Taste [5] bei am Display angezeigtem Modusmenü aufrufen können.
- Halten Sie die Taste [7] der Tastatur in dem Alarm-Modus gedrückt, um in der obersten Zeile der Anzeige die Zeit des Zeitnehmungs-Modus anzuzeigen.

G-49

Einstellen einer Alarmzeit



- Verwenden Sie die Tasten [=] und [1] in dem Alarm-Modus, um wie folgt durch die Alarmanzeigen zu scrollen, bis die von Ihnen gewünschte Alarmanzeige erhalten wird.



- Um einen einmaligen Alarm einzustellen, zeigen Sie eine der durch die Alarmnummern von -1 bis -4 bezeichneten Anzeigen an. Um den Schlummeralarm einzustellen, zeigen Sie die mit S_N bezeichnete Anzeige an.
- Nachdem Sie einen Alarm gewählt haben, halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis die linke Stundensstelle der Alarmzeit zu blinken beginnt, wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.
- Durch diese Operation wird der Alarm automatisch eingeschaltet.

G-51

- Während eine Einstellung blinkt, verwenden Sie die Tasten und Knöpfe, um diese gemäß nachfolgender Beschreibung zu ändern.

Anzeige	Um dies auszuführen:	Führen Sie dies aus:
AL ---- 12:00	Änderung der Stunden und Minuten	Verwenden Sie die Tastatur für die Eingabe von Werten. Um einen Alarm einzustellen, der keinen Monat und/oder Kalendertag enthält, belassen Sie die Monats- oder Kalendertageeinstellung als --, oder drücken Sie die Taste [pm], um -- einzugeben. Danach drücken Sie den Knopf (C), um an die nächste Einstellung zu gelangen.
AL 07-- 3:00	Änderung von Monat und Kalendertag	Verwenden Sie die Tasten der Tastatur für die Eingabe von Zeichen. - Verwenden Sie die Knöpfe (C) und (D), um den Cursor zu verschieben. - Siehe „Eingabe von Text“ auf Seite G-69.
■ 3:00	Eingabe von Erinnerungstext	

- Sie müssen separate Werte für jede der zwei Stellen der Stunden, Minuten, des Monats und des Kalendertages eingeben.

G-53

Alarmbetrieb

Der Alarm ertönt zur voreingestellten Zeit für etwa 20 Sekunden, unabhängig von dem Modus, in dem sich die Armbanduhr befindet. Im Falle des Schlummeralarms wird der Alarmbetrieb alle fünf Minuten insgesamt bis zu sieben Mal wiederholt, bis Sie den Alarm ausschalten (Seite G-56).

- Drücken Sie einen beliebigen Knopf oder eine beliebige Taste, um den Alarm nach dem ertönen zu stoppen.
- Falls Sie eine der folgenden Operationen während eines 5-Minuten-Intervalls zwischen den Schlummeralarmen ausführen, wird der gegenwärtige Schlummeralarmbetrieb abgebrochen.
 - Aufrufen der Einstellungsanzeige des Zeitnehmungs-Modus (Seite G-15)
 - Aufrufen der Einstellungsanzeige für Alarm S_N (Seite G-51)

Testen des Alarms

Halten Sie den Knopf (D) in dem Alarm-Modus gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen.

G-55

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2551

Seite 8

Ein- oder Ausschalten eines Alarms

- Verwenden Sie die Tasten [=] und [1] in dem Alarm-Modus, um einen Alarm zu wählen.
- Drücken Sie den Knopf (A), um den Alarm ein- oder auszuschalten.
- Wenn Sie einen einmaligen Alarm (1 bis 4) einschalten, wird der Ein-Indikator für einmaligen Alarm (1111) in der Anzeige des Alarm-Modus angezeigt. Schalten Sie den Schlummeralarm ein, wird der Ein-Indikator für Schlummeralarm (222) in der Anzeige des Alarm-Modus angezeigt.
- Der zutreffende Alarm-Ein-Indikator (1111 oder 222) wird in allen Modi angezeigt, wenn der Alarm eingeschaltet ist.
- Der zutreffende Alarm-Ein-Indikator (1111 oder 222) blinkt, während der Alarm ertönt.
- Der SNZ-Indikator blinkt während der 5-Minuten-Intervalle zwischen den Alarmen.

Ein- oder Ausschalten des stündlichen Zeitsignals

- Verwenden Sie die Tasten [=] und [1] in dem Alarm-Modus, um das stündliche Zeitsignal (00) zu wählen.
- Drücken Sie den Knopf (A), um das stündliche Zeitsignal ein- (A wird angezeigt) oder auszuschalten (A wird nicht angezeigt).
- Der Ein-Indikator für das stündliche Zeitsignal (A) wird in allen Modi am Display angezeigt, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.

G-56

- Falls Sie die Taste [7] der Tastatur in dem Countdown-Timer-Modus gedrückt halten, wird die Zeit des Zeitnehmungs-Modus in der obersten Zeile der Anzeige angezeigt.

Einstellen der Countdown-Startzeit



- Halten Sie den Knopf (A) in dem Countdown-Timer-Modus gedrückt, bis die linke Stundenstelle der Countdown-Startzeit zu blinken beginnt, wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.
- Verwenden Sie die Tasten der Tastatur, um die Countdown-Startzeit einzugeben.
 - Sie können auch die Knöpfe (C) und (D) verwenden, um das Blinken zwischen den Stellen zu verschieben.
 - Um eine Startzeit von 24 Stunden einzustellen, geben Sie 00:00 ein.
- Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellanzeige zu verlassen.

G-58

Ein- oder Ausschalten der Wiederholungsautomatik



- Halten Sie den Knopf (A) in dem Countdown-Timer-Modus gedrückt, bis die linke Stundenstelle der Countdown-Startzeit zu blinken beginnt, wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.
- Drücken Sie den Knopf (B), um die Wiederholungsautomatik ein- (TRX wird angezeigt) oder auszuschalten (TMR wird angezeigt).
- Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellanzeige zu verlassen.
- Wenn die Wiederholungsautomatik eingeschaltet ist, ertönt der Alarm und der Countdown startet erneut, sobald der Countdown Null erreicht. Sie können den Countdown stoppen, indem Sie den Knopf (D) drücken, und danach die Countdown-Startzeit durch Drücken des Knopfes (A) manuell zurückstellen.
- Häufige Verwendung der Wiederholungsautomatik und des Alarms verkürzt die Batterielebensdauer.

G-60

- Halten Sie die Taste [7] der Tastatur in dem Stoppuhr-Modus gedrückt, um die Zeit des Zeitnehmungs-Modus in der obersten Zeile der Anzeige anzuzeigen.

Messen von Zeiten mit der Stoppuhr


Abgelaufene Zeit



Zwischenzeiten




Zwei Endzeiten



G-62

Countdown-Timer

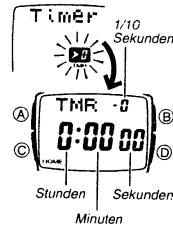

- Sie können den Countdown-Timer innerhalb eines Bereichs von einer Minute bis zu 24 Stunden einstellen. Ein Alarm ertönt, wenn der Countdown Null erreicht.
- Sie können die Wiederholungsautomatik wählen, wodurch der Countdown automatisch ab seinem von Ihnen eingestellten Startwert wiederholt wird, wenn er Null erreicht hat.
 - Die Messoperation des Countdown-Timers wird auch fortgesetzt, wenn Sie den Countdown-Timer-Modus verlassen.
 - Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem Countdown-Timer-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken der Taste [6] bei am Display angezeigtem Modusmenü aufrufen können.


G-57

Verwenden des Countdown-Timers

- Drücken Sie den Knopf (A) in dem Countdown-Timer-Modus, um den Countdown-Timer zu starten.
- Wenn das Ende des Countdowns erreicht wird und die Wiederholungsautomatik ausgeschaltet ist, ertönt der Alarm für zehn Sekunden, oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Die Countdown-Zeit wird automatisch auf ihren Startwert zurückgestellt, nachdem der Alarm stoppt.
 - Drücken Sie den Knopf (D) während einer Countdown-Operation, um diese auf Pause zu schalten. Drücken Sie erneut den Knopf (D), um mit dem Countdown fortzusetzen.
 - Um eine Countdown-Operation vollständig zu stoppen, schalten Sie diese zuerst auf Pause (durch Drücken des Knopfes (D)), und drücken Sie danach den Knopf (A). Dadurch wird die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurückgestellt.

G-59


Stoppuhr

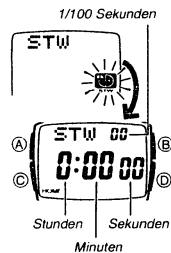

- Die Stoppuhr lässt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen.
- Der Anzeigebereich der Stoppuhr beträgt bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.
 - Die Stoppuhr setzt den Betrieb fort und startet nach dem Erreichen des Grenzwertes wiederum von Null, bis Sie die Stoppuhr stoppen.
 - Die Stoppuhr-Messoperation wird auch fortgesetzt, wenn Sie den Stoppuhr-Modus verlassen.
 - Falls Sie den Stoppuhr-Modus verlassen, während eine Zwischenzeit am Display eingefroren ist, wird die Zwischenzeit gelöscht und an die Messung der abgelaufenen Zeit zurückgekehrt.
 - Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem Stoppuhr-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken der Taste [pm] bei am Display angezeigtem Modusmenü aufrufen können.

G-61

Hintergrundleuchte

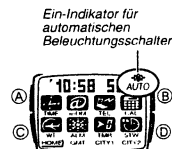

- Die Hintergrundleuchte verwendet ein elektrolumineszentes (EL) Panel, welches das gesamte Display beleuchtet, sodass dieses auch im Dunkeln abgelesen werden kann. Der automatische Beleuchtungsschalter der Armbanduhr schaltet die Hintergrundleuchte automatisch ein, wenn Sie die Armbanduhr unter einem bestimmten Winkel gegen Ihr Gesicht halten.
- Der automatische Beleuchtungsschalter muss eingeschaltet sein (angezeigt durch den Ein-Indikator für automatische Beleuchtungsschalter), damit er arbeiten kann.
 - Für weitere Informationen über die Verwendung der Hintergrundleuchte siehe „Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Hintergrundleuchte“ auf Seite G-73.

G-63

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2551

Seite 9

Manuelles Einschalten der Hintergrundleuchte


Drücken Sie den Knopf (B) in einem beliebigen Modus, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten.

- Durch die obere Operation wird die Hintergrundleuchte unabhängig von der Einstellung des automatischen Beleuchtungsschalters eingeschaltet.

Über den automatischen Beleuchtungsschalter

Falls der automatische Beleuchtungsschalter eingeschaltet ist, wird die Hintergrundleuchte für etwa zwei Sekunden eingeschaltet, wenn Sie Ihr Handgelenk in einem beliebigen Modus gemäß nachfolgender Beschreibung positionieren.

Bringen Sie die Armbanduhr in eine Position parallel zum Boden, und heben Sie diese danach um mehr als 40 Grad gegen Ihr Gesicht an, um die Hintergrundleuchte einzuschalten.



G-64

G-65

Warnung!

- Achten Sie immer darauf, dass Sie sich an einem sicheren Ort befinden, wenn Sie das Display der Armbanduhr unter Verwendung des automatischen Beleuchtungsschalters ablesen. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Sie laufen oder eine andere Aktivität ausführen, die zu einem Unfall oder Verletzungen führen kann. Stellen Sie auch sicher, dass die plötzliche Beleuchtung durch den automatischen Beleuchtungsschalter niemanden in Ihrer Umgebung überrascht oder ablenkt.
- Wenn Sie die Armbanduhr tragen, schalten Sie unbedingt den automatischen Beleuchtungsschalter aus, bevor Sie ein Fahrrad fahren oder ein Motorrad bzw. anderes Kraftfahrzeug lenken. Plötzlicher und unerwarteter Betrieb des automatischen Beleuchtungsschalters kann zu einer Ablenkung führen, sodass es zu einem Verkehrsunfall mit ernsthaften persönlichen Verletzungen kommen kann.

G-66

G-67

Referenz

Dieser Abschnitt enthält detaillierte und technische Informationen über den Betrieb der Armbanduhr. Er enthält auch wichtige Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise über die verschiedenen Merkmale und Funktionen dieser Armbanduhr.

Automatische Anzeige



Die automatische Anzeige ändert kontinuierlich den Inhalt des Digital-Displays.

Ausschalten der automatischen Anzeige

Drücken Sie einen beliebigen Knopf (mit Ausnahme des Knopfes (B)) oder eine beliebige Taste, um die automatische Anzeige auszuschalten.

Einschalten der automatischen Anzeige

Halten Sie den Knopf (C) für etwa drei Sekunden gedrückt.

- Achten Sie darauf, dass die automatische Anzeige nicht arbeitet, wenn eine Einstellanzeige am Display angezeigt wird.

G-68

- Mit jedem Drücken der Taste [0] wird die Eingabe zwischen Null und der Leerstelle umgeschaltet. Durch das Drücken der Taste [pm] wird zyklisch durch die verschiedenen Symbole geschaltet, die eingegeben werden können.
- Der Knopf (B) dient während der Texteingabe für das Löschen. Bringen Sie den Cursor an das zu löschende Zeichen, und drücken Sie danach den Knopf (B). Die Zeichen rechts von dem gelöschten Zeichen werden nach links aufgerückt, um die entstandene Leerstelle aufzufüllen.
- Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten, drücken Sie die Taste [=] während der Texteingabe. Der Zeichentyp-Indikator zeigt A oder a an, wenn Großbuchstaben bzw. Kleinbuchstaben gewählt sind.
- Für Informationen über alle Zeichen, die den einzelnen Tasten zugeordnet sind, siehe die „Character List“ (Zeichenliste) am Ende dieser Anleitung.

Automatische Rückkehrfunktionen


- Falls Sie die Armbanduhr für zwei oder drei Minuten in dem e-DATA MEMORY-, Telememo- oder Alarm-Modus bzw. sechs oder sieben Minuten in dem Rechner-Modus belassen, ohne eine Operation auszuführen, dann wird automatisch auf das Modusmenü zurückgeschaltet.

G-70

Eingabe von Text

Nachfolgend ist beschrieben, wie Sie Text in dem e-DATA MEMORY-, Telememo- oder Alarm-Modus eingeben können.

Eingeben von Zeichen

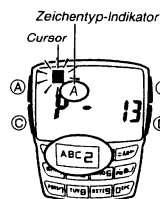

Drücken Sie die Tasten der Tastatur, um die Zeichen an der Cursorposition einzugeben. Sie können Großbuchstaben (A bis Z), Kleinbuchstaben (a bis z), Ziffern (0 bis 9) und verschiedene Symbole eingeben.

- Jeder Tasten ist mehr als ein Zeichen zugeordnet. Mit jedem Drücken einer Taste wird das Zeichen an der Cursorposition sequenziell geändert. Durch das Drücken der Taste [2] werden zum Beispiel die Zeichen an der Cursorposition in der Reihenfolge $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ usw. geändert. Die Buchstaben und Ziffern, die von einer Taste eingegeben werden können, sind auf der Taste selbst aufgedruckt. Symbole sind auf der Taste nicht markiert.

G-69

- Falls Sie eine Anzeige mit blinkenden Stellen oder Cursor für zwei oder drei Minuten auf dem Display belassen, ohne eine Operation auszuführen, dann speichert die Armbanduhr alle bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Einstellungen automatisch ab und verlässt danach die Einstellanzeige.

Scrollen

Die Knöpfe (C) und (D) sowie die Tasten [1] und [=] werden in den verschiedenen Modi und Einstellanzeigen verwendet, um am Display durch die Daten zu scrollen. In den meisten Fällen wird schnell durch die Daten gescrollt, wenn Sie während einer Scrolloperation einen dieser Knöpfe oder eine dieser Tasten gedrückt halten.

Anfängliche Anzeigen

- Wenn Sie den e-DATA MEMORY-, Telememo-, Weltzeit- oder Alarm-Modus aufrufen, werden wiederum zuerst die Daten angezeigt, die Sie beim letzten Verlassen des entsprechenden Modus betrachtet hatten.
- Wenn Sie den Zeitnehmungs-Modus von dem Modusmenü aufrufen, erscheint zuerst die Zeit der Heimatstadt. Die in der obersten Zeile der Anzeige erscheinende Information (Seite G-14) ist die gleiche Information, die Sie beim letzten Verlassen des Zeitnehmungs-Modus angezeigt hatten.

G-71

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2551

Seite 10

Zeitnehmung

Falls Sie die Sekunden auf zurückstellen, während die Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 ist, werden die Minuten um 1 erhöht. In dem Bereich von 00 bis 29 werden die Sekunden auf zurückgestellt, ohne dass die Minuten geändert werden. Sie können das Jahr im Bereich von 2000 bis 2099 einstellen. Der eingebaute vollautomatische Kalender dieser Armbanduhr berücksichtigt die unterschiedliche Länge der Monate auch in Schaltjahren. Sobald Sie das Datum einmal eingestellt haben, sollte kein Grund mehr für dessen Änderung vorliegen, ausgenommen nach dem Austauschen der Batterie.

Weltzeit

Die aktuelle Zeit in allen Städten des Weltzeit-Modus wird gemäß Unterschied gegenüber GMT (Greenwich Mean Time = Mittlere Zeit Greenwich) berechnet, und zwar beruhend auf der im Zeitnehmungs-Modus eingestellten Zeit der Heimatstadt. Der Unterschied gegenüber GMT entspricht der Differenz der Zeitzone der gewählte Stadt gegenüber Greenwich Mean Time. Der Unterschied gegenüber GMT wird anhand der UTC-Daten (Universal Time Coordinated) berechnet.

G-72

G-73

Mehr als 15 Grad zu hoch



- Die Hintergrundleuchte leuchtet vielleicht nicht, wenn Sie das Zifferblatt der Armbanduhr um mehr als 15 Grad über oder unter der Parallelen halten. Achten Sie daher darauf, dass Sie Ihre Hand parallel zum Boden halten.
- Die Hintergrundleuchte schaltet nach etwa zwei Sekunden aus, auch wenn Sie die Armbanduhr gegen Ihr Gesicht gerichtet halten.
- Statische Elektrizität oder Magnetkraft kann den richtigen Betrieb des automatischen Beleuchtungsschalters beeinträchtigen. Falls die Hintergrundleuchte nicht leuchtet, versuchen Sie die Armbanduhr zurück in die Ausgangsposition (parallel zum Boden) zu bringen und danach wieder gegen Ihr Gesicht anzuheben. Falls dies nicht arbeitet, lassen Sie Ihren Arm an der Seite hängen, und heben Sie ihn danach wieder an.
- Unter bestimmten Bedingungen kann die Hintergrundleuchte vielleicht für etwa eine Sekunde nach dem Anheben des Zifferblattes der Armbanduhr gegen Ihr Gesicht nicht leuchten. Dies stellt nicht unbedingt einen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.

G-74

RECOVER-Indikator

Falls Sie die Hintergrundleuchte oder eine der Alarmfunktion wiederholt während einer kurzen Zeitspanne verwenden, erscheint der Schriftzug **RECOVER** in der obersten Zeile der Modusmenüanzeige, und die folgenden Operationen werden deaktiviert, bis sich die Batterie wieder erholt hat.

Hintergrundleuchte; akustisches Signal; Operationen im e-DATA MEMORY-Modus und Telememo-Modus

- Nach einiger Zeit erholt sich die Batterie und der Schriftzug **RECOVER** verschwindet, wodurch angezeigt wird, dass die obigen Funktionen wieder aktiviert sind.

Angaben für den Fachhändler oder CASIO Kundendienst

- Öffnen und entfernen Sie die Rückwand.
 - Durch das Öffnen der Rückwand erscheint die Meldung **ÖFFEN** am Display.
 - Falls **CL** am Display erscheint, wenn Sie die Rückwand öffnen, bringen Sie die Rückwand wieder an. Warten Sie einige Minuten, und versuchen Sie es danach nochmals.
- Entfernen Sie den Batteriehalter.

G-76

G-77

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±15 Sekunden pro Monat

Modusmenü: Für die Wahl eines Modus und die Anzeige der Zeit in einer Zeitzone

Zeitnehmung: Stunden, Minuten, Sekunden, erste (A)/zweite (P) Tageshälfte, Jahr, Monat, Kalendertag, Wochentag

Zeitformat: 12-Stunden oder 24-Stunden

Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 2000 bis 2099

Sonstiges: 5 Datenformate für die erste Zeile; Anzeige der Zeit in verschiedenen Zeitzone; Heimatstadtname (kann ein von 100 Stadtnamen zugeordnet werden); Sommerzeit/Standardzeit

e-DATA MEMORY

Speicherkapazität: Bis zu 50 Datensätze, jeweils bestehend aus bis zu 63 Zeichen
Sonstiges: Restspeicheranzeige; Passwortschutz; automatische Sortierung; Suche nach anfänglichem Zeichen

G-78

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Hintergrundleuchte

- Das für die Beleuchtung verwendete elektrolumineszente Panel verliert nach sehr langer Verwendung seine Leuchtkraft.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann vielleicht in direktem Sonnenlicht nur schwer gesehen werden.
- Die Armbanduhr kann ein hörbares Geräusch ausgeben, wenn das Display beleuchtet wird. Dies ist auf eine Vibration des EL-Panels zurückzuführen und stellt keinen Fehlbetrieb dar.
- Die Hintergrundleuchte wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batteriebensdauer.

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des automatischen Beleuchtungsschalters

- Falls Sie die Armbanduhr an der Innenseite Ihres Handgelenks tragen, oder durch Bewegungen und Erschütterungen Ihres Armes, kann der automatische Beleuchtungsschalter aktiviert werden und das Display beleuchten. Um ein Entladen der Batterie zu vermeiden, sollten Sie den automatischen Beleuchtungsschalter ausschalten, wenn Sie Aktivitäten ausführen, die zu einer häufigen Beleuchtung des Displays führen können.

Batterie



Der Indikator **BATT** blinkt am Display, wenn die Batteriespannung unter einen bestimmten Pegel absinkt. Niedrige Batteriespannung kann die folgenden Bedingungen verursachen.

- Blasse, schwer ablesbare Zeichen am Display
- Versagen des Betriebs der Hintergrundleuchte und des akustischen Signals
- Versagen der Operationen in dem e-DATA MEMORY- und Telememo-Modus

Falls die Batteriespannung niedrig wird, wenn Sie e-DATA MEMORY- oder Telememo-Daten eingeben, werden die eingegebenen Daten vielleicht nicht im Speicher abgespeichert. Normaler Betrieb der Armbanduhr wird wieder sichergestellt, nachdem der Indikator **BATT** verschwunden ist. Falls dieser nicht verschwindet, lassen Sie die Batterie austauschen.

Lassen Sie die Batterie immer von Ihrem Fachhändler, bei dem Sie die Armbanduhr gekauft haben, oder einem autorisierten CASIO Kundendienst austauschen. Zeigen Sie dabei die unter „Angaben für den Fachhändler oder CASIO Kundendienst“ (Seite G-76) beschriebenen Informationen der Person, die den Austausch der Batterie ausführt.

G-75

- Entfernen Sie die alte Batterie, und setzen Sie eine neue Batterie ein.
- Berühren Sie den Gesamtlösungskontakt (AC) und die positive (+) Seite der Batterie mit einer metallischen Pinzette.
 - Die Gesamtlöschooperation (AC) löscht NICHT die im Speicher abgespeicherten Daten des e-DATA MEMORY-Modus und des Telememo-Modus.
- Setzen Sie den Batteriehalter wieder ein.
- Schließen Sie die Rückwand.
- Nachdem Sie den obigen Vorgang ausgeführt haben, führt die Armbanduhr automatisch eine interne Prüfung der im Speicher abgelegten Daten aus. Die Anzeige des Zeitnehmungs-Modus erscheint nach Beendigung der internen Prüfung. Die Meldung **CHECK** erscheint, wenn die Armbanduhr während der internen Prüfung ein Problem feststellt. Die Meldung **CHECK** kann für einige Minuten am Display verbleiben, während die Armbanduhr die Speicherdaten repariert. Alle Knöpfe der Armbanduhr sind deaktiviert, während die Meldung **CHECK** am Display angezeigt wird.

Telememo

Speicherkapazität: Bis zu 300 Datensätze, jeweils bestehend aus Name (8 Zeichen) und Telefonnummer (12 Stellen)

Sonstiges: Restspeicheranzeige; automatische Sortierung; Suche nach anfänglichem Zeichen

Rechner: 8-stellige Arithmetikoperationen

Rechnungen: Vier Grundrechnungsarten

Weltzeit: 100* Städte (26 Zeitzone)

* Einschließlich CST (Central-Zeitzone), MST (Mountain-Zeitzone), PST (Pacific-Zeitzone), EST (Eastern-Zeitzone), GMT (Greenwich Mean Time)

Sonstiges: Sommerzeit/Standardzeit

Alarme: 5 Multifunktions*-Alarme (vier einmalige Alarme; ein Schlummeralarm); ständliches Zeitsignal

* Alarmtyp: Täglicher Alarm, Datumsalarm, 1-Monat-Alarm, monatlicher Alarm

Erinnerungstext: Bis zu 8 Zeichen pro Alarm, erscheint nur in dem Alarm-Modus

Countdown-Timer

Messeinheit: 1/10 Sekunde

Eingabebereich: 1 Minute bis 24 Stunden

Sonstiges: Wiederholungsautomatik

G-79

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2551

Seite 11

Stoppuhr

Messeinheit: 1/100 Sekunde
Messkapazität: 23:59:59,99"
Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten

Sonstiges

Hintergrundleuchte (elektrolumineszentes Panel); automatischer
Beleuchtungsschalter; Modus-Icons; automatische Anzeigefunktion;
Eingabekontrolle ein/aus; Indikator für niedrige Batteriespannung

Batterie: Eine Lithiumbatterie (Typ: CR2016)

Ca. 2 Jahre mit Typ CR2016 (unter der Annahme von 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag und einem Betrieb der Hintergrundleuchte für 2 Sekunden pro Tag)

Die obige Batterielebensdauer wird durch den Betrieb der Hintergrundleuchte wie folgt verkürzt.

- 5-maliger Betrieb der Hintergrundleuchte (10 Sekunden) pro Tag: ca. 18 Monate
- 10-maliger Betrieb der Hintergrundleuchte (20 Sekunden) pro Tag: ca. 14 Monate

G-80

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tiettauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armsbands verkürzen und zur Verfärbung des Armsbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Falls die Armbanduhr sehr starker elektrostatischer Ladung ausgesetzt wird, kann sie die falsche Zeit anzeigen und es können sogar Komponenten der Armbanduhr beschädigt werden.
- Elektrostatische Ladung kann auch Linien verursachen, die einen Schaltkreis darstellen und momentan auf dem Display erscheinen. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Funktion der Armbanduhr.

G-82

- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfärbt und abgenutzt werden.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Wenn die Meldung "CLOSE" auf dem Display der Uhr erscheint und angezeigt bleibt, bringen Sie die Uhr bitte zu dem Geschäft, wo Sie sie gekauft haben, oder zu Ihrer örtlichen CASIO Vertretung. Durch Öffnen der rückwärtigen Abdeckung der Uhr oder anderweitige Versuche, sie auseinanderzunehmen, können die in der Uhr gespeicherten Daten gelöscht werden.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

G-84

- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

Diese Armbanduhr ist mit einem EEPROM (elektrisch löschbarer und neu programmierbarer Festwertspeicher) ausgerüstet, der die e-DATA MEMORY- und Telememo-Daten auch dann beibehält, wenn die Batterie verbraucht ist. Unter den folgenden Bedingungen können Daten korruptiert werden oder völlig verlorengehen.

- Fehlbetrieb, Reparatur oder Zerlegung der Armbanduhr
- Starke elektrostatische Ladung oder starke Stöße
- Extreme Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit
- Verwendung des falschen Verfahrens beim Batteriewechsel

Fertigen Sie immer Sicherungskopien von wichtigen Daten an.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-86

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	–	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-81

- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armsbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.

G-83

Für Armbänder mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbänder...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.

G-85

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2551

Seite 12

Character List

Keys	Upper Case Characters	Lower Case Characters
[1]	1	
[2]	2 A B C	2 a b c
[3]	3 D E F	3 d e f
[4]	4 G H I	4 g h i
[5]	5 J K L	5 j k l
[6]	6 M N O	6 m n o
[7]	7 P Q R S	7 p q r s
[8]	8 T U V	8 t u v
[9]	9 W X Y Z	9 w x y z
[0]	0 (Space)	
[pm]	. / ! " # \$ % & ' () * + , - : ; < = > ? [\] ^ _ ` { } ~	

L-1

Sort Table

1	(space)	14	E	27	H	40	O	53	U	66	/	79	-	92	<
2	1	15	b	28	I	41	Q	54	V	67	!	80	:	93	
3	2	16	C	29	J	42	P	55	W	68	"	81	;	94	>
4	3	17	c	30	K	43	R	56	X	69	#	82	<	95	~
5	4	18	D	31	L	44	S	57	Y	70	\$	83	=		
6	5	19	d	32	M	45	T	58	Z	71	%	84	>		
7	6	20	E	33	N	46	U	59	[	72	&	85	?		
8	7	21	e	34	O	47	V	60	\	73	'	86	[		
9	8	22	F	35	P	48	W	61	^	74	(	87	\		
10	9	23	f	36	Q	49	X	62	_	75	)	88	]		
11	0	24	G	37	R	50	Y	63	z	76	*	89	^		
12	A	25	a	38	S	51	T	64	{	77	+	90	-		
13	a	26	A	39	T	52	U	65		78	=	91	~		

L-2

City Code Table

City Name	City Code	City	GMT Differential
ABUDHABI	AUH	ABU DHABI	+04.0
ADDISABE	ADD	ADDIS ABABA	+03.0
ADELAIDE	ADL	ADELAIDE	+09.5
AMMAN	AMM	AMMAN	+02.0
AMSTERDM	AMS	AMSTERDAM	+01.0
ANCHORGE	ANC	ANCHORAGE	-09.0
ATHENS	ATH	ATHENS	+02.0
ATLANTA	ATL	ATLANTA	-05.0
BANGKOK	BKK	BANGKOK	+07.0
BEIJING	BJS	BEIJING	+08.0
BEIRUT	BEY	BEIRUT	+02.0
BERLIN	BER	BERLIN	+01.0
BOGOTA	BOG	BOGOTA	-05.0
BOSTON	BOS	BOSTON	-05.0
BRUSSELS	BRU	BRUSSELS	+01.0
BUENAIRES	BUE	BUENOS AIRES	-03.0
CAIRO	CAI	CAIRO	+02.0

L-3

City Name	City Code	City	GMT Differential
CAPE TOWN	CPT	CAPE TOWN	+02.0
CARACAS	CCS	CARACAS	-04.0
CASABLANCA	CAS	CASABLANCA	00.0
CHICAGO	CHI	CHICAGO	-06.0
COLOMBO	CMB	COLOMBO	+06.0
COPENHAGEN	CPH	COPENHAGEN	+01.0
CST	CST	CENTRAL TIME ZONE	-06.0
DAKAR	DKR	DAKAR	00.0
DALLAS	DFW	DALLAS/FORT WORTH	-06.0
DAMASCUS	DAM	DAMASCUS	+02.0
DELHI	DEL	DELHI	+05.5
DENVER	DEN	DENVER	-07.0
DETROIT	DTT	DETROIT	-05.0
DHAKA	DAC	DHAKA	+06.0
DUBAI	DXB	DUBAI	+04.0
DUBLIN	DUB	DUBLIN	00.0
EST	EST	EASTERN TIME ZONE	-05.0

L-4

City Name	City Code	City	GMT Differential
GMT	GMT	GREENWICH MEAN TIME	00.0
HAVANA	HAV	HAVANA	-05.0
HELSINKI	HEL	HELSINKI	+02.0
HO CHIMIN	SGN	HO CHI MINH CITY	+07.0
HONGKONG	HKG	HONG KONG	+08.0
HONOLULU	HNL	HONOLULU	-10.0
HOUSTON	HOU	HOUSTON	-06.0
INDIANAP	IND	INDIANAPOLIS	-05.0
ISTANBUL	IST	ISTANBUL	+02.0
JAKARTA	JKT	JAKARTA	+07.0
JEDDAH	JED	JEDDAH	+03.0
JERUSALEM	JRS	JERUSALEM	+02.0
JOHANNES	JNB	JOHANNESBURG	+02.0
KABUL	KBL	KABUL	+04.5
KARACHI	KHI	KARACHI	+05.0
KUALALUM	KUL	KUALA LUMPUR	+08.0
KUWAIT	KWI	KUWAIT	+03.0

L-5

City Name	City Code	City	GMT Differential
LAGOS	LOS	LAGOS	+01.0
LIMA	LIM	LIMA	-05.0
LONDON	LON	LONDON	00.0
LAX	LAX	LOS ANGELES	-08.0
MADRID	MAD	MADRID	+01.0
MANILA	MNL	MANILA	+08.0
MEXICOCIT	MEX	MEXICO CITY	-06.0
MIAMI	MIA	MIAMI	-05.0
MOSCOW	MOW	MOSCOW	+03.0
MST	MST	MOUNTAIN TIME ZONE	-07.0
MUMBAI	BOM	MUMBAI	+05.5
MUSCAT	MCT	MUSCAT	+04.0
NAIROBI	NEO	NAIROBI	+03.0
NEWORLEANS	MSY	NEW ORLEANS	-06.0
NEW YORK	NYC	NEW YORK	-05.0
NOUMEA	NOU	NOUMEA	+11.0
OSAKA	OSA	OSAKA	+09.0

L-6

City Name	City Code	City	GMT Differential
OSLO	OSL	OSLO	+01.0
PANAMA	PTY	PANAMA CITY	-05.0
PARIS	PAR	PARIS	+01.0
PERTH	PER	PERTH	+08.0
PHILADEL	PHL	PHILADELPHIA	-05.0
PHOENIX	PHX	PHOENIX	-07.0
PST	PST	PACIFIC TIME ZONE	-08.0
PRAGUE	PRG	PRAGUE	+01.0
RIO	RIO	RIO DE JANEIRO	-03.0
ROME	ROM	ROME	+01.0
SANDIEGO	SAN	SAN DIEGO	-08.0
SAN FRAN	SFO	SAN FRANCISCO	-08.0
SANTIAGO	SCL	SANTIAGO	-04.0
SAO PAULO	SAO	SAO PAULO	-03.0
SEATTLE	SEA	SEATTLE	-08.0
SEOUL	SEL	SEOUL	+09.0
SHANGHAI	SHA	SHANGHAI	+08.0

L-7

City Name	City Code	City	GMT Differential
SINGAPORE	SIN	SINGAPORE	+08.0
STOCKHLM	STO	STOCKHOLM	+01.0
SYDNEY	SYD	SYDNEY	+10.0
TAIPEI	TPE	TAIPEI	+08.0
TEHRAN	THR	TEHRAN	+03.5
TOKYO	TYO	TOKYO	+09.0
TORONTO	YTO	TORONTO	-05.0
TRIPOLI	TIP	TRIPOLI	+02.0
VANCOUVER	YVR	VANCOUVER	-08.0
VIENNA	VIE	VIENNA	+01.0
WARSAW	WAW	WARSAW	-05.0
WASHINGTON	WAS	WASHINGTON DC	+12.0
WELLINGTON	WLG	WELLINGTON	+12.0
YANGON	RON	YANGON	+06.5
ZURICH	ZRH	ZURICH	+01.0

*Based on data as of December 2001.

L-8