


OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING



- Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op B om van functie te veranderen.
- In een willekeurige functie, druk op L om het display te verlichten.

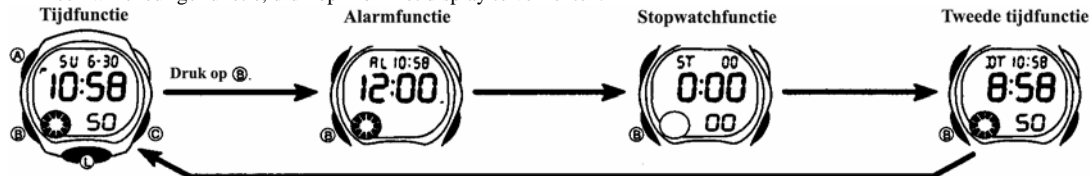

TIJDFUNCTIE




Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

De tijd en datum instellen

1. In de tijdfunctie, houd A ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.

2. Druk op B om het knippen op de volgende wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



3. Als de instelling die u wilt wijzigen knippert, druk op C om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Om deze instelling te wijzigen	Voer deze knopbediening uit
Seconden	Druk op C om op 00 in te stellen
Uur, minuten, jaar, maand, dag, weekdag	Druk op C om de instelling te verhogen. Houd C ingedrukt om instelling versneld te wijzigen.

- Als u op C drukt terwijl de secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de secondetelling op 00 ingesteld en de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 blijft de minutentelling ongewijzigd.
4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.
 - Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2099.
 - De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met de variërende lengte van maanden en schrikkeljaren. Nadat u de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterij heeft laten.

Tussen 12-uur en 24-uur weergave kiezen

In de tijdfunctie, druk op C om tussen 12- en 24-uur weergave te kiezen.

- Bij de 12-uur weergave verschijnt de P (PM) indicator links van de uren cijfers bij tijden in het bereik 12 uur 's middags tot middernacht en verschijnt geen indicator bij tijden in het bereik van middernacht tot 12 uur 's middags.
- Bij de 24-uur weergave (24 indicator) wordt bij alle tijden geen indicator getoond.
- De P- en 24-indicator worden niet getoond in de alarmfunctie en tweede tijdfunctie.
- De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.

ALARM



Als het dagelijks alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm als de alarmtijd bereikt is. U kunt ook een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

- Alarminstellingen (en uursignaalinstellingen) zijn mogelijk in de alarmfunctie, die u selecteert door op B te drukken.

- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de informatie die u nodig heeft om de bedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie"-sectie.

Alarmbediening

Het alarm klinkt op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 10 seconden, ongeacht in welke functie het horloge zich bevindt.

Een alarmtijd instellen



1. In de alarmfunctie, houd A ingedrukt totdat de uren cijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

- Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
2. Druk op B om het knippen tussen het uur en de minuten te verplaatsen.
 3. Terwijl een instelling knippert, gebruik C om deze te verhogen. Als u C ingedrukt houdt, wijzigt de instelling versneld.
 - Stel bij 12-uur weergave de tijd correct in als ochtendtijd (geen indicator) of middag/avondtijd (P indicator).
 4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.


Het stoppen van een alarm nadat deze klinkt

Druk op een willekeurige knop.

Het dagelijks alarm en het uursignaal in- en uitschakelen



In de alarmfunctie, druk op C om als volgt door de aan/uit-instellingen te bladeren.




- De alarm aan (ALM) indicator knippert terwijl het alarm klinkt.
- De alarm aan (ALM) en de uursignaal aan (SIG) indicator worden in alle functies op het display getoond.

Het alarm testen

In de alarmfunctie, houd C ingedrukt om het alarm te testen.

STOPWATCH

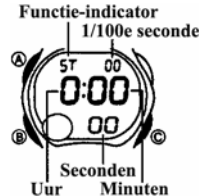

De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten.

- Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch loopt door, opnieuw startend vanaf 0, nadat deze zijn limiet heeft bereikt, tenzij u de stopwatch stopt.

- De meetoperatie van de stopwatch gaat door, zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.
- Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd op het display bevroren is, wordt de tussentijd verwijderd en keert het horloge terug naar de verstreken tijdmeting.
- Alle operaties in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op B te drukken.

(a) Verstreken tijdmeting**(b) Tussentijd meting****(c) Tussentijd en 1e-2e plaats tijden****TWEDE TIJD**

De tweede tijd maakt het mogelijk dat u de tijd in een andere tijdzone volgt.

- In de tweede tijdfunctie wordt de secondetelling gesynchroniseerd met de secondetelling van de tijdfunctie.

De tweede tijd instellen

1. Druk op B om de tweede tijdfunctie te selecteren.
2. Houd A ingedrukt totdat de uurscijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
3. Druk op B om het knipperen tussen de instelling van het uur en de minuten te verplaatsen.
4. Druk op C om deze te verhogen. Als u C ingedrukt houdt, wijzigt de instelling versneld.

5. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

DISPLAYVERLICHTING

Een LED en een verlichtingspaneel verlichten het gehele display voor een gemakkelijke aflezing in het donker.

- Zie "Displayverlichting voorzorgsmaatregelen" voor meer belangrijke informatie.

Het display verlichten

In een willekeurige functie, druk op L om het display te verlichten.

- U kunt de onderstaande bediening gebruiken om een verlichtingsduur van een seconde of drie seconden te kiezen. Als u op L drukt blijft het display gedurende een seconde of drie seconden verlicht, afhankelijk van de huidige instelling van de verlichtingsduur.

De verlichtingsduur specificeren

In de tijdfunctie, houd C gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om de verlichtingsduur tussen drie seconden (3" getoond) en een seconde (3" niet getoond) te wisselen.

- Als u op C drukt, wisselt u ook tussen 12-uur en 24-uur weergave.
- Als de drie-seconden-instelling geselecteerd is, blijft de drie-seconden-indicator (3") in alle functies op het display.
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt het horloge ongeveer zeven uur nadat de drie-seconden-instelling is geselecteerd automatisch over naar de een-seconde-instelling. Om de drie-seconden-instelling weer te gebruiken, voer bovenstaande bediening nogmaals uit.

REFERENTIE

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de werking van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende kenmerken en functies van dit horloge.

Automatische terugkeer kenmerken

Als u gedurende een tot twee minuten cijfers op het display laat knipperen zonder een bediening uit te voeren, slaat het horloge automatisch de instellingen die u tot dat moment heeft gemaakt op en verlaat het het instelscherm.

Achtergrondlicht voorzorgsmaatregelen

- De achtergrondverlichting kan slecht zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van het achtergrondlicht verkort de levensduur van de batterij.

