

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1302, 1374, 2701

Seite 1

Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen

Batterie

- Die werksseitig eingesetzte Batterie entlädt sich während Transport und Lagerung. Lassen Sie die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem CASIO Kundendienst auswechseln, sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung (schwache Anzeige) auftreten.

Wasserbeständigkeit

- Uhren sind nach ihrer Wasserbeständigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Klasse	Gehäuse Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
 - Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
 - Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Nie als flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
 - Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
 - Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenglas beschädigt werden können.
 - Manche Modelle weisen Sedendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Sedendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Für Armbanduhren mit Kunstharzbandern...
- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
 - Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht.
- II Die Krone nicht herausziehen, wenn die Armbanduhr naß ist.
- III Die Tasten nicht betätigen und die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
- IV Eine Tastenbetätigung unter Wasser ist erlaubt, wobei jedoch die vertieft angeordneten Tasten nicht betätigt und die Krone nicht herausgezogen werden dürfen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
- V Darf für Gerätauchen verwendet werden (ausgenommen Tiefen, bei welchen ein Helium/Sauerstoff-Gemisch erforderlich ist). Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.

- Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein solches Modell nicht beim Schwimmen oder anderen Tätigkeiten tragen, bei denen das Band in Wasser eingetaucht wird.

Pflege ihrer Uhr


- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so bald als möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Ansprüche von dritten Personen, die durch die Benützung dieser Uhr entstehen.

ABLESEN DER ANZEIGE

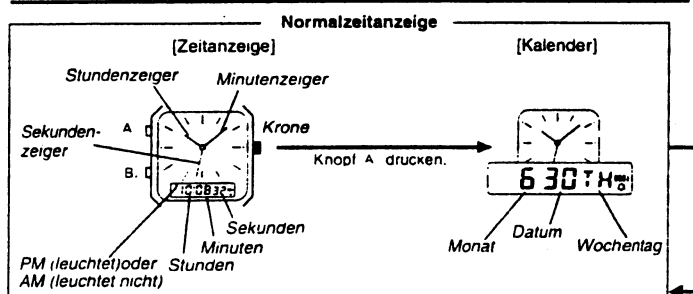


SU: Sonntag MO: Montag TU: Dienstag WE: Mittwoch TH: Donnerstag FR: Freitag SA: Samstag

[Täglicher Alarm]

[Wählbare Zeitfunktion]

[Stoppuhrfunktion]

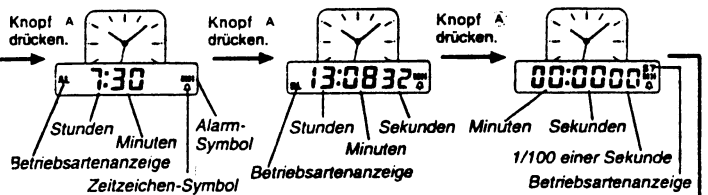


Knopf A drücken.

(Summer-Kontrolle) Knopf A drücken, wodurch der Summer ertönt.

EINSTELLEN DER DIGITAL-UHRZEIT

[Uhrzeitanzeige]



- 1) Knopf B während der Uhrzeitanzeige betätigen und gedrückt halten, um die Uhrzeit einzustellen.
 - 2) Knopf A in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal drücken, um die Sekunden zu benachrichtigen.
 - 3) Knopf B drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die blinkende(n) Stelle(n) kann (können) eingestellt werden.
 - 4) Mit jeder Betätigung von Knopf A wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Den Knopf gedrückt halten, um die blinkende Stelle schnell vorzustellen.
 - * Im Falle der Wahl des 12-24-Stunden-Formats wird mit jeder Betätigung des Knopfes A zwischen dem 12- und 24-Stunden-Anzeigerformat umgeschaltet.
- (Rückschaltautomatik) Wird kein Knopf für einige Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die Normalzeitfunktion zurückgeschaltet.
- 5) Knopf B drücken, um die Einstellung zu beenden.

EINSTELLEN DER ANALOG-UHRZEIT

- 1) Wenn der Sekundenzeiger Null Sekunden anzeigt, die Krone herausziehen, um den Sekundenzeiger anzuhalten.
- 2) Danach die Stunden- und Minutenzeiger durch Drehen der Krone einstellen.
- 3) Die Krone in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal hineindrücken.

Ein Vor- oder Nachgehen von 1 Sekunde oder weniger, könnte auf die Eigenschaften der mechanischen Teile zurückzuführen sein.


CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1302, 1374, 2701

Seite 2

EINSTELLEN DES KALENDERS


[Kalenderanzeige]

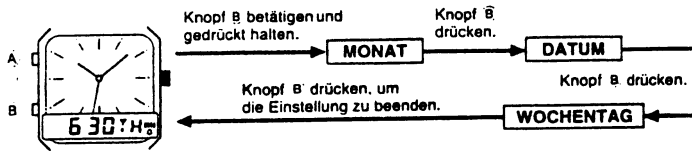

- 1) Knopf B während der Kalenderanzeige betätigen und gedrückt halten, um den Kalender einzustellen.
- 2) Mit jeder Betätigung von Knopf A wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Den Knopf gedrückt halten, wenn die blinkende Stelle schnell vorgestellt werden soll.
- 3) Knopf B drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die blinkende(n) Stelle(n) kann (können) eingestellt werden.
- 4) Knopf B drücken, um die Einstellung zu beenden.


- 2) Mit jeder Betätigung des Knopfes A wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Den Knopf gedrückt halten, wenn die blinkende Stelle schnell vorgestellt werden soll.
 - 3) Knopf B drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die jeweils blinkende(n) Stelle(n) kann (können) eingestellt werden.
- Während des Ein-/Ausschaltens des täglichen Alarms und des Zeitsignals ändert die Anzeige mit jeder Betätigung des Knopfes A wie nachfolgend dargestellt.

[Ein- oder Ausschalten des täglichen Alarms und des Zeitsignals]

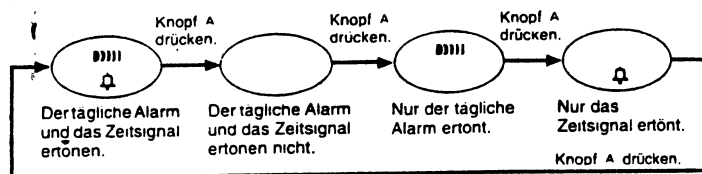

EINSTELLEN DER UHRZEIT EINER ZWEITEN ZEITZONE

[Anzeige der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone]

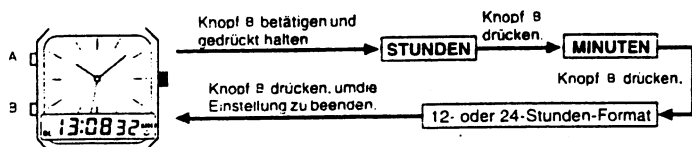

- 1) Knopf B während der Anzeige der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone betätigen und gedrückt halten, um die Uhrzeit der zweiten Zeitzone einzustellen.
- 2) Mit jeder Betätigung des Knopfes A wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Den Knopf gedrückt halten, wenn die blinkende Stelle schnell vorgestellt werden soll.

VERWENDUNG ALS STOPPUHR




Knopf B für Start und Stopp drücken.
Für die Rückstellung Knopf B drücken und gedrückt halten.
Ein Signal bestätigt die Start/Stop-Bedienung.
(Arbeitsbereich) Die Stoppuhranzeige ist auf 59 Minuten und 59,99 Sekunden beschränkt. Danach kann sie zurückgestellt und wieder gestartet werden.

EINSTELLEN DES TÄGLICHEN ALARMS

Einmal eingestellt, ertönt der Summer täglich zum gleichen Zeitpunkt für 20 Sekunden, bis der tägliche Alarm gelöscht wird. Um den Summer frühzeitig abzuschalten, den Knopf B drücken. Bei eingestelltem Zeitzeichen ertönt dieses zu jeder vollen Stunde.

[Täglicher Alarmmodus]

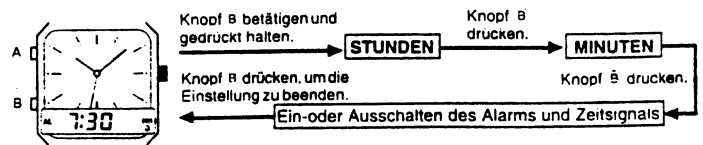

- 1) Den Knopf B während der täglichen Alarmfunktion gedrückt halten, um die Alarmzeit einzustellen.

(Rückschaltautomatik)

Wird im Täglichen Alarmmodus kein Knopf für 2 bis 3 Minuten gedrückt, dann schaltet die Anzeige automatisch auf die anfängliche Anzeige des Täglichen Alarmmodus zurück.

- 4) Knopf B drücken, um die Einstellung zu beenden.

• Wenn die Uhr auf das 24-Stunden-Format geschaltet ist, dann wird die Alarmzeit ebenfalls im 24-Stunden-Format angezeigt.

- 3) Knopf B drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die jeweils blinkende(n) Stelle(n) kann (können) eingestellt werden.

• Für die Wahl des 12/24-Stunden-Formats wird mit jeder Betätigung des Knopfes A zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umgeschaltet.

(Rückschaltautomatik)

Wird für 2 bis 3 Minuten kein Knopf gedrückt, dann kehrt die Anzeige automatisch auf den Normalzeitmodus zurück.

- 4) Knopf B drücken, um die Einstellung zu beenden.

TECHNISCHE DATEN

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 30 Sekunden pro Monat

Anzeigekapazität:

- Normalzeitanzeige
- Analog: Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
- Digital: Stunden, Minuten, Sekunden, AM/PM (vormittags/nachmittags), Monat, Datum, Wochentag

Zeitsystem: 12-Stunden- oder 24-Stunden-System (umschaltbar)

Kalender: Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar

• Stoppuhrfunktion

• Meßkapazität: 59 Minuten und 59,99 Sekunden

• Meßfeinheit: 1:100 Sekunde

• Meßverfahren: Normalzeit, Nettozeit

• Täglicher Alarm

• Stündliches Zeitsignal

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1302, 1374, 2701

Seite 3

• Zweite Zeitzone

Batterie: Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR-920W)
Lebensdauer etwa 2 Jahre mit Typ SR-920W (angenommen Alarm 20 Sek/Tag.)

HINWEIS: Durch Fehlbedienung der Bedienungsknöpfe tritt unter keinen Umständen Fehlbetrieb oder Beschädigung der Bauelemente des Gerätes auf. Falls eine verwirrende Anzeige in der Sichtanzeige erscheint, ist dies auf eine Mißachtung der Eingabereihenfolge zurückzuführen. Bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und danach die Bedienung nochmals wiederholen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt. Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schaden oder Mangel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schaden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie

eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schaden, sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist, ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt