



DE DISPLAY AFLEZEN

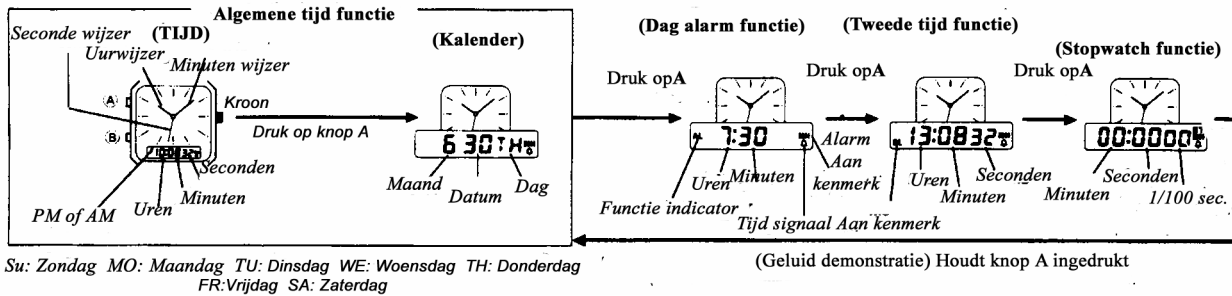

DE DIGITALE TIJD INSTELLEN



- In de tijdfunctie, druk op B en hou deze ingedrukt om de tijd in te stellen.
 - Druk op A om de seconden in te stellen.
 - Druk op B om het knipperen van de cijfers te veranderen. De cijfers knipperen die gewijzigd dienen te worden.
 - Elke keer dat u op A drukt, neemt het cijfer met 1 toe. Hou A ingedrukt om het cijfer met hoge snelheid te wijzigen.
- * Bij een 12/24-uur formaatselectie, wordt elke keer dat u op A drukt het formaat van 12-uur naar 24-uur en omgekeerd gewijzigd.

(Automatische terugkeer functie)

Als gedurende enkele minuten geen knop wordt ingedrukt, keert het display automatisch terug naar de normale tijdfunctie.


- Druk op B om de instelling af te ronden.

DE ANALOGE TIJD INSTELLEN

- Als de secondewijzer op de 12-uur positie is, stop de secondewijzer door de kroon uit te trekken.
- Stel de wijzers in door de kroon te draaien.
- Druk de kroon in als de bij de huidige tijd de minuten wijzigen.

Een verschil van een seconde of minder kan het gevolg zijn van de eigenschappen van mechanische onderdelen.


EEN KALENDER INSTELLEN

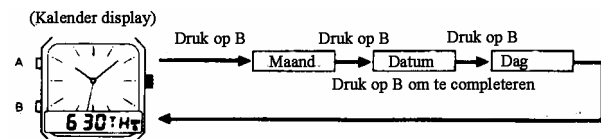

- In de kalenderfunctie, druk op B en hou deze ingedrukt om de kalender in te stellen.


HET DAGELIJKS ALARM INSTELLEN

Als het dagelijks alarm is ingesteld, klinkt het alarm elke dag op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden totdat deze gewijzigd wordt. Om het alarm te stoppen als het afgaat, dient u op B te drukken. Als het tijdsignaal is ingesteld, klinkt het alarm elk heel uur.

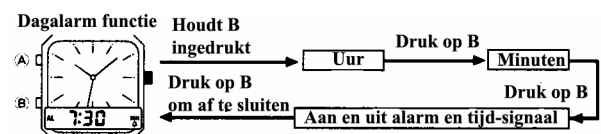

- In de alarmfunctie, druk op B en hou deze ingedrukt om de tijd in te stellen.

- Elke keer dat u op A drukt, neemt het cijfer met 1 toe. Hou A ingedrukt om het cijfer met hoge snelheid te wijzigen.
 - Druk op B om het knipperen van de cijfers te veranderen. De cijfers knipperen die gewijzigd dienen te worden.
- * Bij de instelling van het alarm en het uursignaal, wijzigt het display elke keer dat u op A drukt als hieronder getoond.
 [Het alarm en het tijdsignaal in - en uitschakelen]

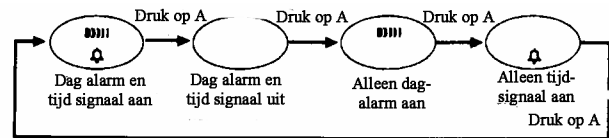


(Automatische terugkeer functie)

Als in de instelfunctie van het dagelijks alarm gedurende 2 of 3 minuten geen knop wordt ingedrukt, keert het display automatisch terug naar het aanvankelijke display van de alarmfunctie.

- Druk op B om de instelling af te ronden.


* Als het horloge op het 24-uur formaat is ingesteld, wordt de alarmtijd ook in het 24-uur formaat getoond.

DE TWEDE TIJD INSTELLEN

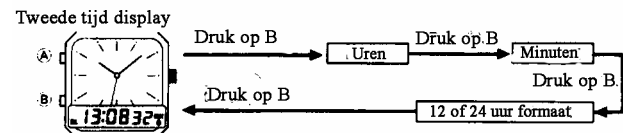

- In de tweede tijdfunctie, druk op B en hou deze ingedrukt om de tijd in te stellen.
 - Elke keer dat u op A drukt, neemt het cijfer met 1 toe. Hou A ingedrukt om het cijfer met hoge snelheid te wijzigen.
 - Druk op B om het knipperen van de cijfers te veranderen. De cijfers knipperen die gewijzigd dienen te worden.
- * Bij een 12/24-uur formaatselectie, wordt elke keer dat u op A drukt het formaat van 12-uur naar 24-uur en omgekeerd gewijzigd.
- (Automatische terugkeer functie)
 Als gedurende 2 of 3 minuten geen knop wordt ingedrukt, keert het display automatisch terug naar de normale tijdfunctie.
- Druk op B om de instelling af te ronden.

STOPWATCH BEDIENING



Druk op B om de stopwatch te starten of te stoppen.
 Druk op B en hou deze ingedrukt om de stopwatch opnieuw in te stellen.
 Een signaal klinkt als bevestiging van de start/stop-bediening.
 Het bereik van de stopwatch is 59 minuten en 59,99 seconden en wordt bij langere tijden opnieuw op 0 ingesteld en start daarna opnieuw.