

# Gebruiksaanwijzing 2879 / 2889 / 3091 CASIO

## Over deze gebruiksaanwijzing


- De bediening voor module 2879, 2889 en 3091 is identiek. Alle illustraties in deze gebruiksaanwijzing komen overeen met module 2879.




- Knopbedieningen worden aangegeven met gebruikmaking van de in de illustratie getoonde letters.
- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de benodigde informatie om de knopbedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie" sectie.

## Algemene gebruiksaanwijzing

- Druk op **B** om van functie te veranderen.
- Druk in een willekeurige functie op **C** om het display te verlichten.

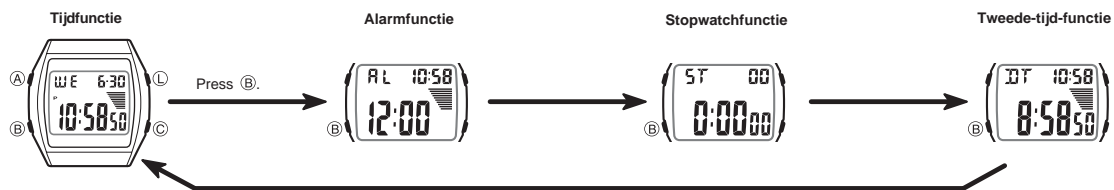

## Tijdfunctie

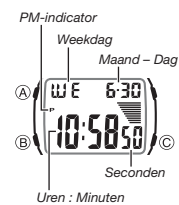

Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

### De tijd en datum instellen

- Houd in de tijdfunctie **A** ingedrukt totdat de secondcijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.
- Druk op **B** om het knipperen in de hieronder getoonde volgorde te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



- Als de instelling die u wilt wijzigen knippert, gebruik dan **C** om deze als hieronder beschreven te wijzigen.


Deze instelling wijzigen	Deze knopbediening uitvoeren
Seconden	Druk op <b>C</b> om naar 00 te wisselen
Uur, minuten, jaar, maand, dag, weekdag	Druk op <b>B</b> om de instelling te verhogen. Als u <b>C</b> ingedrukt houdt, wijzigt instelling versneld.

- Als u op **C** drukt terwijl de huidige secondentelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29, worden de seconden op 00 ingesteld zonder dat de minutentelling wijzigt.
- Druk op **A** om het instelscherm te verlaten.
- Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2099.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met verschillende maandlengtes en schrikkeljaren. Nadat u de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen tenzij u de batterij heeft laten vervangen.

### Tussen 12-uur en 24-uur weergave wisselen

- Druk in de tijdfunctie op **C** om tussen 12-uur en 24-uur weergave te wisselen.
- Bij 12-uur weergave verschijnt de **P** (PM) indicator links van de uurcijfers bij tijden in het bereik 12 uur 's middags tot middernacht en verschijnt geen indicator bij tijden in het bereik van middernacht tot 12 uur 's middags.
  - Bij 24-uur weergave worden alle tijden in het bereik van 0:00 tot en met 23:59 getoond. Bij module 2879 en 3091 wordt 24-uur weergave weergegeven door de 24-indicatie op het display en bij module 2889 door de 24H-indicatie.
  - De **P**-indicator en de 24-uur weergave (24, 24H) indicatoren verschijnen niet als de tijdfunctie-tijd op de alarmfunctie- en tweede-tijd-functieschermen wordt getoond.
  - De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.

## Alarm

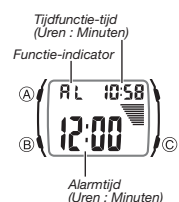

Als het dagelijks alarm is ingeschakeld, klinkt het alarmsignaal wanneer de alarmtijd wordt bereikt. U kunt ook een uursignaal inschakelen, waarna elk heel uur twee keer een signaal klinkt.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de alarmfunctie, die u selecteert door op **B** te drukken.

### Alarmbediening

Het alarm klinkt in alle functies op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 10 seconden.

### De alarmtijd instellen

- Houd in de alarmfunctie **A** ingedrukt totdat de uurcijfers van de alarmtijd beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
  - Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
- Druk op **B** om het knipperen tussen de uur- en minutentelling te verplaatsen.
- Gebruik terwijl een instelling knippert **C** om deze te verhogen.
  - Stel bij 12-uur weergave de tijd juist in als ochtendtijd (geen indicator) of middag/avondtijd (**P** indicator).
- Druk op **A** om het instelscherm te verlaten.



**Het alarm stoppen nadat het klinkt**  
Druk op een willekeurige knop.

### Uursignaal-aan-indicator



### Het dagelijks alarm en het uursignaal in- en uitschakelen

Druk in de alarmfunctie op **C** om op de hieronder getoonde wijze door de aan/uit-instellingen te bladeren.

### Alarm-aan-indicator / Uursignaal-aan-indicator




- De alarm-aan-indicator (ALM) knippert terwijl het alarm klinkt.
- De alarm-aan-indicator (ALM) en uursignaal-aan-indicator (SIG) verschijnen in alle functies.

### Het alarm testen

Houd in de alarmfunctie **C** ingedrukt om het alarm te laten klinken.

## Stopwatch

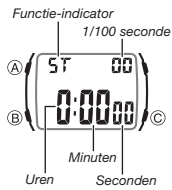

- De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten.
- Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
  - De stopwatch loopt door, opnieuw startend vanaf 0, nadat deze zijn limiet heeft bereikt, tenzij u deze stopt.
  - De stopwatchmeting loopt door, zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.
  - Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd is bevroren op het display, wordt de tussentijd verwijderd en keert deze terug naar de verstreken tijdmeting.
  - Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op **(B)** te drukken.

### Tijd meten met de stopwatch

#### Verstreken tijd



#### Tussentijd




#### Twee finishtijden



## Tweede tijd


De tweede-tijd-functie maakt het mogelijk de tijd in een andere tijdzone te volgen. De secondetelling van de tweede-tijd-functie is gesynchroniseerd met die van de tijdfunctie.

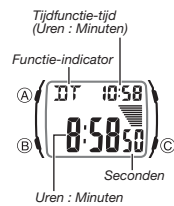

### De tweede tijd instellen

1. Druk op **(B)** om de tweede-tijd-functie te selecteren.
2. Houd **(A)** ingedrukt totdat de uurinstelling begint te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
3. Druk op **(B)** om het knipperen tussen de uur- en minuteninstelling te verplaatsen.
4. Druk op **(C)** om de instelling te verhogen. Als u **(C)** ingedrukt houdt, wijzigt de instelling versneld.
5. Druk op **(A)** om het instelscherm te verlaten.

## Verlichting

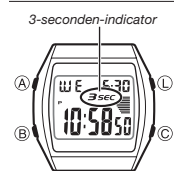

Het horloge maakt gebruik van een LED en een verlichtingspaneel waardoor het gehele display verlicht wordt voor een gemakkelijke aflezing in het donker.

- Zie "Verlichting voorzorgsmaatregelen" voor meer belangrijke informatie.

### Het display verlichten

- Druk in een willekeurige functie op **(L)** om de verlichting te activeren.
- U kunt 1,5 of 3 seconden als verlichtingsduur selecteren. Zie "De verlichtingsduur selecteren" voor meer informatie.

### De verlichtingsduur selecteren

- Houd in de tijdfunctie **(C)** gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om de verlichtingsduur tussen 3 seconden (**3sec** getoond) en 1,5 seconden (**1.5sec** niet getoond) te wisselen.
- Wanneer u op **(C)** drukt, wisselt u ook tussen 12-uur en 24-uur weergave.
  - Wanneer de 3-seconden instelling geselecteerd is, blijft de 3-seconden indicator (**3sec**) in alle functies op het display getoond.
  - Om de levensduur van de batterij te verlengen, wisselt het horloge ongeveer zeven uur nadat de 3-seconden instelling geselecteerd is automatisch naar de 1,5 seconden instelling.

## Referentie

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de bediening van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende mogelijkheden en functies van dit horloge.

### Automatische terugkeerfuncties

Als u gedurende twee of drie minuten een instelling op het scherm laat knipperen zonder een bediening uit te voeren, slaat het horloge automatisch alle door u tot op dat moment gemaakte instellingen op en verlaat het horloge het instelscherm.

### Verlichting voorzorgsmaatregelen

- De verlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij direct invallend zonlicht.
- De verlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van de verlichting verkort de levensduur van de batterij.