

Guida all'uso 2898

CASIO®


Cenni su questo manuale



- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento. Ulteriori dettagli e informazioni tecniche si trovano nella sezione "Riferimento".

Guida generale

- Premere **B** per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **L** per far illuminare il display.

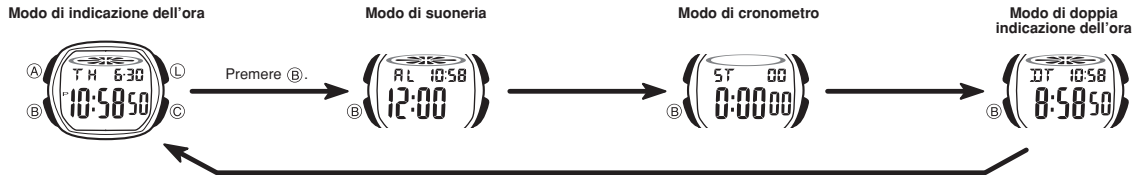

Indicazione dell'ora

Indicatore di pomeridiane



Usare il modo di indicazione dell'ora per impostare e per vedere l'ora e la data attuali.

Per impostare l'ora e la data

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** finché le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Premere **B** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare altre impostazioni.



- Mentre l'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, premere **C** per farla cambiare come descritto di seguito.

| Per cambiare questa impostazione | Eseguire questa operazione di tasto |
|--|---|
| Secondi | Premere C per riportare i secondi a 00 . |
| Ore, Minuti, Anno, Mese, Giorno del mese, Giorno della settimana | Premere C per far aumentare l'impostazione. Tenere premuto C per far cambiare l'impostazione rapidamente. |

- La pressione di **C** mentre i secondi sono tra 30 e 59 riporta i secondi a **00** e aggiunge 1 ai minuti. Se i secondi sono tra 00 e 29, i minuti rimangono invariati.
- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.
- L'anno può essere impostato per il periodo compreso fra il 2000 e il 2099.
- Il calendario completamente automatico incorporato nell'orologio tiene conto automaticamente della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo la sostituzione della pila dell'orologio.

Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere **C** per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore **P** (pomeridiane) appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, mentre nessun indicatore appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am.
 - Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59. L'indicatore **24** è visualizzato sul display quando è selezionato il formato di indicazione dell'ora di 24 ore.
 - Gli indicatori **P** e **24** non vengono visualizzati con l'ora segnata nel modo di indicazione dell'ora sulle schermate del modo di suoneria e del modo di doppia indicazione dell'ora.
 - Il formato di indicazione dell'ora di 12 ore/24 ore selezionato nel modo di indicazione dell'ora viene applicato in tutti i modi di funzionamento.

Suoneria

Ora segnata nel modo di indicazione dell'ora (Ore : Minuti)



Indicatore di modo
Ora per la suoneria (Ore : Minuti)

Quando la suoneria quotidiana è attivata, il segnale acustico della suoneria suona quando viene raggiunta l'ora fissata per la suoneria. È possibile attivare anche il segnale orario di ora esatta che fa suonare l'orologio due volte ogni ora allo scoccare dell'ora.

- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo **B**.

Funzionamento della suoneria

Il segnale acustico della suoneria suona all'ora preselezionata per 10 secondi, indipendentemente dal modo di funzionamento in cui si trova l'orologio.

Per impostare l'ora per una suoneria

- Nel modo di suoneria, tenere premuto **A** finché l'impostazione delle ore inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
 - Questa operazione attiva automaticamente la suoneria.
- Premere **B** per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
- Quando un'impostazione lampeggia, usare **C** per farla cambiare. Tenere premuto **C** per far cambiare l'impostazione rapidamente.
 - Con il formato di 12 ore, impostare correttamente l'ora per la mattina (nessun indicatore) o per il pomeriggio (indicatore **P**).
- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.


Per silenziare il segnale acustico della suoneria dopo che esso ha cominciato a suonare

Premere un tasto qualsiasi.

Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta

Nel modo di suoneria, premere **C** per scorrere le impostazioni di attivazione e di disattivazione come indicato di seguito.

Indicatore di suoneria attivata/Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato




- L'indicatore di suoneria attivata (**ALM**) lampeggia mentre la suoneria suona.
- L'indicatore di suoneria attivata (**ALM**) e l'indicatore di segnale orario di ora esatta attivato (**SIG**) vengono visualizzati sul display in tutti i modi di funzionamento.

Per provare il suono della suoneria

Nel modo di suoneria, tenere premuto **C** per far suonare la suoneria.

Cronometro

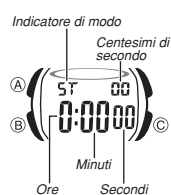

- Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo.
- La gamma di visualizzazione del cronometro è di 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi.
 - Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si ferma.
 - L'operazione di misurazione del cronometro continua anche se si esce dal modo di cronometro.
 - Se si esce dal modo di cronometro mentre un tempo parziale è fermo sul display, il tempo parziale scompare e il display ritorna alla misurazione del tempo trascorso.
 - Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile entrare premendo (B).

Per misurare i tempi con il cronometro

Tempo trascorso



Avvio Interruzione Ripresa Interruzione Azzera-

Tempo parziale



Avvio Tempo parziale (SPL visualizzato) Rilascio tempo parziale Interruzione Azzera-

Due tempi di arrivo



Avvio Tempo parziale Il primo arrivato taglia il traguardo. Visualizzazione del tempo del primo arrivato. Interruzione Il secondo arrivato taglia il traguardo. Rilascio tempo parziale Visualizzazione del tempo del secondo arrivato. Azzera-

Doppia indicazione dell'ora

- Il modo di doppia indicazione dell'ora consente di tenere traccia dell'ora in un altro fuso orario.
- Nel modo di doppia indicazione dell'ora, il conteggio dei secondi è sincronizzato con il conteggio dei secondi del modo di indicazione dell'ora.



- ### Per impostare la doppia indicazione dell'ora
1. Premere (B) per entrare nel modo di doppia indicazione dell'ora.
 2. Tenere premuto (A) finché l'impostazione delle ore inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
 3. Premere (B) per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
 4. Premere (C) per far aumentare l'impostazione. Tenere premuto (C) per far cambiare l'impostazione rapidamente.
 5. Premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.

Illuminazione



- Il display dell'orologio è illuminato da un LED (diode a emissione luminosa) e da un pannello a fibra ottica per una facile visione delle indicazioni al buio.
- È possibile specificare 1,5 secondi o 3 secondi come durata dell'illuminazione.
 - Per altre informazioni importanti sull'uso dell'illuminazione, fare riferimento a "Avvertenze sull'illuminazione".

Per far illuminare il display
In un modo di funzionamento qualsiasi, premere (L) per far illuminare il display.

Per specificare la durata di illuminazione

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (C) per due secondi circa per far passare la durata di illuminazione da 3 secondi (indicatore 3'' visualizzato) a 1,5 secondi (indicatore 3'' non visualizzato) e viceversa.
- La pressione di (C) fa anche passare l'orologio dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.
 - L'indicatore 3'' viene visualizzato in tutti i modi di funzionamento quando l'impostazione di durata illuminazione è 3 secondi.
 - Per protezione contro lo scaricamento della sua pila, l'orologio passa automaticamente all'impostazione di 1,5 secondi sette ore circa dopo che è stata selezionata l'impostazione di 3 secondi. Per continuare ad usare l'impostazione di 3 secondi, eseguire nuovamente il procedimento sopra descritto.

Riferimento

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate e informazioni tecniche sul funzionamento dell'orologio. Essa contiene inoltre avvertenze e note importanti sulle varie caratteristiche e funzioni di questo orologio.

Funzioni di ritorno automatico

Se non si esegue alcuna operazione per uno o due minuti mentre una schermata di impostazione è visualizzata sul display, l'orologio lascia automaticamente la schermata di impostazione.

Avvertenze sull'illuminazione

- L'illuminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- L'illuminazione si disattiva automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
- Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare la pila.