

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING




- Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond.

- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de informatie die u nodig heeft om de bedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie"-sectie.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op B om van functie te veranderen.
- In een willekeurige functie, druk op L om het display te verlichten.

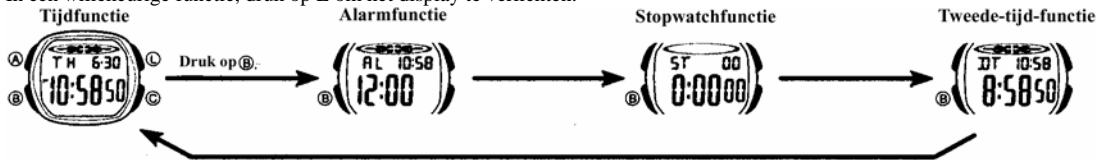

TIJDFUNCTIE



Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

De tijd en datum instellen

1. In de tijdfunctie, houd A ingedrukt totdat de secondcijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.

2. Druk op B om het knippen op de volgende wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



3. Als de instelling die u wilt wijzigen knippert, druk op C om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

| Om deze instelling te wijzigen | Voer deze knopbediening uit |
|---|--|
| Seconden | Druk op C om op 00 in te stellen |
| Uur, minuten, jaar, maand, dag, weekdag | Druk op C om de instelling te verhogen. Als u C ingedrukt houdt, wijzigt de instelling versneld. |

- Als u op C drukt terwijl de secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de secondetelling op 00 ingesteld en de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 blijft de minutentelling ongewijzigd.
- 4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.
- Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2099.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met de variërende lengte van maanden en schrikkeljaren. Nadat u de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterij heeft laten vervangen.

Tussen 12-uur en 24-uur weergave kiezen

In de tijdfunctie, druk op C om tussen 12-uur weergave en 24-uur weergave te kiezen.

- Bij 12-uur weergave verschijnt de P (PM) indicator links van de uren cijfers bij tijden in het bereik 12 uur 's middags tot middernacht en verschijnt geen indicator bij tijden in het bereik van middernacht tot 12 uur 's middags.
- Bij 24-uur weergave worden de tijden getoond in het bereik van 0:00 tot en met 23:59. De 24 indicator wordt op het display getoond als 24-uur weergave geselecteerd is.
- De P en 24 indicatoren verschijnen niet als de tijdfunctie-tijd op het alarmfunctie- of tweede-tijd-functiescherm getoond wordt.
- De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.

ALARM

Tijdfunctie-tijd (uur:min.)

Functie-indicator



Als het dagelijks alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm als de alarmtijd bereikt is. U kunt ook een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

Alarmtijd (uur:min.)

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de alarmfunctie, die u selecteert door op B te drukken.

Alarmpediening

- Het alarm klinkt op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 10 seconden, ongeacht in welke functie het horloge zich bevindt.

Een alarmtijd instellen



1. In de alarmfunctie, houd A ingedrukt totdat de uren cijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

- Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
- 2. Druk op B om het knippen tussen de uur- en minuteninstelling te verplaatsen.
- 3. Terwijl een instelling knippert, gebruik C om deze te verhogen. Als u C ingedrukt houdt, wijzigt de instelling versneld.
 - Stel bij 12-uur weergave de tijd juist in als ochtendtijd (geen indicator) of middag/avondtijd (P indicator).
- 4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

Het alarm stoppen nadat het klinkt


Druk op een willekeurige knop.

Het dagelijks alarm en het uursignaal in- en uitschakelen



Uursignaal-aan-indicator
Alarm-aan-indicator

In de alarmfunctie, druk op C om op de hieronder getoonde wijze door de aan- en uitinstellingen te bladeren.



- De alarm-aan-indicator (ALM) knippert als het alarm klinkt.
- De alarm-aan-indicator (ALM) en de uursignaal-aan-indicator (SIG) worden in alle functies getoond.

Het alarm testen

In de alarmfunctie, houd C ingedrukt om het alarm te laten klinken.

STOPWATCH

Functie-indicator
1/100 seconde



Minuten
Uur Seconden

De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten.


- Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch loopt door, opnieuw startend vanaf 0, nadat deze zijn limiet heeft bereikt, tenzij u de stopwatch stopt.

- De stopwatchmeting loopt door, zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.


- Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd op het display bevroren is, wordt de tussentijd verwijderd en keert het horloge terug naar de verstreken tijdmeting.
- Alle operaties in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op B te drukken.

Tijden meten met de stopwatch


Verstreken tijd



Tussentijd



Twee finishtijden



TWEDE TIJD

De tweede tijd maakt het mogelijk dat u de tijd in een andere tijdzone volgt.

- In de tweede tijdfunctie wordt de secondetelling gesynchroniseerd met de secondetelling van de tijdfunctie.

De tweede tijd instellen



1. Druk op B om de tweede tijdfunctie te selecteren.
2. In de tweede tijdfunctie, houd A ingedrukt totdat de uurscijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
3. Druk op B om het knipperen tussen de instelling van het uur en de minuten te verplaatsen.

4. Druk op C om de instelling te verhogen. Als u C ingedrukt houdt, wijzigt de instelling versneld.
5. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

VERLICHTING



Het display wordt verlicht door een elektronisch verlichtingspaneel voor een gemakkelijke aflezing in het donker.

- U kunt een verlichtingsduur van 1,5 of 3 seconden instellen.
- Zie “Verlichting voorzorgsmaatregelen” voor andere belangrijke informatie over het gebruik van de verlichting.

Het display verlichten

In een willekeurige functie, druk op L om het display te verlichten.

De verlichtingsduur specificeren

In de tijdfunctie, houd C gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om tussen een verlichtingsduur van 3 seconden (3” indicator getoond) en 1,5 seconden (3” indicator niet getoond) te wisselen.

- Als u op C drukt wisselt u ook tussen 12-uur en 24-uur weergave.
- De 3” indicator wordt in alle functies getoond als voor de verlichtingsduur 3 seconden is ingesteld.
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt het horloge automatisch, ongeveer 7 uur nadat de 3-seconden-instelling is geselecteerd, over naar de 1,5-seconden-instelling. Voer bovenstaande bediening opnieuw uit om de 3-seconden-instelling weer te selecteren.

REFERENTIE

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de werking van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende kenmerken en functies van dit horloge.

Automatische terugkeer kenmerken

Als u gedurende twee tot drie minuten terwijl een instelscherm getoond wordt geen bediening uitvoert, verlaat het horloge automatisch het instelscherm.

Verlichting voorzorgsmaatregelen

- De achtergrondverlichting kan slecht zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van de verlichting verkort de levensduur van de batterij.