

# Guida all'uso 2900/2901

CASIO®

## Cenni su questo manuale



(Luce)

- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento. Ulteriori dettagli e informazioni tecniche si trovano nella sezione "Riferimento".

## Guida generale

- Premere **C** per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **L** per far illuminare il display.

### Modo di indicazione dell'ora

Premere **C**.

### Modo di suoneria




### Modo di cronometro



### Modo di doppia indicazione dell'ora




## Indicazione dell'ora

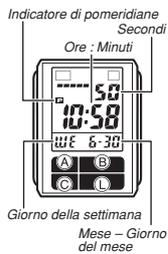

Usare il modo di indicazione dell'ora per impostare e per vedere l'ora e la data attuali.

### Per impostare l'ora e la data

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** finché le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Premere **C** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare altre impostazioni.



- Mentre l'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, premere **B** per farla cambiare come descritto di seguito.

Per cambiare questa impostazione	Eseguire questa operazione di tasto
Secondi	Premere <b>B</b> per riportare i secondi a <b>00</b> .
Ore, Minuti, Anno, Mese, Giorno del mese, Giorno della settimana	Premere <b>B</b> per far aumentare l'impostazione. Tenere premuto <b>B</b> per far cambiare l'impostazione rapidamente.

- La pressione di **B** mentre i secondi sono tra 30 e 59 riporta i secondi a **00** e aggiunge 1 ai minuti. Se i secondi sono tra 00 e 29, i minuti rimangono invariati.
- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.
- L'anno può essere impostato per il periodo compreso fra il 2000 e il 2099.
- Il calendario completamente automatico incorporato nell'orologio tiene conto automaticamente della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo la sostituzione della pila dell'orologio.

### Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere **B** per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore **PM** (pomeridiano) appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, mentre nessun indicatore appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am.
  - Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59, con l'indicatore **PM**.
  - Gli indicatori **PM** e **AM** non vengono visualizzati con l'ora segnata nel modo di indicazione dell'ora sulle schermate del modo di suoneria e del modo di doppia indicazione dell'ora.
  - Il formato di indicazione dell'ora di 12 ore/24 ore selezionato nel modo di indicazione dell'ora viene applicato in tutti i modi di funzionamento.

## Suoneria



Quando la suoneria quotidiana è attivata, il segnale acustico della suoneria suona quando viene raggiunta l'ora fissata per la suoneria. È possibile attivare anche il segnale orario di ora esatta che fa suonare l'orologio due volte ogni ora allo scoccare dell'ora.

- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo **C**.

### Funzionamento della suoneria

Il segnale acustico della suoneria suona all'ora preselezionata per 10 secondi, indipendentemente dal modo di funzionamento in cui si trova l'orologio.

### Per impostare l'ora per una suoneria



- Nel modo di suoneria, tenere premuto **A** finché l'impostazione delle ore inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
  - Questa operazione attiva automaticamente la suoneria.
- Premere **C** per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
- Quando un'impostazione lampeggia, usare **B** per farla cambiare. Tenere premuto **B** per far cambiare l'impostazione rapidamente.
  - Con il formato di 12 ore, impostare correttamente l'ora per la mattina (nessun indicatore) o per il pomeriggio (indicatore **PM**).
- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.

### Per silenziare il segnale acustico della suoneria dopo che esso ha cominciato a suonare

Premere un tasto qualsiasi.

### Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta


Indicatore di suoneria attivata



Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato

Nel modo di suoneria, premere **B** per scorrere le impostazioni di attivazione e di disattivazione come indicato di seguito.

### Indicatore di suoneria attivata/Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato




- L'indicatore di suoneria attivata (**PM**) lampeggia mentre la suoneria suona.

- L'indicatore di suoneria attivata (**PM**) e l'indicatore di segnale orario di ora esatta (**DT**) vengono visualizzati sul display in tutti i modi di funzionamento.

### Per provare il suono della suoneria

Nel modo di suoneria, tenere premuto **B** per far suonare la suoneria.

## Cronometro

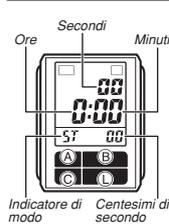

- Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo.
- La gamma di visualizzazione del cronometro è di 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi.
  - Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si ferma.
  - L'operazione di misurazione del cronometro continua anche se si esce dal modo di cronometro.
  - Se si esce dal modo di cronometro mentre un tempo parziale è fermo sul display, il tempo parziale scompare e il display ritorna alla misurazione del tempo trascorso.
  - Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile entrare premendo (C).

### Per misurare i tempi con il cronometro


#### Tempo trascorso



#### Tempo parziale




#### Due tempi di arrivo



## Doppia indicazione dell'ora

Il modo di doppia indicazione dell'ora consente di tenere traccia dell'ora in un altro fuso orario.

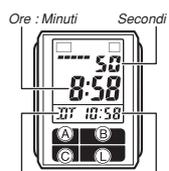

Indicatore di modo  
Ora segnata nel modo di indicazione dell'ora (Ore : Minuti)

- Nel modo di doppia indicazione dell'ora, il conteggio dei secondi è sincronizzato con il conteggio dei secondi del modo di indicazione dell'ora.

### Per impostare la doppia indicazione dell'ora

1. Premere (C) per entrare nel modo di doppia indicazione dell'ora.
2. Tenere premuto (A) finché l'impostazione delle ore inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
3. Premere (C) per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
4. Premere (B) per far aumentare l'impostazione. Tenere premuto (B) per far cambiare l'impostazione rapidamente.
5. Premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.

## Illuminazione

Indicatore di 3 secondi



L'orologio dispone di un pannello elettroluminescente (EL) che fa illuminare l'intero display per facilitare la visione delle indicazioni al buio.

- Per altre informazioni importanti, fare riferimento a "Avvertenze sull'illuminazione".

### Per far illuminare il display

In un modo di funzionamento qualsiasi, premere (L) per far illuminare il display.

- È possibile specificare 1,5 secondi o 3 secondi come durata di illuminazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Per specificare la durata di illuminazione".

### Per specificare la durata di illuminazione

Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (B) per due secondi circa per far passare la durata di illuminazione da 3 secondi (3" visualizzato) a 1,5 secondi (3" non visualizzato) e viceversa.

- La pressione di (B) fa anche passare l'orologio dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.
- Quando è selezionata l'impostazione di 3 secondi, l'indicatore di 3 secondi (3") rimane visualizzato sul display in tutti i modi di funzionamento.
- Per protezione contro lo scaricamento della sua pila, l'orologio passa automaticamente all'impostazione di 1,5 secondi sette ore circa dopo che è stata selezionata l'impostazione di 3 secondi. Per continuare ad usare l'impostazione di 3 secondi, eseguire nuovamente il procedimento sopra descritto.

## Riferimento

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate e informazioni tecniche sul funzionamento dell'orologio. Essa contiene inoltre avvertenze e note importanti sulle varie caratteristiche e funzioni di questo orologio.

### Funzioni di ritorno automatico

Se si lascia una schermata con cifre lampeggianti sul display per uno o due minuti senza eseguire alcuna operazione, l'orologio salva automaticamente eventuali impostazioni effettuate fino a quel momento ed esce dalla schermata di impostazione.

### Avvertenze sull'illuminazione

- Il pannello elettroluminescente che fornisce l'illuminazione perde il suo potere dopo l'uso per un periodo molto lungo.
- L'illuminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- L'illuminazione si disattiva automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
- L'orologio potrebbe emettere un suono udibile ogni volta che il display è illuminato. Questo è dovuto alla vibrazione del pannello elettroluminescente utilizzato per l'illuminazione, e non è indice di problemi di funzionamento.
- Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare la pila.