


Gebruiksaanwijzing Horloge model 3170

Algemene richtlijn

- Druk op [C] om van de ene modus naar de andere te gaan.
- Druk in ongeacht welke modus op [B] om de display te verlichten.
- Houd in ongeacht welke modus [C] ongeveer twee seconden ingedrukt om terug te keren naar de Tijdfunctiemodus.

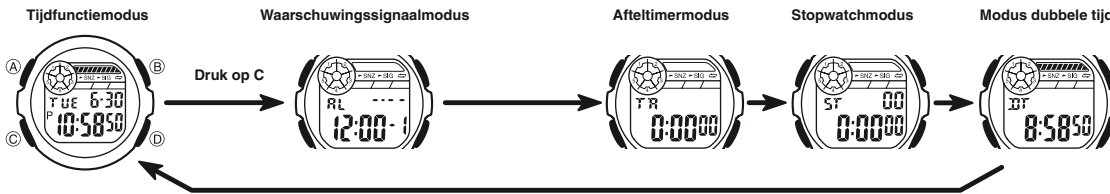

Tijdfunctie

Dag van de week
Maand - Dag


Gebruik de Tijdfunctiemodus om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

De tijd en de datum instellen

1. Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de seconden gaan knipperen; dit is het instelscherm.



PM-indicator



2. Druk op [C] om de knipperende positie te verplaatsen in de volgorde zoals hieronder weergegeven, om andere instellingen te selecteren.

3. Wanneer de instelling die u wilt wijzigen, knippert, drukt u op [D] om deze op de hieronder beschreven manier te wijzigen.


Om deze instelling te wijzigen	Gebruikt u deze knoppen
Seconden	Druk op [D] om te resetten op 00
Uur, Minuten, Jaar, Maand, Dag	Druk op [D] om de instelling te verhogen.

- Als u op [D] drukt terwijl de secondetelling tussen 30 en 59 staat, wordt deze teruggezet op 00 en wordt het aantal minuten verhoogd met 1. Tussen 00 en 29 blijven de minuten ongewijzigd.
- 4. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.
- De dag van de week wordt automatisch weergegeven overeenkomstig de instellingen van de datum (jaar, maand en dag).
- Het jaar kan worden ingesteld van 2000 tot 2099.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender maakt automatisch verschillende maandlengtes en schrikkeljaren mogelijk. Nadat u de datum hebt ingesteld, is er geen reden om dit nog weer te veranderen, behalve wanneer u de batterij van het horloge hebt laten vervangen.

Schakelen tussen 12-uursweergave en 24-uursweergave van de tijd

- Druk in de Tijdfunctiemodus op [D] om te schakelen tussen de 12-uurs- en de 24-uursweergave van de tijd.
- In de 12-uursweergave verschijnt er een PM-indicator (P) links naast de uuraanduiding voor tijden tussen 12.00 uur 's middags en 23.59 uur. Er wordt links naast de uuraanduiding geen indicator weergegeven tussen middernacht en 11.59 uur.
 - Bij de 24-uursweergave worden de tijden weergegeven tussen 0.00 en 23.59 uur zonder een indicator.
 - De 12-/24-uursweergave van de tijdfunctie die u selecteert in de Tijdfunctiemodus wordt toegepast op alle andere modi.

Waarschuwingssignalen

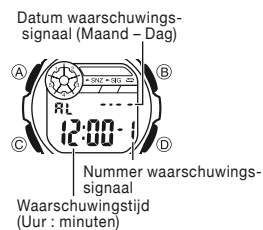

U kunt maximaal vijf afzonderlijke multifunctionele waarschuwingssignalen instellen met uur, minuten, maand en dag. Wanneer een waarschuwingssignaal is ingeschakeld, klinkt het waarschuwingssignaal wanneer de waarschuwingssignaal tijd is aangekomen. Een van de waarschuwingssignalen kan worden ingesteld als sluimersignaal of eenmalig waarschuwingssignaal. De andere vier zijn eenmalige waarschuwingssignalen.

- U kunt ook een uursignaal inschakelen waardoor het horloge twee keer piept op ieder heel uur.
- Er zijn vijf waarschuwingssignalen met de nummers 1 tot en met 5. U kunt waarschuwingssignaal 1 instellen als een sluimersignaal of een eenmalig waarschuwingssignaal. De waarschuwingssignalen 2 tot en met 5 kunnen alleen worden gebruikt als eenmalige waarschuwingssignalen.
- Alle handelingen in deze sectie worden uitgevoerd in de Waarschuwingssignaalmodus, die u inschakelt door op [C] te drukken.

Typen waarschuwingssignaal

Het type waarschuwingssignaal wordt bepaald door de instellingen die u invoert zoals hieronder beschreven.

Dagelijks waarschuwingssignaal

Stel het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaal tijd in. Met dit type instelling gaat het waarschuwingssignaal elke dag af op de door u ingestelde tijd.

Waarschuwingssignaal op datum

Stel de maand, de dag, het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaal tijd in. Met dit type instelling gaat het waarschuwingssignaal af op de door u ingestelde specifieke datum en tijd.

Waarschuwingssignaal voor 1 maand

Stel de maand, het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaal tijd in. Met dit type instelling gaat het waarschuwingssignaal elke dag af op de door u ingestelde tijd, maar alleen in de door u ingestelde maand.

Maandelijks waarschuwingssignaal

Stel de dag, het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaal tijd in. Met dit type instelling gaat het waarschuwingssignaal elke maand af op de door u ingestelde dag en tijd.

Over deze handleiding




Het bedienen van de knoppen wordt weergegeven met behulp van de letters, zoals getoond wordt in de illustratie. Iedere sectie van deze handleiding geeft informatie over wat u binnen iedere modus moet doen.

Een waarschuwingstijd instellen




1. Gebruik [D] in de Waarschuwingssignaalmodus om door de waarschuwingssignaalmodi te bladeren, totdat het scherm wordt weergegeven waarvan u de tijd wilt instellen.



- Om een eenmalig waarschuwingssignaal in te stellen, geeft u een van de schermen weer die worden aangegeven met een waarschuwingssignaalnummer van 2 tot en met 5. Om het sluimersignaal in te stellen, geeft u het scherm weer dat wordt aangegeven met 1.
2. Nadat u een waarschuwingssignaal hebt geselecteerd, houdt u [A] ingedrukt totdat de uurinstelling van de waarschuwingssignaal begint te knipperen; dit is het instelscherm.
 - Deze handeling schakelt het waarschuwingssignaal automatisch in.

3. Druk op [C] om de knipperende positie te verplaatsen in de hieronder weergegeven volgorde om andere instellingen te selecteren.



4. Terwijl een instelling knippert, drukt u op [D] om deze te verhogen.
- Om een waarschuwingssignaal in te stellen dat geen maand bevat (dagelijks, maandelijks waarschuwingssignaal), stelt u x in voor de maand. Druk op [D] totdat het x-teken verschijnt (tussen 12 en 1) terwijl de maandinstelling knippert.
- Om een waarschuwingssignaal in te stellen dat geen dag bevat (dagelijks waarschuwingssignaal, waarschuwingssignaal voor 1 maand), stelt u xx in voor de dag. Druk op [D] totdat het xx-teken verschijnt (tussen het einde van de maand en 1) terwijl de daginstelling knippert.
- Wanneer u de waarschuwingssignaal tijd instelt in de 12-uursweergave, moet u erop letten dat deze correct is ingesteld als a.m. of p.m. (P-indicator).
5. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

Bediening waarschuwingssignaal

- Op de ingestelde tijd klinkt het waarschuwingssignaal gedurende tien seconden, onafhankelijk van de modus waarin het horloge staat. In het geval van een sluimersignaal klinkt het waarschuwingssignaal in totaal zeven keer, elke vijf minuten totdat u het waarschuwingssignaal uitschakelt of wijzigt in een eenmalig waarschuwingssignaal.
- Om het waarschuwingssignaal uit te zetten, nadat het is afgestaan, drukt u op een willekeurige knop.
 - Als u een van de volgende handelingen uitvoert tijdens het 5 minuten durende interval tussen sluimersignalen, wordt het huidige sluimersignaal geannuleerd.
- Weergave van het instelscherm van de Tijdfunctiemodus.
Weergave van het instelscherm van waarschuwingssignaal 1.

Het waarschuwingssignaal testen

- Houd in de Waarschuwingssignaalmodus [D] ingedrukt om het waarschuwingssignaal te horen.


Waarschuwingssignalen tot en met 5 en het uursignaal aan- en uitzetten

1. Gebruik in de waarschuwingssignaalmodus [D] om een eenmalig waarschuwingssignaal (waarschuwingssignaalnummer tot en met 5) of het uursignaal (: 00) te kiezen.
2. Druk op [A] om dit aan en uit te zetten.
- De aan-/uitstatus van waarschuwingssignalen 2 tot en met 5 en het uursignaal wordt getoond door indicatoren aan de onderkant van de displays.
- De waarschuwingssignaal-aan-indicator en de uursignaal-aan-indicator worden in alle modi weergegeven.
- Wanneer een waarschuwingssignaal klinkt, knippert de betreffende waarschuwingssignaal-aan-indicator op de display.

De activering van waarschuwingssignaal 1 kiezen


1. Gebruik in de Waarschuwingssignaalmodus [D] om waarschuwingssignaal 1 te kiezen.
2. Druk op [A] om door de beschikbare instellingen te bladeren in de volgorde zoals hieronder is weergegeven.

Sluimersignaal-aan-indicator en waarschuwingssignaal 1-aan-indicator

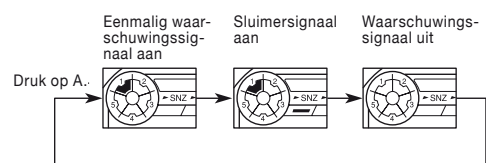

De sluimersignaal-aan-indicator (SNZ) en waarschuwingssignaal 1-aan-indicator worden in alle modi weergegeven. De sluimersignaal-aan-indicator (SNZ) knippert gedurende de intervallen van vijf minuten tussen de signalen. De waarschuwingssignaalindicator (waarschuwingssignaal 1 aan/en/of sluimersignaal aan) knippert terwijl het waarschuwingssignaal klinkt.

Afteltimer

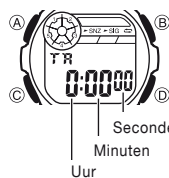

De afteltimer kan worden ingesteld met een bereik van 1 minuut tot 24 uur. Er gaat een waarschuwingssignaal af wanneer de timer nul bereikt.

- U kunt ook voor automatisch herhalen kiezen, zodat er automatisch opnieuw wordt begonnen met aftellen vanaf de oorspronkelijke waarde die u instelt wanneer nul wordt bereikt.
- Alle handelingen in deze sectie worden uitgevoerd in de Afteltimermodus, die u inschakelt door op [C] te drukken.

De afteltimer gebruiken

- Druk op [D] terwijl u in de Afteltimermodus bent om de afteltimer te starten.
- Wanneer het einde van de afteltimer is bereikt en automatisch herhalen is uitgeschakeld, klinkt het waarschuwingssignaal gedurende tien seconden, of totdat u dit stopt door een knop in te drukken. De afteltimer wordt automatisch teruggezet op de startwaarde nadat het waarschuwingssignaal stopt.
 - De afteltimer blijft lopen, ook als u de Afteltimermodus verlaat.
 - Druk op [D] terwijl de afteltimer loopt om het aftellen te pauzeren. Druk opnieuw op [D] om de afteltimer verder te laten lopen.
 - Om de afteltimer helemaal te stoppen moet u deze eerst pauzeren (door op [D] te drukken). Vervolgens drukt u op [A]. Hiermee keert de afteltimer terug naar de startwaarde.

De starttijd van de afteltimer instellen



1. Houd in de Afteltimermodus [A] ingedrukt totdat de uurinstelling van de starttijd van de afteltimer begint te knippen; dit is het instelscherm.
2. Druk op [C] om de knipperende positie te verplaatsen tussen de uur- en minuteninstelling.
3. Terwijl een instelling knippert, gebruikt u [D] om deze te wijzigen.
- Om de startwaarde van de afteltimer op 24 uur in te stellen kiest u \square : \square : \square .
4. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

Automatisch herhalen in- en uitschakelen


Automatisch herhalenindicator



1. Houd in de Afteltimermodus [A] ingedrukt totdat de uurinstelling van de starttijd van de afteltimer begint te knippen; dit is het instelscherm.
2. Druk op [B] om automatisch herhalen aan te zetten (\square weergegeven) en uit te zetten (\square niet weergegeven).
- Let op dat wanneer u op [B] drukt bij de bovenstaande handeling, ook de verlichting wordt ingeschakeld.
- Wanneer het einde van de afteltimer is bereikt terwijl automatisch herhalen aanstaat, klinkt het waarschuwingssignaal, maar begint het aftellen opnieuw vanaf het begin zonder te stoppen. U kunt het aftellen stoppen door op [D] te drukken en handmatig de starttijd te resetten door op [A] te drukken.
- De indicator automatisch herhalen verschijnt alleen in de Afteltimermodus.

Stopwatch

1/100 seconde

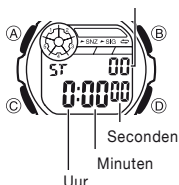

- Met de stopwatch kunt u de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden meten.
- Het displaybereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
 - De stopwatch blijft lopen en begint weer bij nul als de limiet is bereikt, totdat u hem stopt.
 - De stopwatch blijft lopen, ook als u de Stopwatchmodus verlaat.
 - Als u de Stopwatchmodus verlaat terwijl er een tussentijd op de display staat, wordt de tussentijd gewist en keert de stopwatch terug naar de meting van de verstreken tijd.
 - Alle handelingen in deze sectie worden uitgevoerd in de Stopwatchmodus, die u inschakelt door op [C] te drukken.


Verstreken tijd



Tussentijd



Twee finishtijden




Dubbele tijd

Met de modus Dubbele tijd kunt u de tijd in een andere tijdzone bekijken. De secondetelling van de Dubbele tijd loopt synchroon met de secondetelling van de Tijdfunctiemodus.

De Dubbele tijd instellen



1. Druk op [C] om de modus Dubbele tijd in te schakelen.
2. Houd in de modus Dubbele tijd [A] ingedrukt totdat de uurinstelling gaat knippen; dit is het instelscherm.
3. Druk op [C] om de keuze in de volgende volgorde te veranderen.



4. Druk op D om de instelling te verhogen.
5. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

Tegenlicht



De achtergrondverlichting maakt gebruik van een led (light-emitting diode) en een verlichtingspaneel dat de hele display verlicht, zodat deze in het donker makkelijk kan worden afgelezen.

De verlichting handmatig inschakelen

- Druk in ongeacht welke modus op [B] om de display gedurende ongeveer één seconde te verlichten.