


Guida all'uso 3171

Cenni su questo manuale


- A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.
- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.

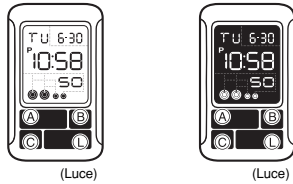

- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento. Ulteriori dettagli e informazioni tecniche si trovano nella sezione "Riferimento".


Guida generale

- Premere **C** per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **L** per far illuminare il display.

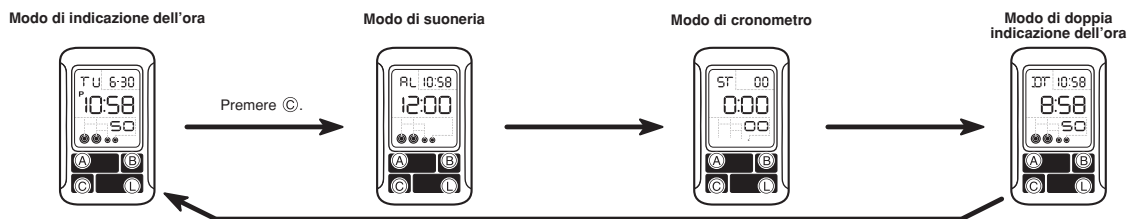


Indicazione dell'ora

Usare il modo di indicazione dell'ora per impostare e per vedere l'ora e la data attuali.

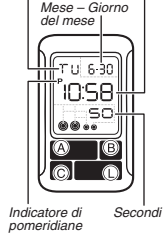

Per impostare l'ora e la data

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** finché le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
2. Premere **C** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare altre impostazioni.



3. Mentre l'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, premere **B** per farla cambiare come descritto di seguito.

Per cambiare questa impostazione	Eseguire questa operazione di tasto
Secondi	Premere B per riportare i secondi a 00 .
Ore, Minuti, Anno, Mese, Giorno del mese, Giorno della settimana	Premere B per far aumentare l'impostazione. Tenere premuto B per far cambiare l'impostazione rapidamente.


- La pressione di **B** mentre i secondi sono tra 30 e 59 riporta i secondi a **00** e aggiunge 1 ai minuti. Se i secondi sono tra 00 e 29, i minuti rimangono invariati.
- 4. Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.
- L'anno può essere impostato per il periodo compreso fra il 2000 e il 2099.
- Il calendario completamente automatico incorporato nell'orologio tiene conto automaticamente della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo la sostituzione della pila dell'orologio.

Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere **B** per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore **P** (pomeridiane) appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, mentre nessun indicatore appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am.
 - Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59, con l'indicatore **24**.
 - Gli indicatori **P** e **24** non vengono visualizzati con l'ora segnata nel modo di indicazione dell'ora sulle schermate del modo di suoneria e del modo di doppia indicazione dell'ora.
 - Il formato di indicazione dell'ora di 12 ore/24 ore selezionato nel modo di indicazione dell'ora viene applicato in tutti i modi di funzionamento.

Suoneria

Ora segnata nel modo di indicazione dell'ora (Ore : Minuti)

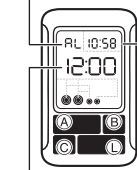

Ora per la suoneria (Ore : Minuti)

Quando la suoneria quotidiana è attivata, il segnale acustico della suoneria suona quando viene raggiunta l'ora fissata per la suoneria.

È possibile attivare anche il segnale orario di ora esatta che fa suonare l'orologio due volte ogni ora allo scoccare dell'ora.

- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo **C**.

Funzionamento della suoneria

Il segnale acustico della suoneria suona all'ora preselezionata per 10 secondi, indipendentemente dal modo di funzionamento in cui si trova l'orologio.

Per impostare l'ora per una suoneria



1. Nel modo di suoneria, tenere premuto **A** finché l'impostazione delle ore inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
 - Questa operazione attiva automaticamente la suoneria.
2. Premere **C** per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
3. Quando un'impostazione lampeggia, usare **B** per farla cambiare. Tenere premuto **B** per far cambiare l'impostazione rapidamente.
 - Con il formato di 12 ore, impostare correttamente l'ora per la mattina (nessun indicatore) o per il pomeriggio (indicatore **P**).
4. Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.


Per silenziare il segnale acustico della suoneria dopo che esso ha cominciato a suonare

Premere un tasto qualsiasi.

Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta


Nel modo di suoneria, premere **B** per scorrere le impostazioni di attivazione e di disattivazione come indicato di seguito.

Indicatore di suoneria attivata



Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato

Indicatore di suoneria attivata/Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato




- L'indicatore di suoneria attivata (■) lampeggia mentre la suoneria suona.

- L'indicatore di suoneria attivata (■) e l'indicatore di segnale orario di ora esatta attivato (⚡) vengono visualizzati sul display in tutti i modi di funzionamento.

Per provare il suono della suoneria


Nel modo di suoneria, tenere premuto **B** per far suonare la suoneria.

Cronometro

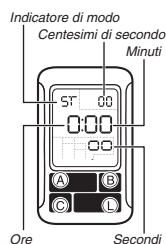


- Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo.
- La gamma di visualizzazione del cronometro è di 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi.
 - Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si ferma.
 - L'operazione di misurazione del cronometro continua anche se si esce dal modo di cronometro.
 - Se si esce dal modo di cronometro mentre un tempo parziale è fermo sul display, il tempo parziale scompare e il display ritorna alla misurazione del tempo trascorso.
 - Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile entrare premendo C.

Per misurare i tempi con il cronometro

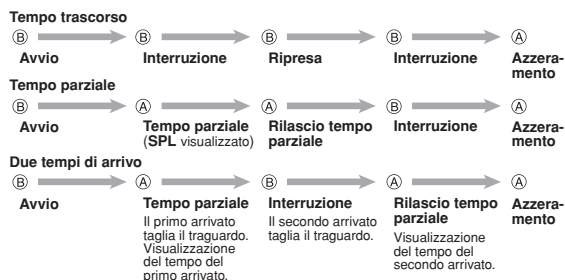

Doppia indicazione dell'ora

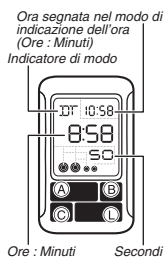


- Il modo di doppia indicazione dell'ora consente di tenere traccia dell'ora in un altro fuso orario.
- Nel modo di doppia indicazione dell'ora, il conteggio dei secondi è sincronizzato con il conteggio dei secondi del modo di indicazione dell'ora.

Per impostare la doppia indicazione dell'ora

1. Premere C per entrare nel modo di doppia indicazione dell'ora.
2. Tenere premuto A finché l'impostazione delle ore inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
3. Premere C per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
4. Premere B per far aumentare l'impostazione. Tenere premuto B per far cambiare l'impostazione rapidamente.
5. Premere A per lasciare la schermata di impostazione.

Illuminazione

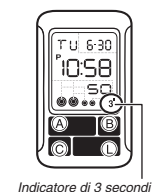

L'orologio dispone di un pannello elettroluminescente (EL) che fa illuminare l'intero display per facilitare la visione delle indicazioni al buio.

- Per altre informazioni importanti, fare riferimento a "Avvertenze sull'illuminazione".

Per far illuminare il display

- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere L per far illuminare il display.
- È possibile specificare 1,5 secondi o 3 secondi come durata di illuminazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Per specificare la durata di illuminazione".

Per specificare la durata di illuminazione

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto B per due secondi circa per far passare la durata di illuminazione da 3 secondi (3" visualizzato) a 1,5 secondi (3" non visualizzato) e viceversa.
- La pressione di B fa anche passare l'orologio dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.
 - Quando è selezionata l'impostazione di 3 secondi, l'indicatore di 3 secondi (3") rimane visualizzato sul display in tutti i modi di funzionamento.
 - Per protezione contro lo scaricamento della sua pila, l'orologio passa automaticamente all'impostazione di 1,5 secondi sette ore circa dopo che è stata selezionata l'impostazione di 3 secondi. Per continuare ad usare l'impostazione di 3 secondi, eseguire nuovamente il procedimento sopra descritto.

Riferimento

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate e informazioni tecniche sul funzionamento dell'orologio. Essa contiene inoltre avvertenze e note importanti sulle varie caratteristiche e funzioni di questo orologio.

Funzioni di ritorno automatico

Se si lascia una schermata con cifre lampeggianti sul display per uno o due minuti senza eseguire alcuna operazione, l'orologio salva automaticamente eventuali impostazioni effettuate fino a quel momento ed esce dalla schermata di impostazione.

Avvertenze sull'illuminazione

- Il pannello elettroluminescente che fornisce l'illuminazione perde il suo potere dopo l'uso per un periodo molto lungo.
- L'illuminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- L'illuminazione si disattiva automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
- L'orologio potrebbe emettere un suono udibile ogni volta che il display è illuminato. Questo è dovuto alla vibrazione del pannello elettroluminescente utilizzato per l'illuminazione, e non è indice di problemi di funzionamento.
- Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare la pila.

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ±20 secondi al mese

Indicazione dell'ora: Ore, minuti, secondi, pomeridiane, mese, giorno del mese, giorno della settimana

Sistema di indicazione dell'ora: Alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore

Sistema di calendario: Calendario completamente automatico preprogrammato dal 2000 al 2099

Suoneria: Suoneria quotidiana; segnale orario di ora esatta

Cronometro:

Unità di misurazione: Un centesimo di secondo

Capacità di misurazione: 23:59' 59,99"

Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale, due tempi di arrivo

Doppia indicazione dell'ora: Ore, minuti, secondi, pomeridiane

Illuminazione: Retroilluminazione EL (pannello elettroluminescente); Durata di illuminazione selezionabile

Pila: Una pila al litio (Tipo: CR1216)

Durata di circa 3 anni per il tipo CR1216 (supponendo un uso della suoneria per 10 secondi al giorno, e un uso della luce per 1,5 secondi al giorno)