

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING




- Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond.
- Alle displays in deze gebruiksaanwijzing worden zwart/wit getoond.
- Voor de duidelijkheid worden op de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing de analoge wijzers van het horloge niet getoond.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op C om van functie te veranderen.

- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de informatie die u nodig heeft om de bedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie"-sectie.


- In een willekeurige functie (behalve als een instelscherm getoond wordt), druk op B om het display te verlichten.

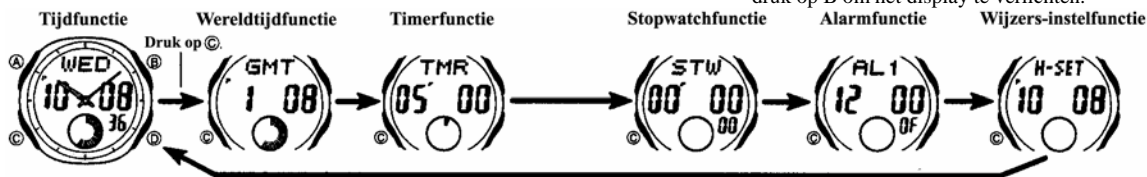

TIJDFUNCTIE

Dit horloge beschikt over een afzonderlijke digitale en analoge tijdfunctie. De bedieningen voor het instellen van de digitale en analoge tijd zijn verschillend.

- In de tijdfunctie, druk op D om de displayweergave te veranderen zoals hieronder getoond.



4. Als de gewenste instelling die u wilt wijzigen knippert, gebruik dan B en D om deze als hieronder beschreven te veranderen.



Scherm	Om dit te doen:	Doe dit:
36	Stel de seconden op 00 in	Druk op D
0F	Wissel tussen zomertijd (ON) en standaardtijd (OF)	Druk op D
TYO	Verander de woonplaatscode	Gebruik D en B
10 08	Verander het uur of de minuten	Gebruik D (+) en B (-)
12H	Wissel tussen 12-uur (12H) en 24-uur (24H) weergave	Druk op D
2004	Verander het jaar	Gebruik D (+) en B (-)
6-30	Verander de maand of dag	
L T	Selecteer een seconde of drie seconden als verlichtingsduur	Druk op D

Digitale tijd en datum

Gebruik de tijdfunctie om de digitale tijd en datum te bekijken en in te stellen. Als u de digitale tijd instelt, kunt u ook instellingen maken voor zomertijd (DST), uw woonplaatscode (de stadscodes waar u het horloge normaliter gebruikt), 12/24-uur weergave en de verlichtingsduur.

- Bij dit horloge zijn een aantal stadscodes ingesteld, waarbij elke stadscodes de tijdzone representeert van een specifieke stad. Als u de digitale tijd instelt, is het belangrijk dat u de juiste stadscodes voor uw woonplaats selecteert. Als uw woonplaats niet vermeld wordt in de ingestelde stadscodes, selecteer dan de stadscodes die zich in dezelfde tijdzone als uw woonplaats bevindt.
- Let erop dat alle tijden van de wereldtijdfunctie getoond worden in overeenstemming met de door u gemaakte tijdfunctie-instellingen van de digitale tijd en datum.
- Nadat u de tijd en datum van uw woonplaats juist heeft ingesteld, kunt u het horloge eenvoudig instellen voor de tijdweergave van een andere stadscodes door alleen maar de woonplaatscode in de tijdfunctie te wijzigen.

- Druk op A om het instelscherm te verlaten.
- Door uitsluitend de seconden op 00 in te stellen (zonder de zomertijd-, stadscodes-, uur-, of minuteninstelling te wijzigen) wordt de analoge
- Zie "Digitale zomertijd (DST) instelling" voor gedetailleerde informatie over de instelling van de zomertijd.
- De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.
- Voor gedetailleerde informatie over de verlichtingsduur, zie "Verlichtingsduur".

De digitale tijd en datum instellen



- In de tijdfunctie, houd A ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

Bij de digitale tijd tussen zomertijd en standaardtijd wisselen



- In de tijdfunctie, houd A ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

- Druk twee keer op C om het knipperen naar de instelling van de woonplaatscode te verplaatsen (zie illustratie hieronder) en gebruik dan B en D om de gewenste stadscodes te selecteren.
 - Let erop dat u de stadscodes van uw woonplaats selecteert voordat u een andere instelling wijzigt.
 - Voor volledige informatie over stadscodes, zie de "Stadscodetabel".
- Druk op C om het knipperen op de hieronder getoonde wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.

- Druk een keer op C om het zomertijd-instelscherm te tonen.
- Druk op D om tussen zomertijd (ON) getoond en standaardtijd (OF) getoond te kiezen.
- Druk op A om het instelscherm te verlaten.
- De DST indicator verschijnt in de tijd-, alarm- en wijzers-instelfunctie om aan te geven dat zomertijd is ingeschakeld.

Instelling van de analoge tijd

Voer onderstaande bediening uit als de door de analoge wijzers aangegeven tijd niet overeenkomt met de digitale tijd.

De analoge tijd instellen



1. In de tijdfunctie, druk vijf keer op C om de wijzers-instelfunctie te selecteren.
2. Houd A ingedrukt totdat de huidige digitale tijd begint te knipperen, wat aangeeft dat het analoge instelscherm geselecteerd is.

3. Druk op D om de analoge tijd 20 seconden vooruit te zetten.
 - Als u D ingedrukt houdt, wijzigt de analoge tijdstelling versneld vooruit.
 - Als u de analoge tijdstelling een groot stuk vooruit wilt zetten, houd dan D ingedrukt totdat de tijd versneld verplaatst en druk dan op B. Hierdoor wordt de versnelde verplaatsing vergrendeld, zodat u beide knoppen los kunt laten. De versnelde verplaatsing gaat door totdat u een willekeurige knop indrukt. De verplaatsing van de wijzers stopt ook automatisch als tijd 12 uur vooruit is gezet of een alarm (dagelijks alarm, uursignaal of timersignaal) klinkt.
4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.
 - De minutenwijzer zal enigszins worden aangepast om in overeenstemming te zijn met de seconden als u het instelscherm verlaat.
 - Om terug te keren naar de tijdfunctie, druk op C.

WERELDTIJD Stadscode



Huidige tijd in geselecteerde stadcode

De wereldtijd toont de huidige tijd in 27 steden (29 tijdzones) over de gehele wereld.

- Alle operaties in deze sectie worden uitgevoerd in de wereldtijdfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

De tijd in een andere stadcode bekijken

In de wereldtijdfunctie, druk op D om naar het oosten door de stadscodes te bladeren.

- Voor meer gedetailleerde informatie over stadscodes, zie de "Stadscodetabel".
- Als de voor een stad getoonde huidige tijd niet juist is, betekent dit waarschijnlijk dat er een probleem is met de instellingen van de tijd en woonplaats van de tijdfunctie. Selecteer de tijdfunctie en maak de benodigde aanpassingen.

Bij een stadscodetijd tussen standaard- en zomertijd wisselen



1. In de wereldtijdfunctie, gebruik D om de stadscodetoneel te tonen waarvoor u de instelling van de standaardtijd/zomertijd wilt veranderen.

2. Houd A gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om tussen zomertijd (DST getoond) en standaardtijd (DST niet getoond) te wisselen.
 - De DST-indicator wordt op het display getoond als u een stadscodetoneel selecteert waarvan de zomertijd is ingeschakeld.
 - Let erop dat de instelling van de zomertijd/standaardtijd alleen de huidige getoonde stadscodetoneel betreft. Andere stadscodes worden niet veranderd.
 - Houd er rekening mee dat u niet tussen standaardtijd en zomertijd kunt wisselen als GMT als stadscodetoneel is geselecteerd is.

TIMER



Minuten Seconden

De timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 tot en met 60 minuten. Een alarm klinkt als de timer 0 bereikt. De timer heeft ook een automatische-herhaling-functie en een voortgangssignaal dat de voortgang van de aftelling aangeeft.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de timerfunctie, die u kunt selecteren door op C te drukken.

Instellen van de timer

De volgende instellingen dient u te maken voordat u de timer start te gebruiken.

Timer starttijd; Automatische herhaling aan/uit; Voortgangssignaal aan/uit

- Zie "De timer instellen" voor informatie over het instellen van de timer.

Automatische herhaling

Als automatische herhaling is ingeschakeld, herstart de aftelling automatisch vanaf de ingestelde starttijd als 0 bereikt wordt. Als de timer

niet gestopt wordt, wordt de aftelling in totaal acht keer uitgevoerd, waarna deze automatisch stopt. Als automatische herhaling uitgeschakeld is, stopt de aftelling als deze 0 bereikt en wordt op het display de aanvankelijke starttijd getoond.

- Als u op D drukt terwijl een automatische herhaling aftelling in voortgang is, wordt de huidige aftelling gepauzeerd. U kunt de aftelling hervatten door nogmaals op D te drukken of opnieuw de starttijd instellen door op A te drukken.

Bediening voortgangssignaal

Het horloge geeft op verschillende momenten gedurende een aftelling een signaal zodat u op de hoogte blijft van de voortgang van de aftelling zonder dat u op het display hoeft te kijken. Het volgende beschrijft de verschillende soorten voortgangssignalen die het horloge tijdens een aftelling afgeeft.

Einde-aftelling-signaal

Het einde aftelling signaal laat u weten wanneer de aftelling 0 bereikt.

- Als het voortgangssignaal is uitgeschakeld, klinkt het einde-aftelling-signaal gedurende ongeveer 10 seconden, of totdat u een willekeurige knop indrukt om deze te stoppen.
- Als het voortgangssignaal is ingeschakeld, klinkt het einde-aftelling-signaal gedurende ongeveer een seconde.

Voortgangssignaal

Als het voortgangssignaal is ingeschakeld, geeft het horloge een voortgangssignaal zoals hieronder beschreven.

- Vanaf vijf minuten voor het einde van de aftelling geeft het horloge elke hele minuut vier korte signalen.
- 30 Seconden voor het einde van de aftelling geeft het horloge vier korte signalen.
- Het horloge geeft vervolgens elke 10 seconden voor de afloop van de aftelling een kort signaal.
- Als de starttijd groter is dan zes minuten, geeft het horloge gedurende de laatste 10 seconden voordat de resterende afteltime 5 minuten bereikt elke seconde een kort signaal. Als de resterende afteltime exact 5 minuten bereikt, klinken vier korte signalen.

De timer instellen



1. Als de starttijd in de timerfunctie getoond wordt, houd A ingedrukt totdat de instelling van de starttijd begint te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

- Als de starttijd niet getoond wordt, gebruik de procedure bij "De timer gebruiken" om deze te tonen.
2. Druk op C om de het knipperen op de hieronder getoonde wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



3. Als de gewenste instelling knippert, gebruik B en D om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Instelling	Scherm	Knopbediening
Starttijd	05 00	Gebruik D (+) en B (-) om de instelling te wijzigen - U kunt een starttijd in het bereik van 1 t/m 60 minuten instellen in stappen van 1 minuut
Automatische herhaling		Druk op D om aut. herh. in (getoond) of uit (getoond) te schakelen
Voortgangssignaal		Druk op D om het voortgangssignaal in of uit te schakelen

4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.
 - U kunt stappen 1 en 2 ook uitvoeren als u de huidige instellingen van automatische herhaling en het voortgangssignaal wilt bekijken.

De timer gebruiken



In de timerfunctie, druk op D om de timer te starten.

- De aftelling gaat door, zelfs als u de timerfunctie verlaat.
- Terwijl een aftelling in voortgang is, druk op D om deze te pauzeren. Druk nogmaals op D om de aftelling te hervatten.
 - Om een aftelling volledig te stoppen, pauzeer deze dan eerst (door op D te drukken) en druk vervolgens op A. Hierdoor keert de tijduur terug naar de startwaarde.

STOPWATCH

Minuten Seconden



1/100e seconde

De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten.

- Het bereik van de stopwatch op het display is 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatchmeting loopt door, opnieuw beginnend vanaf 0 nadat de limiet bereikt is, totdat u deze stopt.


- De stopwatchmeting loopt door zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.
- Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd op het display bevroren is, wordt de tussentijd verwijderd en keert u terug naar de verstreken tijdmeting.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

Het meten van tijden met de stopwatch

Verstreken tijd



Tussentijd



Twee finishtijden



ALARMEN



Aan/uit-status


U kunt vijf onafhankelijke dagelijkse alarmen instellen. Als een alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm als de alarmtijd bereikt is. Een van de alarmen is een wekalarm terwijl de andere vier eenmalige alarmen zijn. U kunt ook een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

- Er zijn zes alarmschermen in de alarmfunctie. Vier zijn voor de eenmalige alarmen (aangegeven door de nummers AL1 t/m AL4), een is voor het wekalarm (aangegeven door SNZ) en een voor het uursignaal (aangegeven door SIG).
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de alarmfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

Een alarmtijd instellen



1. In de alarmfunctie, gebruik D om door de alarmschermen te bladeren totdat het alarm waarvan u de tijd wilt instellen getoond wordt.



- Om een eenmalig alarm in te stellen, toon een van de schermen aangegeven door AL1 t/m AL4. Om het wekalarm in te stellen, toon het scherm aangegeven door SNZ.
 - Het wekalarm herhaalt zich elke vijf minuten.
- Nadat u een alarm geselecteerd heeft, houd A ingedrukt totdat de uren cijfers van de alarmtijd beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
 - Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
 - Druk op C om het knipperen tussen de instelling van het uur en de minuten te verplaatsen.
 - Als een instelling knippert, gebruik D (+) en B (-) om deze te wijzigen.
 - Als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van de 12-uur weergave, let er dan op dat u de tijd correct als ochtendtijd (geen indicator) of middag/avondtijd (P indicator) instelt.
 - Druk op A om het instelscherm te verlaten.

Alarm bediening

Het alarm klinkt op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 20 seconden, ongeacht de functie waarin het horloge zich bevindt. In het geval van een wekalarm wordt de alarmoperatie elke vijf minuten, in totaal zeven keer, uitgevoerd, totdat u het alarm uitschakelt.

- Alarm- en uursignaalbedieningen worden uitgevoerd in overeenstemming met de digitale tijd van de tijdfunctie.

- Door op een willekeurige knop te drukken stopt het alarm.
- Door een van de volgende bedieningen uit te voeren gedurende een 5-minuten interval tussen wekalarmen stopt de huidige wekalarmoperatie. *Het tijdfunctie instelscherm tonen.* *Het SNZ instelscherm tonen.*

Het alarm testen

In de alarmfunctie, houd D ingedrukt om het alarm te laten klinken.

Een alarm in- en uitschakelen

Alarm-aan-indicator



Wekalarm- Aan/uit- indicator status

- In de alarmfunctie, gebruik D om een alarm te selecteren.
- Druk op A om het alarm in (ON getoond) of uit (OF getoond) te schakelen.
 - Door een eenmalig alarm (AL1 t/m AL4) in te schakelen, wordt de alarm-aan-indicator op het alarmfunctie-scherm getoond.

- Door een wekalarm (SNZ) in te schakelen, wordt de alarm-aan-indicator en de wekalarm-aan-indicator op het alarmfunctie-wekalarmscherm in alle andere functies getoond.
- Als een willekeurig alarm is ingeschakeld, wordt de alarm-aan-indicator in alle functies (behalve de alarmfunctie) op het display getoond.
- De alarm-aan-indicator knippert als het alarm klinkt.
- De wekalarm-aan-indicator knippert gedurende de 5-minuten-intervallen tussen de alarmen.

Het uursignaal in- en uitschakelen



Aan/uit-status Uursignaal-aan-indicator

- In de alarmfunctie, gebruik D om het uursignaal (SIG) te selecteren.
- Druk op A om deze in (ON getoond) of uit (OF getoond) te schakelen.
 - De uursignaal-aan-indicator wordt op het uursignaalscherm van de alarmfunctie en in alle andere functies getoond als het uursignaal is ingeschakeld.

DISPLAYVERLICHTING

Aut. lichtschakelaar-indicator



De achtergrondverlichting maakt gebruik van een elektronisch paneel waardoor het gehele display verlicht wordt voor een gemakkelijke aflezing in het donker. De automatische lichtschakelaar schakelt automatisch de achtergrondverlichting aan als u het horloge naar uw gezicht draait.

- De automatische lichtschakelaar moet worden ingeschakeld (getoond door de automatische-lichtschakelaar-aan-indicator) om geactiveerd te kunnen worden.
- Zie "Displayverlichting voorzorgsmaatregelen" voor meer belangrijke informatie.

Het display verlichten

In een willekeurige functie, druk op B om het display te verlichten.

- Door bovenstaande bediening wordt de verlichting ingeschakeld ongeacht de huidige instelling van de automatische lichtschakelaar.
- U kunt de onderstaande bediening gebruiken om een verlichtingsduur van een seconde of drie seconden te kiezen. Als u op B drukt blijft het display gedurende een seconde of drie seconden verlicht, afhankelijk van de huidige instelling van de verlichtingsduur.

De verlichtingsduur specificeren



- In de tijdfunctie, houd A ingedrukt totdat de seconden beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

- Druk negen keer op C zodat het verlichtingsduur-instelscherm getoond wordt.

3. Terwijl de instelling van de verlichtingsduur knippert, druk op D om de verlichtingsduur tussen een seconde (⌘ getoond) en drie seconden (⌘ getoond) te wisselen.
4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

Over de automatische lichtschaakelaar

Als de automatische lichtschaakelaar is ingeschakeld, wordt de verlichting gedurende een of drie seconden geactiveerd als u uw pols, in een willekeurige functie, als hieronder beschreven positioneert.

Door het horloge in een positie te houden die evenwijdig is met de grond en daarna meer dan 40° naar u toe te draaien, zal het display verlicht worden.



Waarschuwing!

- Wees er altijd van verzekerd dat u op een veilige plaats bent als u het display van het horloge afleest, gebruikmakend van de automatische lichtschaakelaar. Wees extra zorgvuldig als u rent of in een activiteit betrokken bent die kan resulteren in een ongeluk of verwonding. Let er ook op dat door de plotselinge verlichting van de automatische lichtschaakelaar anderen om u heen niet verrast of afgeleid worden.
- Als u het horloge draagt, let er dat op dat de automatische lichtschaakelaar uitgeschakeld is voordat u van een fiets, motor of ander voertuig gebruik maakt. Plotselinge of ongeplande werking van de automatische lichtschaakelaar kan een afleiding veroorzaken, die kan resulteren in een verkeersongeluk en ernstige persoonlijke verwondingen.

De automatische lichtschaakelaar in- en uitschakelen

In een willekeurige functie, houd B gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om de automatische lichtschaakelaar in (automatische-lichtschakelaar-indicator getoond) of uit (automatische-lichtschakelaar-indicator niet getoond) te schakelen.

- De automatische-lichtschakelaar-indicator wordt in alle functies getoond als de automatische lichtschaakelaar is ingeschakeld.
- Ongeveer zes uur nadat u deze heeft ingeschakeld, schakelt de automatische lichtschaakelaar uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

REFERENTIE

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de bediening van het horloge. Het bevat ook belangrijk verzorgingsmaatregelen en noten over de verschillende kenmerken en functies van dit horloge.

Grafisch gedeelte

Het volgende overzicht toont de informatie die in elke functie op het grafisch gedeelte wordt getoond.



Grafisch gedeelte

Functie	Grafisch gebied
Tijdfunctie	Tijdfunctie seconden
Wereldtijd	Tijdfunctie seconden
Timer	Timertijd minuten
Stopwatch	Stopwatchtijd seconden
Alarm	Geen indicatie
Instelling wijzers	Geen indicatie

Automatische terugkeerfunctie

Als u gedurende twee tot drie minuten cijfers op het scherm laat knipperen gebruikt om door gegevens op het display te bladeren. In de meeste gevallen bladert u versneld door de gegevens als u deze knoppen gedurende een bladerbediening ingedrukt houdt.

Bladeren

De knoppen B en D worden in verschillende functies en instelschermen gebruikt om door gegevens op het display te bladeren. In de meeste gevallen bladert u versneld door de gegevens als u deze knoppen gedurende een bladerbediening ingedrukt houdt.

Initiële schermen

Als u wereldtijd- of alarmfunctie selecteert, verschijnen eerst de gegevens die u de laatste keer dat u de functie verliet bekeek.

Tijdfunctie

- Als u de seconden opnieuw op 00 instelt terwijl de huidige secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de minutetelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 worden de seconden opnieuw op 00 ingesteld en blijft de minutetelling ongewijzigd.
- Bij de 12-uur weergave verschijnt de P (PM) indicator op het display bij tijden in het bereik van 12 uur 's middags tot en met 11:59 uur 's avonds. Bij tijden in het bereik van 12 uur middernacht tot en met 11:59 uur 's ochtends verschijnt geen indicator.
- Bij het 24-uur formaat worden alle tijden in het bereik van 0:00 tot en met 23:59 zonder indicator getoond.
- Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2039.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met de variërende lengte van maanden en schrikkeljaren. Nadat u de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterij heeft laten vervangen.

Wereldtijd

- De wereldtijdfunctie-tijden worden berekend op basis van de in de tijdfunctie ingestelde woonplaatstijd, met gebruikmaking van het voor elke stadcode specifieke GMT-verskil.
- Het GMT-verskil is het tijdverschil tussen de tijdzone waarin de plaats zich bevindt en de tijd in Greenwich (Engeland).
- Het GMT-verskil wordt door dit horloge berekend op basis van UTC-gegevens.

Verlichting verzorgingsmaatregelen

- Het elektronische verlichtingspaneel neemt in intensiteit af na langdurig gebruik.
- De verlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- Het horloge geeft een hoorbaar signaal als het display verlicht wordt. Dit komt door de vibratie van het elektronische paneel dat voor de verlichting gebruikt wordt en duidt niet op een gebrekkig functioneren van het horloge.
- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van de achtergrondverlichting verkort de levensduur van de batterij.

Automatische lichtschaakelaar verzorgingsmaatregelen

- Vermijd het horloge onderaan uw pols te dragen. De automatische lichtschaakelaar kan dan ongewenst geactiveerd worden, waardoor de levensduur van de batterij verkort wordt. Als u het horloge onderaan uw pols wilt dragen, schakel dan de automatische lichtschaakelaar uit.

Meer dan 15 graden te hoog



- De verlichting kan niet worden geactiveerd als de bovenzijde van het horloge in een hoek van meer dan 15 graden ten opzichte van de lijn evenwijdig met de grond is gepositioneerd. Let erop dat u uw hand evenwijdig aan de grond houdt.

- De verlichting gaat na een seconde of drie seconden uit, ook al is de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht gericht.
- Statische elektriciteit of magnetische krachten kunnen de correcte werking van de automatische lichtschaakelaar verstoren. Als de verlichting niet ingeschakeld wordt, probeer dan het horloge wederom naar de startpositie (evenwijdig aan de grond) te bewegen en het opnieuw naar u toe te draaien. Als dit niet werkt, laat dan uw arm volledig zakken totdat deze naast uw lichaam hangt, en beweeg uw arm daarna weer omhoog.
- Onder sommige omstandigheden kan de verlichting pas na circa 1 seconde worden ingeschakeld nadat u de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht heeft bewogen. Dit houdt niet direct in dat de automatische lichtschaakelaar niet goed functioneert.
- Het is mogelijk dat u een licht geluid hoort als u het horloge heen en weer beweegt. Dit wordt veroorzaakt door de mechanische werking van de automatische lichtschaakelaar en duidt niet op een probleem met het horloge.

Stadscodetabel

Stadscode	Stad	GMT-verschil	Andere belangrijke steden in dezelfde tijdzone
---		-11.0	Pago Pago
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Ft. Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Pt. Qf Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
---		-02.0	
---		-01.0	Praia
GMT		+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
CAI	Cairo	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS	Jeruzalem		
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Pt. Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Is.

* Gebaseerd op gegevens van juni 2003