

Guia de Operações 3417/3418 CASIO®

Parabéns por ter adquirido este relógio CASIO.

Bluetooth® é uma marca registada ou marca de Bluetooth SIG, Inc. dos EUA.

E-1

Função Mobile Link

Este produto inclui funções que permitem comunicação com telemóveis com Bluetooth® 4.0 (referido como "Bluetooth" neste manual) e outras unidades, emitir sinal de alerta, executar vibração de alerta, e exibir alertas quando uma chamada e/ou mail é rececionada no seu telefone, etc. (Função Mobile Link)

✘ Este produto cumpre com ou tem aprovação da regulamentação radio de vários países e áreas geográficas. Utilizar este produto em locais não conformes ou que não tenha obtido aprovação da regulamentação radio pode ser punido de acordo com a lei local. Para detalhes, ver "Lista de países e áreas geográficas onde este produto está conforme regulamentação rádio ou tenha sido aprovado", em separado.

✘ Usar este produto dentro dos aviões é restringido pelos regulamentos transporte aéreo de cada país. Respeite as instruções do pessoal de bordo no que concerne ao uso de equipamentos similares a este produto.

✘ Para procedimentos operacionais Mobile Link e perguntas/respostas, visite o website CASIO: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>

E-2

Características

O seu relógio dá-lhe funções e características abaixo descritas.

• Comunicação com seu telemóvel.....Visite website da CASIO

Ligado com Bluetooth, ativa telemóvel e comunica com ele. Para mais informação, visite página "User's Guide for Mobile Link Functions" no Website da CASIO.

• Hora Mundo..... Pag. E-24

Exibição imediata da hora corrente em 100 cidades do globo.

• Alarmes Pag. E-28

Relógio pode ser configurado para emitir um som ou vibrar, quando atinge a hora de alarme pré-definida.

E-3

• Cronómetro..... Pag. E-37

O cronómetro conta o tempo decorrido até 1,000 horas em incrementos de 1/100- segundos.

• Contagem regressiva Pag. E-40

Executa contagem regressiva do tempo início pré-definido, e o relógio emite um som ou vibra, quando a contagem chega a zero.

E-4

Conteúdo

| | |
|---|------|
| Funções..... | E-3 |
| Sobre este guia do utilizador..... | E-8 |
| Tipos de visor | E-8 |
| Operações "Tap"..... | E-9 |
| Nomes botões e indicações do visor..... | E-10 |
| Indicações do visor | E-12 |
| Modos de utilização..... | E-14 |
| Visão geral de Modos..... | E-16 |
| Regular definições da hora..... | E-18 |
| Configurar manualmente hora corrente, definições de data..... | E-19 |
| Hora Mundo..... | E-24 |
| Ver hora noutros fusos horários..... | E-24 |

E-5

| | |
|---|------|
| Configurar definição da hora de verão (DST) | E-26 |
| Alarmes e sinal horário | E-28 |
| Entrar no modo alarme..... | E-28 |
| Alterar definições de alarme..... | E-30 |
| Parar operação alerta por vibração/emissão de som..... | E-35 |
| Testar alarme..... | E-36 |
| Cronómetro | E-37 |
| Entrar no modo cronómetro..... | E-37 |
| Contar tempo com cronómetro..... | E-38 |
| Contador regressivo | E-40 |
| Entrar no modo contador regressivo..... | E-40 |
| Definir início de contagem regressiva..... | E-41 |
| Executar contagem regressiva..... | E-42 |
| Parar operação alerta por vibração/emissão de som | E-43 |

E-6

| | |
|--|------|
| Iluminação..... | E-44 |
| Iluminar o visor | E-44 |
| Usar auto iluminação..... | E-45 |
| Indicar duração da iluminação | E-48 |
| Outras definições..... | E-50 |
| Ligar/desligar som dos botões de operação..... | E-50 |
| Alterar método alerta do alarme e contador | E-52 |
| Indicação pilhas fracas..... | E-54 |
| Especificações | E-56 |


E-7

Sobre Guia do Utilizador

Tipos de visor

Dependendo do modelo do relógio, o texto do visor aparece tanto em figuras escuras em fundo claro, como figuras claras em fundo escuro. O visor exemplo deste manual, apresenta figuras escuras em fundo claro.

✘ Note que o tipo do visor é fixo. Não pode alternar entre configurações.

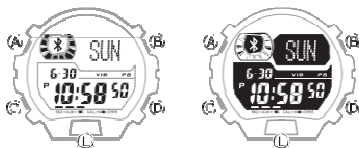

E-8

Operações "Tap"

A palavra "tap" neste manual, refere-se a bater no centro do visor do relógio com a ponta dos dedos.

Exemplo:

Bata duas vezes para parar alerta som ou vibração em curso, do alarme do relógio.


Como bater:

Bata duas vezes levemente o visor do relógio com a ponta do dedo.(duplo-toque)

Importante!

✘ A função "tap" só está ativa enquanto o indicador Tap está a piscar no visor do relógio.

✘ O indicador Tap pisca automaticamente sempre que a função tap está ativa e é utilizada para parar alarme do relógio ou alerta fim contagem tempo, etc.

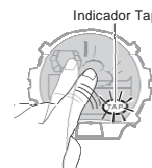


E-9

Nome de Botões e Indicações do Visor

Operações neste relógio são executadas através dos botões **A**, **D**, e o botão **L**. A figura abaixo mostra a localização e função dos diferentes botões, além dos indicadores do visor.

Ver "Usar Modos" (pag.E-14).

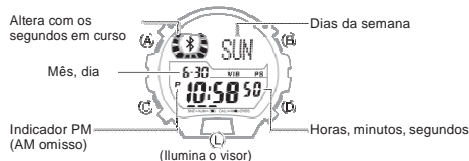


E-10

Nota

- x Os nomes exibidos acima são utilizados nas explicações das operações dos botões, ao longo deste Guia de Utilizador.
- x Note que as figuras deste Guia do Utilizador servem apenas para referência. O relógio na realidade, pode ser algo diferente do representado nas figuras.

E-11

Indicadores do Visor

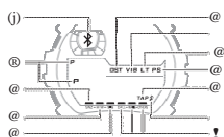

| Número | Nome | Função | Mais Info |
|--------|-------------------|--|----------------|
| 1 | Ícone Bluetooth | Funções Mobile Link ativas. | CASIO website* |
| 2 | Indicador PM | Indica horas p.m. no formato 12 horas. | E-10 |
| 3 | Indicador besouro | Besouro ativo. | E-33 |

E-12


| Número | Nome | Função | Mais Info |
|--------|----------------------------|---|----------------|
| 4 | Indicador Alarme | Alarme ativo. | E-33 |
| 5 | Indicador sinal horário | Sinal horário ativo. | E-33 |
| 6 | Indicador DST | Hora verão ativa (avança uma hora no tempo). | E-26 |
| 7 | Indicador de Vibração | Alerta por vibração ativo para alarmes e temporizador. | E-53 |
| 8 | Indicador Auto Light | Auto Light activo. | E-46 |
| 9 | Indicador poupança energia | Funções Mobile Link limitadas para poupar energia. | CASIO website* |
| = | Indicador Tap (piscando) | Operação duplo-toque ativo. | E-9 |
| A | Indicador silêncio | Som dos botões desactivado. | E-51 |
| B | Indicador Alerta | Sinaliza chamadas, recepção email ou outra atividade do telefone. | CASIO website* |

* Visite página "User's Guide for Mobile Link Functions" no website da CASIO.

E-13

Usar Modos

Cada pressão em **C** faz circular entre modos, como indicam as figuras abaixo.

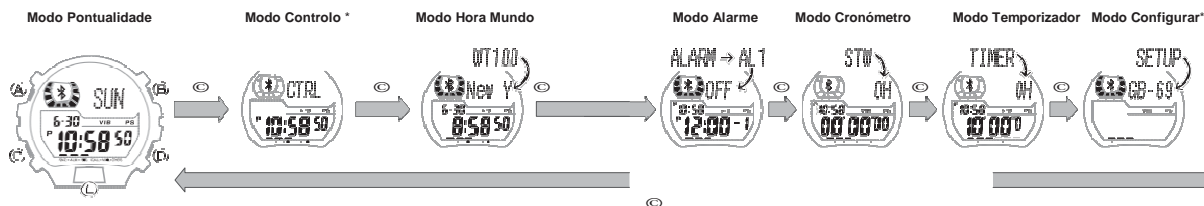

E-14

*Para informação sobre Modo Controlo e Modo Configurar, visite website da CASIO em: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>.

E-15

Descrição dos Modos

| Modo | Funções | Mais Info |
|-------------------|---|----------------------|
| Modo Pontualidade | <ul style="list-style-type: none"> x Exibição da hora corrente x Hora, data, acerto hora verão; apresentação formato hora 12/24-horas x Acerto manual das horas x Definição tipo alerta alarme/temporizador | E-14 E-18 E-52 |
| Modo Controlo | <ul style="list-style-type: none"> x Operação remota e aquisição de informação por comunicação de dados (Função Control) | CASIO website |
| Modo Hora Mundo | <ul style="list-style-type: none"> x Hora corrente em 100 cidades (35 fusos horários) à volta do mundo | E-24 |
| Modo Alarme | <ul style="list-style-type: none"> x Hora alarme e definições ligar/desligar x Ligar/desligar sinal horário | E-28 |
| Modo Cronómetro | <ul style="list-style-type: none"> x Contagem tempo decorrido | E-37 |
| Modo Temporizador | <ul style="list-style-type: none"> x Definição hora início; contagem regressiva | E-40 |

E-16

| Modo | Funções | Mais Info |
|-----------------|---|---------------|
| Modo Configurar | <ul style="list-style-type: none"> x Para configurar duração, tipo, e outros acertos para alertas do telefone. | CASIO website |

Nota

- x Para informação sobre funções Mobile Link, visite página "User's Guide for Mobile Link Functions" no website da CASIO.

E-17

Afinar Acerto da Hora

Quando Mobile Link está ativo, as definições da hora e data do relógio são automaticamente acertados para corresponder aos do telefone. Quando Mobile Link é desativado, deve acertar manualmente a hora e data.

Configurar Manualmente Definições de Hora e Data Correntes

• Configurar definições de hora e data

- No Modo Pontualidade, pressione **A** cerca de dois segundos até aparecer o ecrã de acerto do fuso horário.




Fuso horário

[SET Hold] vai surgir no visor do relógio, seguido do ecrã de acerto do fuso horário.

E-18

E-19

- Use **C** para seleccionar campo cuja definição pretende alterar. Cada pressão em **C** faz circular em sequência nas definições disponíveis.

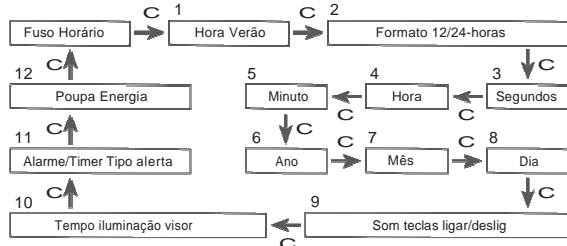

E-20

Nota

- x Números no diagrama acima indicam quantas vezes deve pressionar **C** para aceder às definições.
 - x Poupança energia é uma função que poupa energia por limitação das funções Mobile Link.
- Para mais informação, visite página "User's Guide for Mobile Link Functions" no website da CASIO.

E-21

- Use **B** e **D** para alterar definições correntemente ativas, como abaixo indicado.

| Ecrã | Acerto | Operação |
|----------------|---|---------------------------|
| UTC + 09:30 | Fuso horário da cidade onde vai usar o relógio | Use B e D . |
| ON | Hora verão ligar/desligar | Pressione D . |
| 12H | Alternar entre formato 12-horas(12H)/24-horas (24H) | Pressione D . |
| 50 | Pôr segundos a 00 x Entre 30 e 59 segundos, adiciona 1 à definição de minutos. | Pressione D . |
| " 10:58 | Definição de horas e minutos. | Use B e D . |
| 2013 6-30 | Definição de ano, mês, dia | Use B e D . |

E-22

Nota

- x Consulte "Lista Nome de Cidades" (fim deste manual) para ver fuso horário da cidade onde pretende usar o relógio.
- Hora verão ou Período economia com luz solar (DST) como é referido em alguns países, faz adicionar uma hora à actual, durante o período de verão. Note que o período durante o qual a hora verão é aplicada depende de cada país. Alguns países ou áreas geográficas, não usam Hora verão.
- Quando Hora verão está activa, o indicador DST aparece no visor e faz o relógio avançar uma hora.
- O calendário deste relógio faz acertos automáticos nos dias, tendo em conta duração dos meses e anos bissextos.

- Após as definições ficarem como pretende, pressione **A** e retorne ao Modo Pontualidade.

E-23


Hora Mundo

Hora Mundo permite-lhe visualizar hora corrente em 100 cidades (35 fusos horários) à volta do mundo.

Ver horas noutros fusos horários

- No Modo Pontualidade, pressione **C** 2 vezes, p/aceder ao Modo Hora Mundo.

Data actual na cidade Hora Mundo



Hora actual da cidade Hora Mundo

Ver "Usar Modos" (pag.E-14).

[WT100] vai surgir no visor cerca de um segundo, e então aparece o nome da cidade correntemente seleccionada em Hora Mundo.

- Use **B** e **D** para "rolar" nomes de cidades do Modo Hora Mundo.

Ver "Lista Nome Cidades" (no final deste manual).

- x Ao "rolar" pelo nome da cidade, visualiza hora actual dessa cidade.
- x Mantendo botões carregados, nomes "rolam" a alta velocidade.
- x Para exibir nome cidade UTC (UTC hora 0), pressione **B** e **D** ao mesmo tempo.
- x Pressionar **A** vai fazer com que o nome da cidade correntemente seleccionada, "role" no visor desde o início do nome.

- Para retornar ao Modo Pontualidade, pressione **C** cinco vezes.

E-24

E-25

Configurar definição da Hora Verão (DST)

- No Modo Hora Mundo, pressione **A** cerca de dois segundos.



- x [DST Hold] vai surgir no visor. Depois disso, [DST Hold] vai desaparecer e a definição Hora Verão vai alternar entre ligado/desligado.
- x DST no visor, indica que Hora Verão está activa.

Atenção!

- x Mesmo que Mobile Link esteja ativo, para Hora Mundo deve ativar/desativar Hora Verão (DST) manualmente.

E-26

Nota

- x Hora verão ou Período economia com luz solar (DST) como é referido em alguns países, faz adicionar uma hora à actual, durante o período de verão. Note que o período durante o qual a hora verão é aplicada depende de cada país. Alguns países ou áreas geográficas, não usam Hora verão.
- x Quando Hora verão está activa, o indicador DST aparece no visor e faz o relógio avançar uma hora.
- x Definição de Hora Verão não pode ser alterada para zona Hora Mundo UTC.
- x Definição de Hora Verão só se aplica ao fuso horário correntemente seleccionado. Definição configurada para um fuso horário não afeta as restantes zonas.

E-27

Sinal Horário e Alarmes

Pode dispor até cinco alarmes diferentes. Quando a hora do alarme é atingida, o relógio emite o toque e vibra cerca de 10 segundos. No caso de besouro, o alarme toca sete vezes com intervalos de cinco minutos. O sinal horário faz tocar um sinal e vibrar, hora a hora.


Ver "Alterar tipo de alerta do alarme/temporizador." (pag.E-52).

Aceder ao Modo Alarme

- No Modo Pontualidade, pressione **C** três vezes para aceder ao Modo Alarme. Ver "Usar Modos" (pag.E-14).

O ecrã de definição de alarme (Alarme 1 até Alarme 4, Besouro ou sinal horário) vai surgir.

E-28

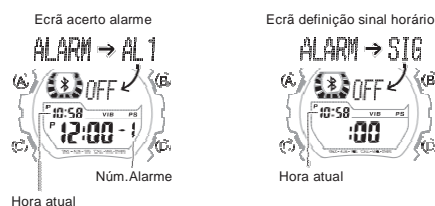

Hora actual

Hora actual


Nota

- x No Modo Alarme, se não fizer qualquer operação durante dois a três minutos, o relógio retorna automaticamente ao Modo Pontualidade.

E-29

Alterar definição do alarme

- No Modo Alarme, use **D** para selecionar o alarme cuja definição pretende alterar.

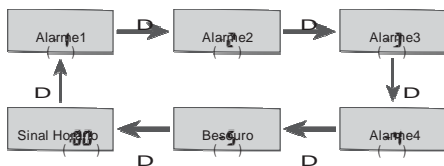

- Use **B** para alternar as definições exibidas entre ativo/desativo.

Alarme 1 até Alarme 4

OFF : Alarme em silêncio.

1TIME : Alarme toca só uma vez na hora indicada e não volta a tocar depois disso.

DAILY : Alarme toca na hora indicada todos os dias.

Sinal Horário

OFF : Sinal horário desativado.

ON : Sinal horário toca hora a hora.

E-30

E-31


Besouro

OFF : Alarme desativado.

1TIME : Alarme toca na hora indicada até sete vezes com intervalo de cinco minutos. Esta operação é realizada só uma vez.

DAILY : Alarme toca na hora indicada até sete vezes, com intervalo de cinco minutos. Esta operação é realizada todos os dias, na hora indicada.

O indicador de alarme é exibido sempre que qualquer alarme está ativo (alarme 1 até alarme 4). O indicador do sinal horário é exibido quando o sinal horário está ativo. Enquanto o Besouro está ligado, o indicador de Alarme e indicador de Besouro são ambos exibidos.

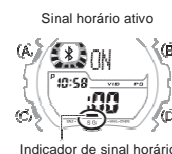

E-32

- Para alterar definição da hora de alarme, pressione **A** cerca de dois segundos, até dígito das horas do alarme atual começar a piscar.



[SET Hold] vai surgir no visor. Depois disso, [SET Hold] vai desaparecer e dígito das horas irá piscar.

- Cada pressão em **C** faz mover o piscar entre dígitos das horas e dos minutos. Os dígitos que estão a piscar são os que estão selecionados.

- Use **B** e **D** para alterar definições que estão a piscar, e indique horas e minutos que pretende.
 - Mantendo botões pressionados, faz "rolar" definições a alta velocidade.
 - Se usa formato 12-horas, o indicador PM vai surgir nas horas entre o meio-dia e 11:59 p.m.

E-34

- Depois das definições estarem como pretende, pressione **A** para sair do ecrã de definições.

- Para retornar ao Modo Pontualidade, pressione **C** quatro vezes.

Parar operação alerta por som/vibração

- Duplo toque no centro do visor do relógio ou pressionar qualquer botão, vai parar operação alerta por som/vibração, em curso.

Nota

- No caso do besouro, o alarme vai tocar até sete vezes em intervalos de cinco minutos.
- O indicador do Besouro (SNZ), vai piscar no visor durante o intervalo de cinco minutos entre alarmes.
- Besouro é cancelado sempre que ocorrer algo abaixo indicado, enquanto indicador Besouro (SNZ) está presente no visor.
 - Desativar besouro

E-35

- Exibir ecrã definições do Besouro
- Exibir ecrã definições do Modo Pontualidade
- Alterar definição Hora Verão da cidade residência, no Modo Hora Mundo

Testar o alarme


- No modo Alarme, pressione **D** para executar operações de alerta por som/vibração.

E-36

Cronómetro

O cronómetro conta o tempo decorrido em unidades de 1/100 segundos até 999 horas, 59 minutos, 59.99 segundos. Tempo decorrido retoma automaticamente a zero e contagem continua, quando o limite máximo é atingido.

Aceder ao Modo Cronómetro

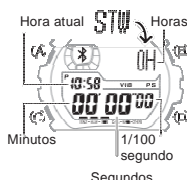

- No Modo Pontualidade, pressione **C** 4 vezes, para aceder a Modo Cronómetro. Ver "Usar Modos" (pag.E-14).

[STW] vai surgir no visor cerca de um segundo, e depois aparece o ecrã cronómetro.

E-37


Contar o tempo com cronómetro

- Seguidamente indicamos operações dos botões para funções cronómetro.

x Tempo decorrido/ tempo acumulado



x Tempo parcial (ver parcial do tempo decorrido)



Pressionar **B** quando contagem está em curso, exibe tempos parciais (com [SPLIT] a piscar), mas contagem do tempo decorrido continua internamente.

Nota

- Uma vez iniciado, contagem do tempo decorrido continua até que pressione **D** para o parar, mesmo que mude para outro Modo ou o cronómetro atinja o limite do tempo de contagem.
- Se mudar para outro Modo enquanto tempo parcial está exibido no visor, este será cancelado.


E-38

E-39

Temporizador

O tempo início do temporizador pode ser estabelecido em incrementos de um segundo até 100 horas. O relógio emite um som ou vibra cerca de 10 segundos, quando atinge o fim da contagem regressiva.
Ver "Alterar tipo alerta do alarme/temporizador" (pag.E-52).

Aceder ao Modo Temporizador

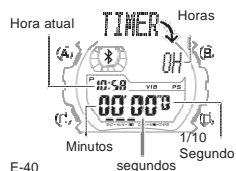

E-40

- No Modo Pontualidade, pressione **C** 5 vezes para aceder a Modo Temporizador. Ver "Usar Modos" (pag.E-14).

Estabelecer tempo início do temporizador

- No Modo Temporizador, pressione **A** cerca de dois segundos.



[SET Hold] vai surgir no visor. Depois disso, [SET Hold] vai desaparecer e dígito das horas irá piscar.

Nota

- x Se operação contagem regressiva está em curso, pressione **D** para parar e depois **B** para reinicializar, antes de executar o passo acima mencionado.
- x Se contagem regressiva está em pausa, pressione **B** para reinicializar o temporizador antes de executar o passo acima mencionado.

- Cada toque em **C** move o piscar entre dígitos das horas, minutos e segundos.
Os dígitos que estão a piscar são os que estão selecionados.

E-41

- Use **B** e **D** para mudar dígitos correntemente a piscar (horas, minutos, ou segundos).
 - x Mantendo botões pressionados, definições "rolam" a alta velocidade.
 - x Para indicar tempo início de 100 horas, coloque temporizador em 0H00'00".
- Depois das definições estarem como pretende, pressione **A** para sair do ecrã das definições.

Para executar contagem regressiva

- Seguidamente, sequência de botões para contagem regressiva.



E-42

Nota

- x O alerta por som/vibração é executado durante 10 segundos após o fim da contagem regressiva, e o visor retorna ao ecrã que era exibido antes da contagem ter começado.
- x Mesmo que saia do Modo Temporizador quando a contagem está em curso, ela irá continuar e o alerta por som/vibração será executada, quando a contagem chegar ao fim.

Parar operação alerta por som/vibração

- Duplo toque no centro do visor do relógio ou pressionar qualquer botão, vai parar operação alerta por som/vibração, em curso..

E-43

Iluminação

Pode usar o procedimento abaixo mencionado para iluminar o visor, facilitando a leitura no escuro. O relógio também tem função luz automática que ilumina o visor, sempre que relógio está virado para o seu rosto para leitura.

Iluminação do visor

- Pressione **L** para iluminar o visor.

Nota

- x Iluminação apaga-se automaticamente se estiver ligada quando toca alarme de alerta, alerta de chamada ou for acionada outra operação de alerta.

Precauções no Uso da Iluminação

Uso frequente da iluminação pode reduzir carga das pilhas.

E-44

Usar Iluminação Automática

Quando iluminação automática está ativa, virar o relógio para seu rosto num ângulo de 40° ou maior, o visor ilumina-se automaticamente.



Nota

- x A Iluminação automática desativa-se automaticamente, quando toca um alarme.

E-45

Ligar/Desligar Iluminação



- No Modo Pontualidade, pressione **L** cerca de três segundos. Vai alternar Iluminação automático entre ligado (indicador LT ativo) e desligado (indicador omissivo).

E-46

Precauções no Uso da Iluminação

- x Iluminação automática pode funcionar deficientemente quando o relógio está virado para seu rosto, num ângulo aproximando de 15 graus, como indica a figura.



- x Deixar Iluminação automática ativa pode reduzir carga das pilhas, devido a uso excessivo da iluminação.
- x Carga electrostática ou magnetismo, pode interferir com normal operação de Iluminação automática. Se isto acontecer, baixe o seu braço e direcione-o novamente para o seu rosto.
- x Quando move o relógio pode notar um ligeiro ruído de vibração. Isto relaciona-se com a operação de iluminação automática para calcular orientação corrente do relógio. Não se trata de mau-funcionamento.
- x Iluminação automática fica ativa cerca de 6 horas após ter ligado. Depois disso, desativa-se automaticamente.

E-47

Indicar duração da Iluminação



- No Modo Pontualidade, pressione **A** cerca de dois segundos até aparecer ecrã definição de fuso horário.



- Pressione **C** 10 vezes para exibir ecrã definição duração de iluminação. Ver "Configurar manualmente definições de Hora e Data atual" (pag. E-19). O ecrã vai exibir [LT1] ou [LT3].

- Pressione **D** para alternar definição da duração da iluminação entre [LT1] (1.5 segundos) e [LT3] (3 segundos).
- Para retornar ao Modo Pontualidade, pressione **A**.

E-48

E-49

Outras Definições

Pode usar os procedimentos desta secção para ligar/desligar o som dos botões, quando são utilizados.
Pode também optar entre som ou vibração, para tipo de alerta de alarme e temporizador.

Desligar som da operação dos botões



- No modo Pontualidade, pressione **A** cerca de dois segundos até aparecer ecrã definição de fuso horário.

E-50



- Pressione **C** nove vezes para exibir ecrã definição do som dos botões.

Ver "Configurar manualmente definições de Hora e Data atual" (pag. E-19).

O ecrã exibe [KEY] ou [MUTE].



Indicador silêncio

- Pressione **D** p/ alternar definições entre [KEY] (ON) e [MUTE] (OFF). Quando [MUTE] (OFF) está selecionado, indicador Mute aparece para assinalar que não há som nos botões.

E-51

- Para voltar a Modo Pontualidade, pressione **A**.


Nota

x O procedimento acima afeta só o som da operação dos botões. O alarme, sinal horário e alarme do temporizador, não são afetados.

- Pressione **D** para alternar definições entre [VIB] e [BEEP]. O indicador de vibração é exibido no visor, quando [VIB] está selecionado.

VIB : Alerta por vibração.

BEEP : Alerta por som.

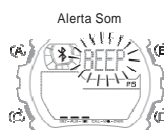

Alerta Som



Alerta Vibração

Indicador vibração

E-52

- Para voltar a Modo Pontualidade, pressione **A**.

E-53

Indicador Pilha Fraca

Indicador de pilha fraca surge no visor quando a carga das pilhas está abaixo de certo nível. Disponibilidade de algumas funções ficam limitadas enquanto o indicador permanecer no visor. Deve proceder à substituição das pilhas o mais breve possível, para normal funcionamento do equipamento .

Nota

x Para informação sobre recomendações da duração da pilhas e tipo de pilhas utilizadas, ver especificações do produto.

Ver "Especificações" (pag.E-56).

E-54

De seguida, descrevemos de que forma a exibição do indicador de pilha fraca, afeta o uso do relógio.

Indicador Pilha Fraca



- x O relógio fica no Modo Pontualidade.
- x Ligações Bluetooth desativam-se e Mobile Link fica inoperativo.
- x Iluminação do visor deficiente.
- x Alertas de som e vibração deficientes.
- x Operação duplo-toque deficiente.

Nota

x Uso repetido num curto período de funções Mobile Link , iluminação do visor, alerta som /vibração ou outras funções, podem causar quebra momentânea da carga das pilhas. Isto pode provocar exibição temporária do indicador de pilha fraca e disponibilidade limitada de algumas funções do relógio.

E-54

E-55

Ficha Técnica

Precisão a temperatura normal : ± 15 segundos por mês

Funções Básicas : Horas, minutos, segundos; a.m./p.m. (P); formato horas 12/24; Mês, dia, dia da semana; calendário completo (2000 to 2099); Hora Verão

Hora Mundo : Hora atual em 100 cidades (35 fusos horários) + Hora UTC (Tempo Universal Coordenado) ; definição Hora Verão

Alarmes e : Alarmes

Sinal horário : 5 alarmes diários c/ 1 alarme bousouro
Unidades acerto: Hora, minuto
Alerta som e vibração: 10 segundos
Sinal horário : Som ou vibração hora a hora

E-56

Cronómetro : Unidade Contagem: 1/100 segundos
Capacidade Contagem: 999:59'59.99" (1000 horas)
Precisão Contagem: $\pm 0.0006\%$
Funções Contagem: Tempo decorrido, tempo acumulado, tempo parcial

Contagem Regressiva : Unidade Contagem: 1/10 segundos
Capacidade Contag.: 100 horas
Precisão Contagem: $\pm 0.0006\%$
Unidade acerto: 1 segundo
Alerta fim de tempo: 10-segundos (som ou vibração)

Outros : Alerta pilha fraca; Retomo auto ao Modo Pontualidade; Poupança Energia; Alerta Vibração; Função Tap; Luz LED alto brilho; Luz Auto ; Tempo iluminação selecionável; Som operação ligado/desligado

Pilhas : Uma pilha lítio (Tipo: CR2032)

Duração : 2 anos

aprox.pilha Condições de utilização
x Operação Mobile Link : 12 horas/dia
x Função Controlo: 2 horas/dia
x Alerta chamadas: 3 vezes (som e vibração por 2 segundos)/dia
x Mail recebidos, outros alertas: 10 vezes (só som por 2 segundos)/dia
x Iluminação: Uma vez (1.5 segundos)/dia
x Alarme: Uma vez (só som por 10 segundos)/dia
Duração aproximada da pilha pode ser encurtada por operações mais frequentes.

E-58

Funções Mobile Link : Correção do Tempo Automático/manual
Alerta : Som e vibração para chamadas, mail recebido, incoming SMS, alerta calendário, etc.
Exibição de informações (última informação recebida)
Phone finder : Operação do relógio emite alerta do telemóvel.
Especificações da Comunicação de Dados : Bluetooth®v4.0 (Bluetooth® tecnologia compatível baixa energia)
Velocidade transmissão: 1 Mbps
Transmissão output: 0 dBm (1 mW)
Alcance da comunicação: 2 metros max. (depende do ambiente)
Encriptação: 128 bit AES

E-59

Lista Nome Cidades

L-1

Lista de Nomes de Cidades

| Nome Cidade | Fuso Horário | Nome Cidade | Fuso Horário | Nome Cidade | Fuso Horário |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| (UTC) | | Frankfurt | | Helsinki | |
| Reykjavik | | Oslo | | Istanbul | |
| Lisboa | 0 | Rome | | Kyiv | +2 |
| Casablanca | | Copenhagen | | Cairo | |
| London | | Berlin | +1 | Jerusalem | |
| Madrid | | Stockholm | | Moscow* | |
| Paris | | Budapest | | Addis Ababa | +3 |
| Algiers | | Warsaw | | Jeddah | |
| Brussels | +1 | Cape Town | | Tehran | +3.5 |
| Amsterdam | | Sofia | +2 | Dubai | +4 |
| Zurich | | Athens | | Kabul | +4.5 |

L-2

| Nome Cidade | Fuso Horário | Nome Cidade | Fuso Horário | Nome Cidade | Fuso Horário |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Karachi | +5 | Beijing | | Chatham Islands | +12.75 |
| Delhi | +5.5 | Manila | +8 | Nukualofa | +13 |
| Kathmandu | +5.75 | Shanghai | | Kiritimati | +14 |
| Novosibirsk* | +6 | Taipei | | Pago Pago | -11 |
| Dhaka | +6 | Seoul | +9 | Honolulu | -10 |
| Yangon | +6.5 | Tokyo | | Anchorage | -9 |
| Bangkok | | Adelaide | +9.5 | Vancouver | |
| Hanoi | +7 | Vladivostok* | | San Francisco | |
| Jakarta | | Guam | +10 | Seattle | -8 |
| Kuala Lumpur | | Sydney | | Los Angeles | |
| Singapore | | Noumea | +11 | Tijuana | |
| Hong Kong | +8 | Wellington | +12 | Edmonton | -7 |
| Perth | | Suva | | Phoenix | |

L-3

| Nome Cidade | Fuso Horário | Nome Cidade | Fuso Horário | Nome Cidade | Fuso Horário |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| Chihuahua | | Kingston | | Rio de Janeiro | -3 |
| Denver | -7 | Philadelphia | | Fernando de Noronha | -2 |
| Mexico City | | Bogota | -5 | Praia | -1 |
| Winnipeg | | New York | | | |
| Dallas | | Boston | | | |
| Houston | -6 | Caracas | -4.5 | | |
| Guatemala City | | Santiago | | | |
| Chicago | | La Paz | | | |
| Atlanta | | San Juan | -4 | | |
| Havana | | Halifax | | | |
| Toronto | -5 | St. John's | -3.5 | | |
| Lima | | Buenos Aires | -3 | | |
| Washington DC | | Montevideo | | | |

L-4

Nota

- x A lista acima mostra nomes cidades do relógio.
- x Se usar o relógio numa cidade não incluída na lista de nomes de cidades, selecione uma cidade no mesmo fuso horário, da sua cidade.
- x Fuso horário da lista acima está de acordo com Tempo Universal Coordenado (UTC).

* Em Junho de 2012, as diferenças de horas das cidades abaixo mencionadas foram alteradas de +1 hora. Note que este relógio não inclui esta alteração e utiliza as anteriores diferenças de horas. Quando usar o relógio nas cidades abaixo mencionadas, deixe sempre ativada a definição de hora de verão de forma a avançar o tempo numa hora.
 Moscovo
 Novosibirsk
 Vladivostok

L-5