


Bedienführung 3420

Über diese Bedienungsanleitung

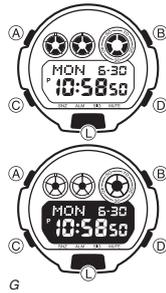

- Je nach Modell erfolgt die Zeichenanzeige mit dunklen Zeichen auf hellem Grund oder hellen Zeichen auf dunklem Grund. Die Anzeige-Illustrationen in dieser Bedienungsanleitung zeigen dunkle Zeichen auf hellem Grund.
- Die zu betätigenden Knöpfe sind mit den in der Illustration gezeigten Buchstaben bezeichnet.
- Die einzelnen Abschnitte dieser Bedienungsanleitung enthalten jeweils die Informationen, die Sie für die Bedienung im jeweiligen Modus benötigen. Weitere Einzelheiten und technische Informationen finden Sie im Abschnitt „Referenz“.

Liste der Bedienungsvorgänge

Die nachstehende Liste vermittelt einen schnellen Überblick über die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Bedienungsvorgänge.

- Uhrzeit und Datum einstellen** G-7
- Uhrzeitmodus-Zeit zwischen Sommerzeit und Standardzeit umschalten** G-10
- Uhrzeitformat zwischen 12 und 24 Stunden umschalten** G-10
- Uhrzeit für einen anderen Stadtcode anzeigen** G-12
- Einen Stadtcode zwischen Standardzeit und Sommerzeit umschalten** G-13
- Zeiten mit der Stoppuhr messen** G-15
- Auto-Start benutzen** G-16
- Countdowntimer einstellen** G-20
- Countdowntimer benutzen** G-22
- Eine Alarmzeit einstellen** G-25
- Alarm testen** G-27

G-2

Inhalt

- Allgemeine Anleitung** G-4
- Uhrzeit** G-6
- Weltzeit** G-12
- Stoppuhr** G-14
- Countdowntimer** G-17
- Alarmer** G-23
- Beleuchtung** G-30
- Referenz** G-35
- Technische Daten** G-44


G-1

- Einen Alarm ein- und ausschalten** G-28
- Stundensignal ein- und ausschalten** G-29
- Das Display manuell beleuchten** G-30
- Beleuchtungsdauer einstellen** G-31
- Beleuchtungsautomatik aktivieren und deaktivieren** G-33
- Blinkalarm ein- und ausschalten** G-37
- Knopfbetätigungston ein- und ausschalten** G-38

G-3

Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie (C) zum Weiterschalten von Modus zu Modus.
- In jedem Modus (außer wenn eine Einstellanzeige im Display angezeigt ist) kann durch Drücken von (L) das Display beleuchtet werden.

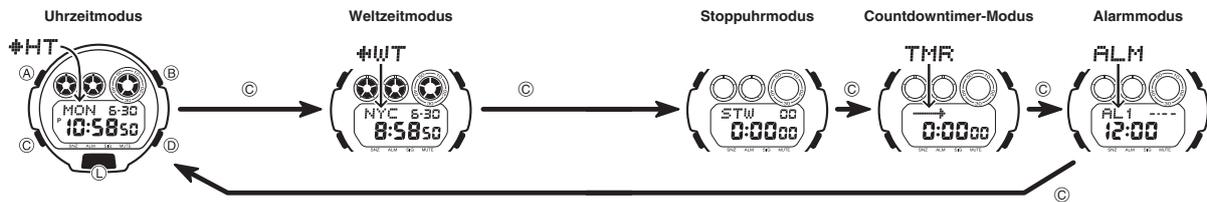

G-4

G-5

Uhrzeit




Verwenden Sie den Uhrzeitmodus zum Einstellen und Anzeigen der aktuellen Uhrzeit und des Datums.

Lesen Sie dies vor dem Einstellen von Uhrzeit und Datum !


Die im Uhrzeitmodus und Weltzeitmodus angezeigten Uhrzeiten sind miteinander gekoppelt. Aus diesem Grund ist unbedingt eine Heimatzeitzone zu wählen, bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen.

G-6

Uhrzeit und Datum einstellen



1. Halten Sie im Uhrzeitmodus (A) gedrückt, bis die Sekunden zu blinken beginnen, was die Einstellanzeige bezeichnet.
2. Bewegen Sie zum Wählen anderer Einstellungen das Blinken mit (C) wie unten gezeigt weiter.



3. Wenn die zu ändernde Einstellung blinkt, kann sie wie unten beschrieben mit (D) und (B) geändert werden.

Anzeige	Um dies zu tun:	Tun Sie dies:
50	Sekunden auf 00 rücksetzen	Drücken Sie (D).
0F F	Zwischen Sommerzeit (0F) und Standardzeit (F) umschalten	Drücken Sie (D).
+ 90	Heimatzeitzone einstellen	Verwenden Sie (D) (nach Osten) und (B) (nach Westen).
F 10:58	Stunde oder Minuten ändern	Verwenden Sie (D) (+) und (B) (-).
20 14	Jahr ändern	
6:30	Monat oder Tag ändern	

- Einzelheiten zu den Zeitzonen können Sie der „City Code Table“ (Stadtcode-Tabelle) am Ende dieser Bedienungsanleitung entnehmen.
- Näheres zur Sommerzeit-Einstellung siehe „Sommerzeit (DST)“ auf Seite G-9.

G-8

- Näheres zum Blinkalarm siehe „Blinkalarm“ (Seite G-37).
- 4. Drücken Sie (A) zum Schließen der Einstellanzeige.
- Der Wochentag wird automatisch entsprechend dem eingestellten Datum (Jahr, Monat und Tag) angezeigt.

Sommerzeit (DST)

Die Sommerzeit (Daylight Saving Time bzw. DST) stellt die Uhrzeit um eine Stunde gegenüber der Standardzeit vor. Bitte beachten Sie, dass nicht in allen Ländern oder auch Regionen eine Sommerzeit verwendet wird.

G-9

Uhrzeitmodus-Zeit zwischen Sommerzeit und Standardzeit umschalten



1. Halten Sie im Uhrzeitmodus (A) gedrückt, bis die Sekunden zu blinken beginnen, was die Einstellanzeige bezeichnet.
2. Drücken Sie (C) zum Anzeigen der DST-Einstellanzeige.
3. Drücken Sie (B) zum Umschalten zwischen Sommerzeit (SF) (angezeigt) und Standardzeit (SF F) (angezeigt).
4. Drücken Sie (A) zum Schließen der Einstellanzeige.
 - Der DST-Indikator erscheint im Display, wenn die Sommerzeit eingeschaltet ist.

Uhrzeitformat zwischen 12 und 24 Stunden umschalten

Drücken Sie im Uhrzeitmodus (D), um die Uhrzeit zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.

- Im 12-Stunden-Format erscheint bei Uhrzeiten im Bereich von Mittag bis 11:59 abends ein P-Indikator (für „PM“ bzw. 2. Tageshälfte) links neben den Stundenstellen, während Uhrzeiten im Bereich von Mitternacht bis 11:59 morgens ohne Indikator links neben den Stundenstellen angezeigt werden.

G-10

G-11

Weltzeit



Die Weltzeit zeigt die aktuelle Uhrzeit von einer von 48 Städten (29 Zeitzonen) in aller Welt an.

- Alle Vorgänge dieses Abschnitts werden im Weltzeitmodus ausgeführt, der durch Drücken von (C) aufgerufen wird (Seite G-4).

Uhrzeit für einen anderen Stadtcode anzeigen

- Verwenden Sie im Weltzeitmodus (D), um nach Osten durch die Stadtcodes zu scrollen.
- Verwenden Sie im Weltzeitmodus (B), um nach Westen durch die Stadtcodes zu scrollen.
- Näheres zu den Stadtcodes können Sie der „City Code Table“ (Stadtcode-Tabelle) am Ende dieser Bedienungsanleitung entnehmen.
 - Falls für eine Stadt eine falsche Uhrzeit angezeigt wird, kontrollieren Sie bitte Ihre Einstellungen für den Uhrzeitmodus und die Zeitzone und nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor.

G-12


G-13

Einen Stadtcode zwischen Standardzeit und Sommerzeit umschalten



1. Zeigen Sie im Weltzeitmodus mit (D) (nach Osten) und (B) (nach Westen) den Stadtcode (Zeitzone) an, dessen Standardzeit/Sommerzeit-Einstellung Sie ändern möchten.
2. Halten Sie etwa eine Sekunde lang (A) gedrückt, um zwischen Sommerzeit (DST) (angezeigt) und Standardzeit (DST nicht angezeigt) umzuschalten.
 - Der DST-Indikator erscheint im Display, wenn Sie einen Stadtcode anzeigen, für den die Sommerzeit eingeschaltet ist.
 - Bitte beachten Sie, dass die Sommerzeit/Standardzeit-Einstellung nur für den aktuell angezeigten Stadtcode gilt. Andere Stadtcodes sind davon nicht betroffen.

Stoppuhr

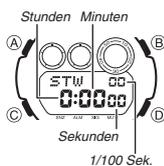

- Mit der Stoppuhr können Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Sie besitzt auch eine Auto-Start-Funktion.
- Der Anzeigebereich der Stoppuhr beträgt 23 Stunden, 59 Minuten, 59,99 Sekunden.
 - Bei Erreichen der Bereichsgrenze läuft die Stoppuhr weiter und beginnt wieder mit Null, bis sie von Ihnen gestoppt wird.
 - Die Stoppuhr-Messung läuft auch dann weiter, wenn Sie den Stoppuhrmodus verlassen.
 - Wenn Sie den Stoppuhrmodus bei im Display gehaltener Zwischenzeit verlassen, wird diese gelöscht und die Stoppuhr kehrt zur Messung der abgelaufenen Zeit zurück.
 - Alle Vorgänge dieses Abschnitts werden im Stoppuhrmodus ausgeführt, der durch Drücken von (C) aufgerufen wird (Seite G-5).

G-14

Zeiten mit der Stoppuhr messen



- Die Zeit in der Anzeige scheint eventuell nicht sofort zu stoppen, wenn Sie einen Knopf zum Stoppen der Zeitmessung oder Anzeigen einer Zwischenzeit drücken. Die durch die Knopfbetätigung aufgezeichnete Zeit ist aber trotzdem korrekt.

G-15

Über Auto-Start

Mit Auto-Start wickelt die Uhr zunächst einen 5-Sekunden-Countdown ab und die Stoppuhrmessung startet automatisch, wenn dieser Countdown Null erreicht. Während der letzten drei Sekunden des Countdowns ertönt auf jede Sekunde ein Piepton.


Auto-Start benutzen



1. Drücken Sie (B) im Stoppuhrmodus, während die Stoppuhranzeige durchgehend Null anzeigt.
 - Dies zeigt eine 5-Sekunden-Countdown-Anzeige an.
 - Zum Zurückkehren zur Nullanzeige drücken Sie bitte erneut (B).
2. Drücken Sie (D) erneut, um den Countdown zu starten.
 - Wenn der Countdown Null erreicht, gibt die Uhr einen Ton aus und startet automatisch eine Stoppuhrmessung.
 - Drücken von (B) bei noch laufendem Auto-Start-Countdown startet die Stoppuhr sofort.

G-16

Countdowntimer

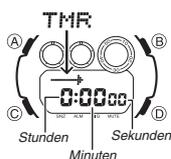

Der Countdowntimer kann auf eine Zeit im Bereich von einer Minute bis 24 Stunden eingestellt werden. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm. Der Countdowntimer besitzt auch eine Wiederholautomatik und einen Ablaufpieper, der den Ablauf des Countdowns signalisiert.

- Alle Vorgänge dieses Abschnitts werden im Countdowntimer-Modus ausgeführt, der durch Drücken von (C) aufgerufen wird (Seite G-5).

Einstellen des Countdowntimers

Bevor Sie den Countdowntimer reell benutzen, sollten Sie die folgenden Einstellungen vornehmen.

Countdown-Startzeit; Wiederholfunktion ein/aus; Ablaufpieper ein/aus

- Näheres zum Einstellen des Timers siehe „Countdowntimer einstellen“ (Seite G-20).

G-17

Wiederholautomatik

Wenn die Wiederholautomatik eingeschaltet ist, startet der Countdown bei Erreichen von Null automatisch wieder mit der Countdown-Startzeit. Wenn Sie den Countdown laufen lassen, erfolgen insgesamt acht Durchgänge, wonach er automatisch stoppt. Wenn die Wiederholautomatik ausgeschaltet ist, stoppt der Countdown mit Erreichen von Null und das Display zeigt wieder die anfängliche Countdown-Startzeit an.

- Drücken von (D) während eines laufenden Countdowns mit Wiederholautomatik hält den aktuellen Countdown an. Sie können den Countdown mit Wiederholautomatik fortsetzen, indem Sie (D) drücken, oder den Countdown durch Drücken von (B) auf den Countdownzeit-Startwert zurücksetzen.

Countdowntimer-Pieperbetrieb

Während eines Countdowns gibt die Uhr eine Reihe von Pieptönen aus, damit Sie über den Stand des Countdowns informiert bleiben, ohne dazu das Display ablesen zu müssen. Nachstehend ist der während eines Countdowns ablaufende Pieperbetrieb der Uhr beschrieben.

G-18

Countdown-Endpieper

Der Countdown-Endpieper meldet Ihnen, dass der Countdown Null erreicht hat.

- Wenn der Ablaufpieper ausgeschaltet ist, ertönt der Countdown-Endpieper für etwa 10 Sekunden bzw. bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen.
- Wenn der Ablaufpieper eingeschaltet ist, ertönt der Countdown-Endpieper für etwa eine Sekunde.

Ablaufpieper

Wenn der Ablaufpieper eingeschaltet ist, informiert die Uhr Sie wie unten beschrieben mit Pieptönen über den Verlauf des Countdowns.


- Ab fünf Minuten vor dem Ende des Countdowns gibt die Uhr zu jeder vollen Countdown-Minute vier kurze Pieptöne aus.
- 30 Sekunden vor dem Ende des Countdowns gibt die Uhr vier kurze Pieptöne aus.
- Die Uhr gibt auf jede der letzten 10 Sekunden des Countdowns einen kurzen Piepton aus.
- Wenn die Countdown-Startzeit sechs Minuten oder länger beträgt, gibt die Uhr auch auf jede der letzten 10 Sekunden vor Erreichen des Fünf-Minuten-Punkts einen kurzen Piepton aus. Wenn der Fünf-Minuten-Punkt erreicht ist, meldet die Uhr dies mit vier kurzen Pieptönen.

G-19

Countdowntimer einstellen



- Halten Sie im Countdowntimer-Modus bei im Display angezeigter Countdown-Startzeit (A) gedrückt, bis die aktuelle Countdown-Startzeit zu blinken beginnt, was die Einstellungsanzeige bezeichnet.
 - Falls keine Countdown-Startvorgabe angezeigt wird, zeigen Sie diese bitte nach dem Vorgehen unter „Countdowntimer benutzen“ (Seite G-22) an.
- Bewegen Sie das Blinken zum Wählen der anderen Einstellungen mit (C) wie unten gezeigt weiter.



G-20


- Wenn die zu ändernde Einstellung blinkt, kann sie wie unten beschrieben mit (B) und (D) geändert werden.

Einstellung	Anzeige	Knopfbedienung
Stunden, Minuten	0:00	Ändern Sie mit (D) (+) und (B) (-) die Einstellung.
Wiederholautomatik		Drücken Sie (D), um die Wiederholautomatik zwischen ein () angezeigt und aus () angezeigt umzuschalten.
Ablaufpieper	OFF	Drücken Sie (D), um den Ablaufpieper zwischen ein (ON) und aus (OFF) umzuschalten.

- Zum Einstellen einer Countdown-Startzeit von 24 Stunden geben Sie bitte 0:00 ein.
- Drücken Sie (A) zum Schließen der Einstellungsanzeige.
- Sie können die Schritte 1 und 2 des obigen Vorgehens auch ausführen, um die aktuellen Einstellungen von Wiederholautomatik und Ablaufpieper zu kontrollieren.

G-21


Countdowntimer benutzen



- Starten Sie den Countdowntimer durch Drücken von (D) im Countdowntimer-Modus.
- Ein bereits laufender Countdown läuft weiter, auch wenn Sie den Countdowntimer-Modus verlassen.
 - Durch Drücken von (D) kann der laufende Countdown angehalten werden. Drücken Sie (D) erneut, um den Countdown fortzusetzen.
 - Um einen Countdown vollständig abzubrechen, halten Sie ihn zunächst an (durch Drücken von (D)) und drücken dann (B). Dies setzt die Countdownzeit auf ihren Startwert zurück.

G-22

Alarmer

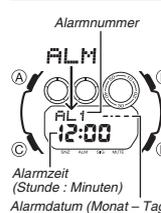

- Sie können bis zu drei voneinander unabhängige Multifunktionsalarmer mit Stunde, Minuten, Monat und Tag einstellen. Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, ertönt bei Erreichen der Alarmzeit ein Alarmton. Einer der Alarme ist ein Schlummeralarm, während die anderen beiden einmalige Alarme sind. Sie können auch ein Stundensignal einschalten, bei dem die Uhr jede volle Stunde durch zweimaliges Piepen meldet.
- Die Uhr besitzt drei Alarmanzeigen, die mit AL 1 und AL 2 für die einmaligen Alarme und mit SNZ für den Schlummeralarm gekennzeichnet sind. Die Anzeige des Stundensignals ist mit SIG gekennzeichnet.
 - Alle Vorgänge dieses Abschnitts werden im Alarmmodus ausgeführt, der durch Drücken von (C) aufgerufen wird (Seite G-5).

G-23

Alarmtypen

Der Alarmtyp richtet sich wie unten beschrieben nach den vorgenommenen Einstellungen.

• Täglicher Alarm

Stellen Sie die Stunde und Minuten für die Alarmzeit ein. Bei dieser Art der Einstellung ertönt der Alarm täglich zur eingestellten Zeit.

• Datumsalarm

Stellen Sie Monat, Tag, Stunde und Minuten für die Alarmzeit ein. Bei dieser Art der Einstellung ertönt der Alarm zur eingestellten Zeit am angewiesenen Datum.

• 1-Monat-Alarm

Stellen Sie Monat, Stunde und Minuten für die Alarmzeit ein. Bei dieser Art der Einstellung ertönt der Alarm nur während des eingestellten Monats täglich zur eingestellten Zeit.

• Monatlicher Alarm


Stellen Sie Tag, Stunde und Minuten für die Alarmzeit ein. Bei dieser Art der Einstellung ertönt der Alarm jeden Monat zur angewiesenen Zeit am eingestellten Tag.

G-24

Eine Alarmzeit einstellen




- Schalten Sie im Alarmmodus mit (D) oder (B) durch die Alarmanzeigen, bis der Alarm angezeigt ist, dessen Zeit Sie einstellen möchten.



- Zum Einstellen eines einmaligen Alarms zeigen Sie bitte Alarmanzeige AL 1 oder AL 2 an. Zum Einstellen des Schlummeralarms zeigen Sie bitte die Anzeige SNZ an.
 - Der Schlummeralarm wird alle fünf Minuten wiederholt.
- Halten Sie nach dem Wählen eines Alarms (A) gedrückt, bis die Stundeneinstellung der Alarmzeit zu blinken beginnt, was die Einstellungsanzeige bezeichnet.
 - Diese Bedienung schaltet den Alarm automatisch ein.

G-25

- Bewegen Sie zum Wählen anderer Einstellungen das Blinken mit (C) wie unten gezeigt weiter.



- Während eine Einstellung blinkt, kann sie wie unten beschrieben mit (D) und (B) geändert werden.

Anzeige	Um dies zu tun:	Tun Sie dies:
12:00	Stunde oder Minuten ändern	Verwenden Sie (D) (+) und (B) (-). • Beim 12-Stunden-Format ist auch die 1. bzw. 2. Tageshälfte (P-Indikator) richtig einzustellen.
---	Monat und Tag ändern	• Geben Sie bei einem Alarm, der keinen Monat und/oder Tag beinhaltet, für die entsprechenden Einstellungen - ein.

- Drücken Sie (A) zum Schließen der Einstellungsanzeige.

G-26

Alarmbetrieb

Der Alarmton ertönt unabhängig vom aktuell eingestellten Modus der Uhr zur voreingestellten Zeit für 10 Sekunden. Im Falle des Schlummeralarms ertönt der Alarm alle fünf Minuten bis zu insgesamt sieben Mal bzw. bis Sie den Alarm ausschalten (Seite G-28).

- Der Alarm- und Stundensignalebetrieb ist auf die Zeit des Uhrzeitmodus bezogen.
- Zum vorzeitigen Stoppen des Alarmtons genügt das Drücken eines beliebigen Knopfes.
- Wenn Sie innerhalb des 5-Minuten-Intervalls zwischen Schlummeralarmen eine der folgenden Bedienungen vornehmen, bricht dies den aktuellen Schlummeralarmbetrieb ab.
 - Anzeigen der Uhrzeitmodus-Einstellungsanzeige (Seite G-7)
 - Anzeigen der SNZ-Einstellungsanzeige (Seite G-25)

Alarm testen

Halten Sie im Alarmmodus (D) gedrückt, um den Alarmton auszugeben.

G-27

Einen Alarm ein- und ausschalten



Alarm-Ein-Indikator
Schlummeralarm-Indikator

- Wählen Sie im Alarmmodus mit (D) oder (B) einen Alarm.
- Drücken Sie (A), um es ein- bzw. auszuschalten.
 - Wenn ein Alarm (AL 1, AL 2 oder SNZ) eingeschaltet ist, wird in dessen Alarmmodus-Anzeige der Alarm-Ein-Indikator () angezeigt.
 - Wenn aktuell einer der Alarme eingeschaltet ist, wird in allen Modi der Alarm-Ein-Indikator angezeigt.
 - Der Alarm-Ein-Indikator blinkt während der Ausgabe des Alarmtons.
 - Der Schlummeralarm-Indikator () blinkt während der Ausgabe des Schlummeralarmtons und während der 5-Minuten-Intervalle zwischen den Alarmen.

G-28

Stundensignal ein- und ausschalten



Stundensignal-Ein-Indikator

- Wählen Sie im Alarmmodus mit (D) oder (B) das Stundensignal (SIG).
- Drücken Sie (A), um es ein- bzw. auszuschalten.
 - Bei eingeschaltetem Stundensignal wird in allen Modi der Stundensignal-Ein-Indikator () im Display angezeigt.

G-29

Beleuchtung



Beleuchtungsautomatik-Ein-Indikator

Für bessere Ablesbarkeit im Dunkeln wird das Zifferblatt der Uhr von einer LED (Licht emittierende Diode) beleuchtet. Die Beleuchtungsautomatik der Uhr schaltet die Beleuchtung automatisch ein, wenn Sie die Uhr zum Ablesen auf das Gesicht richten.

- Damit die Beleuchtungsautomatik arbeitet, muss sie aktiviert sein (angezeigt durch den Beleuchtungsautomatik-Ein-Indikator).
- Weitere wichtige Informationen zur Benutzung der Beleuchtung finden Sie unter „Wichtige Hinweise zur Beleuchtung“ (Seite G-41).

Das Display manuell beleuchten

Drücken Sie in einem beliebigen Modus (L), um die Beleuchtung einzuschalten.

G-30

- Die obige Bedienung schaltet die Beleuchtung unabhängig von der aktuellen Einstellung der Beleuchtungsautomatik ein.
- Mit dem nachstehenden Vorgehen können Sie 1,5 Sekunden oder 3 Sekunden für die Beleuchtungsdauer wählen. Durch Drücken von (L) wird das Display je nach eingestellter Beleuchtungsdauer für circa 1,5 Sekunden oder 3 Sekunden beleuchtet.

Beleuchtungsdauer einstellen



1. Halten Sie im Uhrzeitmodus (A) gedrückt, bis die Sekunden zu blinken beginnen, was die Einstellanzeige bezeichnet.
2. Drücken Sie während des Blinkens der Sekunden (B), um die Einstellung zwischen 1,5 Sekunden (1) und 3 Sekunden (3) umzuschalten.
3. Drücken Sie (A) zum Schließen der Einstellanzeige.


G-31

Über die Beleuchtungsautomatik

Bei aktivierter Beleuchtungsautomatik schaltet sich die Beleuchtung ein, wenn Sie die Uhr in einem beliebigen Modus wie nachstehend beschrieben ausrichten.

Die Beleuchtung schaltet sich ein, wenn Sie die Uhr parallel zum Boden halten und dann um mehr als 40 Grad auf sich richten.

- Tragen Sie die Uhr auf der Außenseite des Handgelenks.



G-32

Warnung!

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich an einem sicheren Ort befinden, wenn Sie die Uhr mit Hilfe der Beleuchtungsautomatik ablesen. Besondere Vorsicht ist beim Laufen und anderen Aktivitäten geboten, bei denen Unfall- oder Verletzungsgefahr besteht. Sorgen Sie auch dafür, dass eine plötzliche Beleuchtung durch die Beleuchtungsautomatik keine anderen Personen in Ihrer Nähe ablenkt oder erschrickt.
- Wenn Sie die Uhr tragen, stellen Sie bitte sicher, dass die Beleuchtungsautomatik deaktiviert ist, bevor Sie ein Fahrrad oder ein Motorrad oder anderes Kraftfahrzeug benutzen. Ein plötzliches und unvorhergesehenes Ansprechen der Beleuchtungsautomatik kann eine Ablenkung verursachen, die zu einem Verkehrsunfall und schweren Verletzungen führen könnte.

Beleuchtungsautomatik aktivieren und deaktivieren

Halten Sie im Uhrzeitmodus etwa drei Sekunden lang (B) gedrückt, um die Beleuchtungsautomatik zwischen aktiviert (Beleuchtungsautomatik-Indikator angezeigt) und deaktiviert (Beleuchtungsautomatik-Indikator nicht angezeigt) umzuschalten.

G-33

- Bei aktivierter Beleuchtungsautomatik wird in allen Modi der Beleuchtungsautomatik-Indikator im Display angezeigt.
- Zur Schonung der Batterie wird die Beleuchtungsautomatik circa sechs Stunden nach ihrer Aktivierung automatisch wieder deaktiviert.


G-34

Referenz

Dieser Abschnitt enthält nähere Beschreibungen und technische Informationen zum Betrieb der Uhr. Er enthält darüber hinaus wichtige Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise zu einzelnen Merkmalen und Funktionen der Uhr.

Grafikbereiche

Die Uhr besitzt drei Grafikbereiche, die als A und B bezeichnet sind. Welche Informationen in den einzelnen Grafikbereichen angezeigt werden, ist vom aktuellen Modus abhängig.

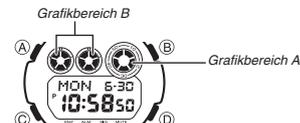

G-35

- Die nachstehende Tabelle zeigt die in den Grafikbereichen A und B erscheinenden Informationen.

Modus	Grafikbereich A	Grafikbereich B
Uhrzeit	Uhrzeitmodus-Sekunden (10er-Stelle)	Uhrzeitmodus-Sekunden (1er-Stelle)
Weltzeit	Uhrzeitmodus-Sekunden (10er-Stelle)	Uhrzeitmodus-Sekunden (1er-Stelle)
Stoppuhr	Stoppuhrzeit-Sekunden	Stoppuhrzeit-Sekunden (1er-Stelle)
Countdowntimer	Countdownzeit-Sekunden	Countdownzeit-Sekunden (1er-Stelle)
Alarm	Keine Anzeige	Keine Anzeige

G-36

Blinkalarm



Wenn der Blinkalarm eingeschaltet ist, blinkt das Display bei den Alarman, beim Stundensignal, beim Countdown-Alarm und beim Stoppuhr-Auto-Start.

Blinkalarm ein- und ausschalten

1. Halten Sie im Uhrzeitmodus (A) gedrückt, bis nach etwa zwei Sekunden die aktuelle Uhrzeit im Display blinkt. Dies ist die Einstellanzeige.
 2. Drücken Sie acht Mal (C), um die Blinkalarm-Einstellanzeige aufzurufen.
 3. Drücken Sie (D), um den Blinkalarm zwischen ein (59:59) und aus (---) umzuschalten.
 4. Drücken Sie (A) zum Schließen der Einstellanzeige.
- Die mit dem obigen Vorgehen gewählte Blinkalarm-Einstellung gilt für alle Modi.
 • Bei eingeschaltetem Blinkalarm erscheint bei jedem Aufrufen des Stoppuhr-, Countdown- oder Alarmmodus für circa eine Sekunde 59:59 im Display.

G-37

Knopfbetätigungston



Stummindikator

Der Knopfbetätigungston ertönt bei jedem Drücken von einem der Knöpfe der Uhr. Sie können den Knopfbetätigungston beliebig ein- und ausschalten.

- Auch bei ausgeschaltetem Knopfbetätigungston werden die Alarme, das Stundensignal, der Countdown-Alarm und Stoppuhr-Auto-Start normal ausgegeben.

Knopfbetätigungston ein- und ausschalten

Halten Sie in einem beliebigen Modus (außer wenn eine Einstellanzeige im Display angezeigt ist) (C) gedrückt, um den Knopfbetätigungston ein- (Stummindikator nicht angezeigt) oder auszuschalten (Stummindikator angezeigt).

G-38

- Mit dem Gedrückthalten von (C) zum Ein- oder Ausschalten des Knopfbetätigungstons ändert sich gleichzeitig auch der aktuell eingestellte Modus der Uhr.
- Bei eingeschaltetem Knopfbetätigungston wird in allen Modi der Stummindikator angezeigt.

Automatische Rückkehrfunktionen

- Wenn Sie die Uhr länger als zwei bis drei Minuten ohne weitere Bedienung im Alarmmodus belassen, wechselt die Uhr automatisch in den Uhrzeitmodus.
- Wenn Sie eine Anzeige mit blinkenden Stellen länger als zwei bis drei Minuten ohne weitere Bedienung im Display belassen, schließt die Uhr den Einstellmodus automatisch.

Scrollen

In verschiedenen Modi und Einstellanzeigen können Sie mit den Knöpfen (B) und (D) durch die Daten im Display scrollen. In den meisten Fällen erfolgt das Scrollen mit erhöhter Geschwindigkeit, wenn Sie den betreffenden Knopf beim Scrollen gedrückt halten.

G-39

Bedienerrführung 3420

CASIO®

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential	Other major cities in same time zone
KBL	Kabul	+4.5	
KHI	Karachi	+5	
MLE	Male	+5	
DEL	Delhi	+5.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+6	Colombo
RGN	Yangon	+6.5	
BKK	Bangkok	+7	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN	Singapore	+8	
HKG	Hong Kong	+8	Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
BJS	Beijing	+8	
SEL	Seoul	+9	Pyongyang
TYO	Tokyo	+9	
ADL	Adelaide	+9.5	Darwin
GUM	Guam	+10	
SYD	Sydney	+10	Melbourne, Rabaul
NOU	Noumea	+11	Port Vila
WLG	Wellington	+12	Christchurch, Nadi, Nauru Island

L-4

* As of December 2012, the official UTC offset for Caracas, Venezuela (CCS) has been changed from -4 to -4.5, but this watch still uses an offset of -4 (the old offset) for CCS.

** As of December 2012, the official UTC offset for Moscow, Russia (MOW) has been changed from +3 to +4, but this watch still uses an offset of +3 (the old offset) for MOW. Because of this, you should leave the summer time setting turned on (which advances the time by one hour) for the MOW time.

- This table shows the city codes of this watch.
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-5