

Bedienführung 5056

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieser Armbanduhr von CASIO. Um jahrelangen und störungsfreien Betrieb sicherzustellen, lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.


Warnung!

- Die Messfunktionen dieser Uhr sind nicht für Messungen gedacht, die professionelle oder industrielle Präzision erfordern. Die von dieser Uhr gelieferten Werte sollten nur als einigermaßen genaue Darstellungen angesehen werden.
- Treffen Sie beim Angeln stets alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um die Sicherheit der eigenen Person und anderer Personen in Ihrer Nähe zu gewährleisten.
- Die Anzeigen des Eignungsindikators für Angeln und des Mondphasen-Indikators werden von der Uhr auf Basis der aktuellen Einstellungen von laufender Uhrzeit, Datum und Heimatort berechnet. Es ist daher sicherzustellen, dass die aktuelle Uhrzeit, das Datum und die Heimatortdaten richtig eingestellt sind, wenn Sie sich an diesen Indikatoren orientieren möchten.
- Näheres zum Einstellen von aktueller Uhrzeit und Datum und zum Anweisen des Heimatortes finden Sie im Abschnitt „Zeitnehmung“ dieser Bedienungsanleitung.
- Bitte beachten Sie, dass der Eignungsindikator für Angeln und der Mondphasen-Indikator auf rein rechnerische Werte bezogen sind. Sie sind nur als Orientierungshilfe zu verstehen.

Bitte beachten Sie, dass CASIO COMPUTER CO., LTD. keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernimmt, die Ihnen oder Dritten aus der Benutzung oder einem Defekt dieses Produkts entstehen.

Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie den Knopf (C), um von Modus auf Modus umzuschalten.
- Drücken Sie in allen Modi (außer bei angezeigter Einstellanzeige) zum Beleuchten des Zifferblatts den Knopf (B).

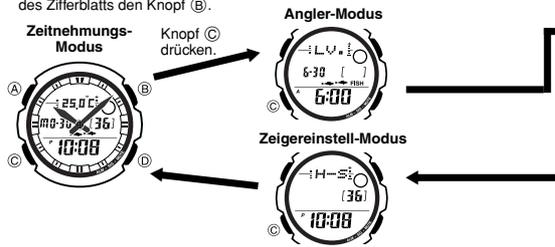


Zeitnehmung

Verwenden Sie den Zeitnehmungs-Modus, um die aktuelle Zeit und das Datum einzustellen oder anzuzeigen.

Diese Uhr ist für separate digitale und analoge Zeitnehmung ausgelegt. Für das Einstellen der Digitalzeit und Analogzeit gelten unterschiedliche Vorgehen.

- Im Zeitnehmungs-Modus kann durch Drücken von Knopf (A) zwischen der Thermometeranzeige und der Temperaturtrendanzeige umgeschaltet werden.

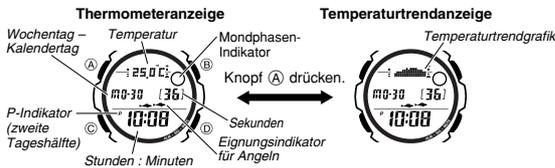

- Der Eignungsindikator für Angeln zeigt die Zeiten an, zu denen Fische normalerweise auf Nahrungssuche sein dürften. Näheres finden Sie unter „Angler-Modus“.
- Der Mondphasen-Indikator zeigt die aktuelle Mondphase gemäß des im Zeitnehmungs-Modus eingestellten aktuellen Datums an.
- Näheres zur Thermometeranzeige und Temperaturtrendgrafik siehe unter „Thermometer“.

Wichtig!

- Bitte vergewissern Sie sich, dass die aktuelle Uhrzeit, das Datum und die Heimatortdaten (Daten des Ortes, an dem die Uhr benutzt wird) korrekt eingestellt sind, bevor Sie die Funktionen dieser Uhr benutzen. Näheres siehe unter „Heimatortdaten“.


Einstellung von Digitalzeit und Datum

Diese Uhr ist mit den UTC-Differenzen für die Uhrzeiten aller Zeitzonen auf der Erde vorprogrammiert. Vor dem Einstellen der Digitalzeit ist zunächst die UTC-Differenz Ihres Heimatorts einzustellen, d.h. der Zeitzone, in der Sie die Uhr normalerweise benutzen.

- Bitte beachten Sie, dass im Weltzeit-Modus alle Ortszeiten mit Bezug auf die von Ihnen im Zeitnehmungs-Modus vorgenommenen Uhrzeit- und Datumseinstellungen angezeigt werden.

Einsetzen der Digitalzeit und des Datums

- Halten Sie im Zeitnehmungs-Modus Knopf (A) gedrückt, bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen, womit die Einstellanzeige aktiviert ist.
 - Stellen Sie unbedingt die korrekte UTC-Differenz für Ihren Heimatort ein, bevor Sie die weiteren Einstellungen im Zeitnehmungs-Modus vornehmen.
 - Nähere Informationen über die unterstützten UTC-Differenz-Einstellungen finden Sie in der „City Code List“ (Stadtcode-Liste).
- Schalten Sie mit Knopf (C) das Blinken in der nachfolgend gezeigten Reihenfolge weiter, um weitere Einstellungen zu wählen.

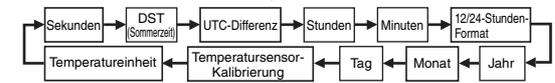


Über diese Anleitung

(Beleuchtung)



- Die Knopfbetätigungen sind durch die in der Abbildung gezeigten Buchstaben angegeben.
- Zur besseren Veranschaulichung sind in dieser Bedienungsanleitung die analogen Zeiger in den Anzeige-Illustrationen nicht eingezeichnet.
- Jeder Abschnitt dieser Anleitung enthält die Informationen, die Sie für die Ausführung der Operationen in jedem Modus benötigen. Weitere Einzelheiten und technische Informationen finden Sie in dem Abschnitt „Referenz“.

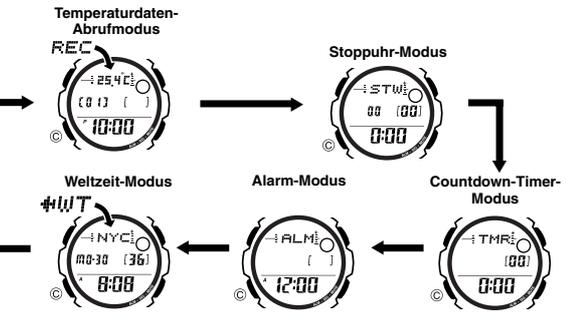

- Wenn die zu ändernde Einstellung blinkt, können Sie diese wie unten beschrieben mit (D) und (B) ändern.

Anzeige:	Um dies zu tun:	Führen Sie dies aus:
36	Sekunden auf 00 zurückstellen	Knopf (D) drücken.
00 DST	Zwischen Sommerzeit (00) und Standardzeit (0F) umschalten	Knopf (D) drücken.
+ 90	UTC-Differenz eingeben	Knöpfe (D) (+) und (B) (-) verwenden.
10:00	Stunde oder Minuten ändern	Knöpfe (D) (+) und (B) (-) verwenden.
12H	Zwischen 12-Stunden-Format (12H) und 24-Stunden-Format (24H) umschalten	Knopf (D) drücken.
6-30	Ändern von Jahr, Monat oder Kalendertag	Knöpfe (D) (+) und (B) (-) verwenden.
2000		

- Der Einstellbereich für die UTC-Differenz beträgt -12,0 bis +14,0 in 0,5-Std.-Schritten für Standardzeit (DST ausgeschaltet) und -11,0 bis +15,0 in 0,5-Std.-Schritten für Sommerzeit (DST eingeschaltet).
- Näheres zu anderen Einstellungen als Uhrzeit und Datum siehe zu *Temperatursensor-Kalibrierung: „Thermometer“*
- Temperatureinheit: „Wählen der Temperatur-Anzeigeeinheit“*

4. Drücken Sie zweimal (A), um die Einstellanzeige zu schließen.

- Das von Ihnen in dem Zeitnehmungs-Modus gewählte 12-Stunden/24-Stunden-Zeitnehmungsformat wird in allen Modi verwendet.
- Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von den Datumseinstellungen (Jahr, Monat und Kalendertag) angezeigt.
- Näheres zur Sommerzeit-Einstellung siehe nachstehend unter „Sommerzeit-Einstellung (DST)“.
- Mit jedem Ändern der Sekundeneinstellung werden die analogen Zeiger entsprechend angepasst.

Sommerzeit-Einstellung (DST)

Die Sommerzeit (Daylight Saving Time = DST) stellt die Zeit gegenüber der Standardzeit um eine Stunde vor. Denken Sie aber immer daran, dass nicht alle Länder oder Gebiete die Sommerzeit verwenden.

Umschalten der Digitalzeit des Zeitnehmungs-Modus zwischen Sommer- und Standardzeit

- Halten Sie im Zeitnehmungs-Modus Knopf (A) gedrückt, bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen, womit die Einstellanzeige aktiviert ist.
- Drücken Sie einmal Knopf (C) zur Anzeige der Sommerzeiteinstellung.
- Drücken Sie Knopf (D), um die Einstellung zwischen Sommerzeit (00 angezeigt) und Standardzeit (0F angezeigt) umzuschalten.
- Drücken Sie zweimal (A), um die Einstellanzeige zu schließen.


- Wenn auf Sommerzeit geschaltet ist, wird im Zeitnehmungs-, Angler-, Alarm- und Zeigereinstell-Modus der DST-Indikator angezeigt. Im Falle des Angler-Modus erscheint der DST-Indikator nur in der Angeln-Eignungsanzeige.

Heimatortdaten

Die Mondphase, der Eignungsindikator für Angeln, und die Daten des Angler-Modus werden nicht richtig angezeigt, wenn nicht die Heimatortdaten (UTC-Differenz und geografische Länge) richtig konfiguriert sind.

- Die UTC-Differenzen sind Werte, die den Zeitunterschied der Zeitzone eines Stadtcodes zum Bezugspunkt Greenwich (England) angeben.
- „UTC“ steht für „Universal Time Coordinated“, den weltweiten wissenschaftlichen Standard der Zeitnehmung. Dieser ist auf sorgfältig gewartete Atomuhren (Caesium), bezogen, welche die Zeit mit Mikrosekunden-Genauigkeit einhalten. Um UTC synchron mit der Erddrehung zu halten, werden erforderlichenfalls Schaltsekunden addiert oder subtrahiert.
- Einzelheiten zu den UTC-Differenzen der einzelnen Zeitzonen und den geografischen Längen finden Sie in der „Site Data List“ (Ortsdatenliste).
- Nachfolgend sind die anfänglichen Werksvorgaben für die Heimatortdaten (Tokyo, Japan) aufgeführt, die beim Kauf der Uhr und nach einem Auswechseln der Batterien eingestellt sind. Ändern Sie diese Einstellungen auf das Gebiet, in dem Sie die Uhr normalerweise benutzen.
UTC-Differenz (+9,0); geografische Länge (140 Grad östlich)

Konfigurieren der Heimatortdaten

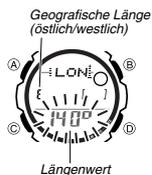

- Halten Sie im Zeitnehmungs-Modus Knopf (A) gedrückt, bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen, womit die Einstellanzeige aktiviert ist.
- Drücken Sie zweimal Knopf (C), um die Einstellanzeige für die UTC-Differenz aufzurufen, und kontrollieren Sie, ob diese korrekt eingestellt ist.
 - Falls die UTC-Differenz nicht richtig eingestellt ist, die Einstellung mit (D) (+) und (B) (-) korrigieren.
- Drücken Sie Knopf (A), um die Einstellanzeige für die geografische Länge aufzurufen.
- Drücken Sie (C) zum Umschalten des Blinkens zwischen den Längewerten und der Längeneinheit (östlich/westlich).

5. Wenn die zu ändernde Einstellung in der Anzeige blinkt, stellen Sie diese wie nachstehend beschrieben mit (D) und (B) wunschgemäß ein.

Einstellung	Anzeige	Knopfbetätigungen
Längenwert	140	Ändern Sie die Einstellung mit den Knöpfen (D) (+) und (B) (-). • Sie können in 1-Grad-Schritten einen Wert von 0° bis 180° einstellen.
Geografische Länge (östlich/westlich)	E	Drücken Sie (D) zum Umschalten zwischen östlich (E) und westlich (W).

6. Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellanzeige zu verlassen.

Einstellen der Analogzeit

Wenn die Uhrzeit der analogen Zeiger nicht mit der Uhrzeit in der Digitalanzeige übereinstimmt, führen Sie bitte die nachstehenden Anleitungen aus.

Anpassen der Analogzeit




- Drücken Sie im Zeitnehmungs-Modus sieben Mal den Knopf (C), um den Zeigereinstell-Modus aufzurufen.
- Halten Sie (A) gedrückt, bis die laufende Digitalzeit zu blinken beginnt, was anzeigt, dass die Einstellanzeige aktiviert ist.
- Passen Sie mit (D) die analoge Einstellung an.
 - Einmaliges Drücken von (D) stellt die Zeiger um 20 Sekunden vor.
 - Für Schnellvorlauf halten Sie Knopf (D) gedrückt.

- Für fortgesetzten Schnellvorlauf starten Sie den Schnellvorlauf durch Gedrückthalten von (D) und drücken dann Knopf (B). Die Zeiger laufen daraufhin durch den 12-Stunden-Zyklus, bis Sie sie durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen.
Der Schnellvorlauf stoppt automatisch, wenn die Zeit 12 Stunden vorgelaufen ist oder wenn ein Alarm (täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal oder Countdown-Peiper) zu ertönen beginnt.

- Drücken Sie Knopf (A) zum Verlassen der Einstellanzeige.
- Beim Verlassen der Einstellanzeige wird der Minutenzeiger etwas bewegt, um ihn an die Sekunden anzupassen.
- Zum Zurückrufen des Zeitnehmungs-Modus drücken Sie bitte Knopf (C).

Angler-Modus

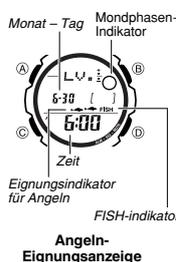

Der Angler-Modus zeigt einen Indikator an, an dem in fünf Stufen der Eignungsgrad eines bestimmten Datums und Zeitpunkts (Minute 00 bis Minute 59 einer bestimmten Stunde) zum Angeln ablesbar ist. Dieser Modus kann auch zum Anzeigen der Monddaten (Mondalter und Mondphase) für ein bestimmtes Datum verwendet werden.

- Falls Sie den Eindruck haben, dass der Eignungsindikator für Angeln oder die aktuellen Monddaten aus irgendwelchen Gründen nicht stimmen, bitte die aktuellen Einstellungen des Zeitnehmungs-Modus (Uhrzeit, Datum und Heimatort) kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.
- Näheres zum Mondphasen-Indikator finden Sie unter „Mondphasen-Indikator“.
- Alle Bedienungsvorgänge dieses Abschnitts werden im Angler-Modus ausgeführt, der mit Knopf (C) aufgerufen wird.

Eignungsindikator für Angeln

Der Eignungsindikator für Angeln zeigt, wie in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt, die relative Günstigkeit einer bestimmten Zeit zum Angeln an (berechnet mit Bezug auf Monddurchgang und Mondphase).

Stufe 5	Stufe 4	Stufe 3	Stufe 2	Stufe 1
→→→→→	→→→→	→→→	→→	→

Mondphase	Monddurchgang	Oberer Unterer	Westen Osten	Andere
Neumond* Vollmond		Stufe 5	Stufe 4	Stufe 3
Erstes Viertel Letztes Viertel		Stufe 4	Stufe 3	Stufe 2
Andere		Stufe 3	Stufe 2	Stufe 1

* Diese Indikatoren erscheinen reell von Mondalter 13,0 bis 16,6 (Vollmond und unmittelbar vorausgehende Phase) und 27,7 bis 1,8 (Neumond und unmittelbar vorausgehende Phase).


- Der Eignungsindikator für Angeln ändert sich in Abhängigkeit von den Monddaten.
- Im Zeitnehmungs-Modus blinkt der FISH-Indikator, wenn der Eignungsgrad der aktuellen Zeit 4 oder 5 beträgt.

Anzeigen des aktuellen Eignungsgrads für Angeln und der Monddaten


Im Angler-Modus können Sie durch Drücken von Knopf (A) zwischen der Angeln-Eignungsanzeige und der Monddaten-anzeige umschalten.

- Der Eignungsindikator für Angeln zeigt den Eignungsgrad der angezeigten Uhrzeit. In der anfänglichen Angeln-Eignungsanzeige wird der Eignungsgrad für 6:00 morgens angezeigt. Die Monddatenanzeige zeigt das Mondalter und die Mondphase für das aktuelle Datum.

Angeln-Eignungsanzeige

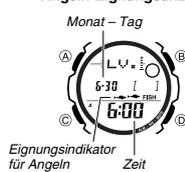

Monddatenanzeige

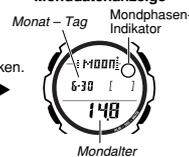

- Bei angezeigter Angeln-Eignungsanzeige können Sie mit (D) um eine Stunde weiterschalten.
- Bei angezeigter Monddatenanzeige können Sie mit (D) zum nächsten Tag weiterschalten.
- Sie können auch ein bestimmtes Datum (Jahr, Monat, Tag) eingeben, um dessen Eignungsgrad für Angeln und Monddaten einzusehen. Näheres hierzu siehe unter „Anweisen eines Datums“.
- Wenn Sie den Angler-Modus aufrufen, erscheint als Erstes die Anzeige (Eignungsgrad für Angeln oder Monddaten), die beim letzten Verlassen des Modus angezeigt war.

Anweisen eines Datums

- Halten Sie im Angler-Modus (A) gedrückt, bis die Jahreseinstellung zu blinken beginnt. Damit ist die Einstellanzeige aktiviert.
- Drücken Sie Knopf (C), um das Blinken zum Wählen der anderen Einstellungen in der unten gezeigten Reihenfolge weiterzuschalten.




- Wenn eine Einstellung blinkt, kann sie mit (D) (+) und (B) (-) geändert werden.
 - Sie können ein Datum im Bereich vom 1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2099 eingeben.
- Drücken Sie Knopf (A) zum Schließen der Einstellanzeige.
- Drücken Sie Knopf (A) zum Aufrufen der Angeln-Eignungsanzeige oder der Monddatenanzeige.


Thermometer

Diese Uhr misst die Außentemperatur mit Hilfe eines Temperatursensors. Dessen Messwert wird zu jeder geradzahigen Minute neu eingelesen und der jeweils neueste Messwert in der Thermometer-anzeige angezeigt. Zusätzlich liest die Uhr noch separate Messwerte ein und speichert diese zur Anzeige in der Temperaturtrendgrafik, die im Zeitnehmungs-Modus betrachtet werden kann. Die gemessenen Temperaturdaten werden im Speicher abgelegt und können bei Bedarf eingesehen werden.

Thermometeranzeige

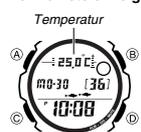

Temperaturtrendanzeige

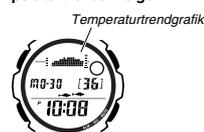


- Sie können die Thermometeranzeige zwischen Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F) umschalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Wählen der Temperatur-Anzeigeeinheit“.
- Die Thermometeranzeige zeigt die Temperaturwerte in 0,1 °C (bzw. 0,2 °F) großen Stufen an.
- Der Anzeigebereich der Thermometeranzeige beträgt -10,0 °C bis 60,0 °C (bzw. 14,0 °F bis 140,0 °F).
- Der Anzeigebereich der Temperaturtrendgrafik beträgt -10,0 °C bis 60,0 °C (bzw. 14,0 °F bis 140,0 °F).
- Wenn Sie den Eindruck haben, dass die angezeigten Temperaturwerte nicht korrekt sind, können Sie den Temperatursensor neu kalibrieren. Nähere Informationen finden Sie unter „Kalibrierung des Temperatursensors“.

Wichtig!

- Die Temperaturmessungen werden von Ihrer Körperwärme (während Sie die Armbanduhr an Ihrem Handgelenk tragen), direktem Sonnenschein und Feuchtigkeit beeinflusst. Um eine genauere Temperaturmessung sicherzustellen, entfernen Sie die Armbanduhr von Ihrem Handgelenk, legen Sie diese an einer gut belüfteten Stelle ohne direkte Einstrahlung von Sonnenlicht ab, und entfernen Sie jegliche Feuchtigkeit von dem Gehäuse. Das Gehäuse der Armbanduhr benötigt etwa 20 bis 30 Minuten, um sich an die aktuelle Umgebungstemperatur anzupassen.


Temperaturtrendgrafik

Die Uhr liest jeweils zur vollen und halben Stunde die Temperatur ein und speichert die Werte für Anzeige in der Temperaturtrendgrafik. Abhängig von der aktuellen Uhrzeit im Zeitnehmungs-Modus zeigt die Temperaturtrendgrafik dann entweder die zu Beginn jeder vollen oder halben Stunde erhaltenen Messwerte für die letzten 17 Stunden an. Vom Anbruch einer Stunde bis zur 29. Minute zeigt die Grafik die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte. Von der halben Stunde bis zur 59. Minute zeigt die Grafik die jeweils zur halben Stunde gemessenen Werte. Die Darstellung in der Temperaturtrendgrafik wird alle 30 Minuten aktualisiert.

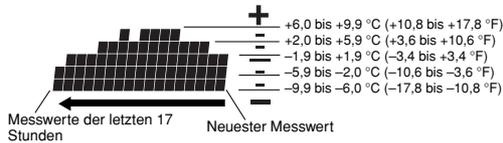

Die horizontale Achse der Grafik ist die Zeitachse. Die Säule ganz rechts bildet der jüngste gespeicherte Temperaturwert und die Säule ganz links der 17 Stunden zurückliegende älteste Wert (1 Säule = 1 Stunde). Auf der vertikalen Achse der Grafik ist die relative Änderung von einer Stunde zur nächsten dargestellt.

- Wenn die relative Änderung von einer Stunde zur nächsten +10,0 °C (+18,0 °F) überschreitet, blinkt der Rasterpunkt an der obersten Stelle der entsprechenden Stunde.
- Wenn die relative Änderung von einer Stunde zur nächsten -10,0 °C (-18,0 °F) überschreitet, wird kein Rasterpunkt in der entsprechenden Stundensäule angezeigt.
- Falls aus irgendeinem Grund ein Messfehler aufgetreten ist, erscheint lediglich ein einzelner Rasterpunkt in der mittleren Säule.

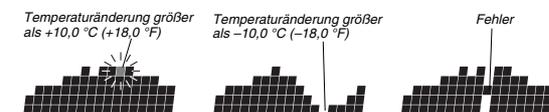


Abruf von Temperaturdaten

Mit jeder Messung der Temperatur zur vollen bzw. halben Stunde werden die jeweiligen Daten automatisch gespeichert. Der Speicher fasst bis zu 50 solcher Datensätze. Die gespeicherten Daten sind bei Bedarf im Temperaturdaten-Abfrumodus abrufbar.

- Jeder Temperaturdatensatz ist mit einer Nummer versehen. Der jüngste Datensatz hat Nummer 01 und der älteste ist der mit der höchsten Nummer.
- Wenn bereits 50 Sätze gespeichert sind, wird mit dem Speichern eines neuen Messwertes automatisch der jeweils älteste Datensatz (Satz Nr. 50) gelöscht, um Platz für die neuen Daten zu machen. Den neuen Daten wird die Satz-Nr. 1 zugewiesen und die Nummern aller bereits vorhandenen Daten (01 bis 49) rücken um jeweils eine Stelle weiter (auf 02 bis 50).


Abfragen der Temperaturdatensätze

1. Drücken Sie im Zeitnehmungs-Modus zweimal Knopf (C), um den Temperaturdaten-Abfrumodus aufzurufen.
 - Dadurch erscheint der jüngste gespeicherte Datensatz in der Anzeige.
2. Drücken Sie wiederholt Knopf (D) (+), um durch die Datensätze zu blättern.
 - Wenn Sie bei Anzeige des ältesten Satzes Knopf (D) drücken, erscheint wieder der jüngste Datensatz.
 - Wenn während der Anzeige eines Datensatzes eine Temperaturmessung erfolgt, erhöht sich die Nummer des angezeigten Satzes um 1.
 - Wenn bei der Temperaturmessung ein Fehler aufgetreten ist, wird beim dazugehörigen Datensatz „--“ als Temperaturwert angezeigt.

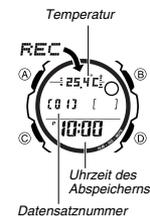


Stoppuhr

- Die Stoppuhr lässt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen.
- Der Anzeigebereich der Stoppuhr beträgt bis zu 99 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.
 - Die Stoppuhr setzt den Betrieb fort und beginnt wiederum ab Null, nachdem sie ihren Grenzwert erreicht hat, bis Sie diese stoppen.
 - Alle Operationen in diesem Abschnitt werden im Stoppuhr-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken des Knopfes (C) aufrufen können.

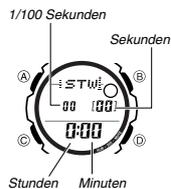

Messen von Zeiten mit der Stoppuhr

Abgelaufene Zeit

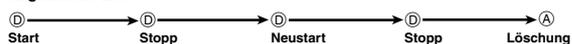

Zwischenzeit



Zwei Endzeiten



Countdown-Timer

- Sie können den Countdown-Timer auf eine Zeit im Bereich von einer Minute bis 100 Stunden einstellen. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm.
- Wenn Sie die Wiederholautomatik einschalten, startet der Countdown mit jedem Erreichen von Null automatisch erneut vom anfänglich eingestellten Startwert.
 - Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Operationen werden im Countdown-Timer-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken des Knopfes (C) aufrufen können.




Verwendung des Countdown-Timers

- Drücken Sie den Knopf (D) in dem Countdown-Timer-Modus, um den Countdown-Timer zu starten.
- Wenn der Countdown Null erreicht und die Wiederholautomatik ausgeschaltet ist, ertönt der Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Nach Stoppen des Alarms stellt sich die Countdown-Zeit automatisch wieder auf ihren Startwert.
 - Wenn die Wiederholautomatik eingeschaltet ist, startet der Countdown mit Erreichen von Null ohne Unterbrechung neu. Dabei wird das Erreichen von Null durch Erhöhen des Alarms gemeldet.
 - Der Zahlbetrieb des Countdown-Timers wird fortgesetzt, auch wenn Sie den Countdown-Timer-Modus verlassen.
 - Um die Countdown-Operation vollständig zu stoppen, schalten Sie diese zuerst auf Pause (durch Drücken des Knopfes (D)), und drücken danach den Knopf (A). Dadurch wird die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurückgestellt.

Konfigurieren der Einstellungen der Countdown-Startzeit und der Wiederholautomatik

Wiederholautomatik-Ein-Indikator

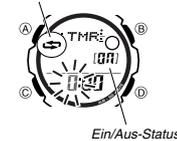


1. Während die Countdown-Startzeit auf dem Display im Countdown-Timer-Modus angezeigt wird, halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis die Stundeneinstellung der Countdown-Startzeit zu blinken beginnt, wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.
 - Falls die Countdown-Startzeit nicht angezeigt wird, verwenden Sie den unter „Verwendung des Countdown-Timers“ beschriebenen Vorgang, um diese anzuzeigen.
2. Schalten Sie das Blinken mit Knopf (C) in der unten gezeigten Reihenfolge weiter, um die zu ändernde Einstellung zu wählen.



3. Führen Sie die folgenden Operationen aus, abhängig davon, welche Einstellung gegenwärtig auf dem Display gewählt ist.
 - Verwenden Sie bei blinkender Startzeit-Einstellung die Knöpfe (D) (+) und (B) (-), um diese zu ändern.
 - Stellen Sie zum Eingeben von 100 Stunden 00:00 ein.
 - Während die Ein/Aus-Einstellung der Wiederholautomatik (00 oder 0F) auf dem Display blinkt, drücken Sie den Knopf (D), um die Wiederholautomatik ein (00) oder auszuschalten (0F).
4. Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellanzeige zu verlassen.
 - Bei eingeschalteter Wiederholautomatik wird der Wiederholautomatik-Ein-Indikator (A) in der Anzeige des Countdown-Timer-Modus angezeigt.
 - Häufige Verwendung der Wiederholautomatik und des Alarms können zu schneller Entladung der Batterie führen.

Alarm

- Wenn die Alarmfunktion eingeschaltet ist, ertönt auf Erreichen der Alarmzeit ein Piepsignal. Sie können auch ein stündliches Zeitsignal ausgeben lassen, bei dem die Uhr jede volle Stunde mit zwei Pieptönen meldet.
- Alle Bedienungsvorgänge in diesem Abschnitt werden im Alarm-Modus vorgenommen, der mit Knopf (C) aufrufen wird.

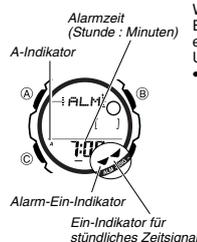

Einstellen der Alarmzeit

1. Halten Sie im Alarm-Modus (A) gedrückt, bis die Stundeneinstellung der Alarmzeit zu blinken beginnt. Damit ist die Einstellanzeige aktiviert.
 - Durch diese Bedienung wird der Alarm automatisch eingeschaltet.
2. Drücken Sie den Knopf (C), um das Blinken zwischen der Stunden- und Minuteneinstellung zu verschieben.
3. Während eine Einstellung blinkt, verwenden Sie die Knöpfe (D) (+) und (B) (-), um diese zu ändern.
 - Falls Sie die Alarmzeit unter Verwendung des 12-Stunden-Formats einstellen, achten Sie auf richtige Einstellung auf die erste (A-Indikator) oder zweite (P-Indikator) Tageshälfte.
4. Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellanzeige zu verlassen.

Alarmbetrieb


- Der Alarmton ertönt zur voreingestellten Zeit für 10 Sekunden, unabhängig von dem Modus, auf den die Armbanduhr geschaltet ist.
- Wenn der Alarm ertönt, können Sie einen beliebigen Knopf drücken, um ihn zu stoppen.

Testen des Alarms

Halten Sie im Alarm-Modus den Knopf (D) gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen.

Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und stündlichen Zeitsignals

Wählen Sie im Alarm-Modus durch Weiterschalten mit Knopf (D) die gewünschte Einstellung.

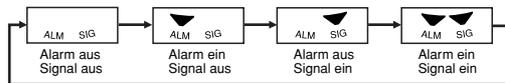

- Der Alarm-Ein-Indikator und der Ein-Indikator für das stündliche Zeitsignal werden in allen Modi im Display angezeigt, wenn diese Funktionen eingeschaltet sind.

Weltzeit



Im Weltzeit-Modus können Sie die laufende Ortszeit von 50 Städten (30 Zeitzonen) in aller Welt digital anzeigen lassen.

- Die Ortszeiten im Weltzeit-Modus sind mit der im Zeitnehmungs-Modus geführten Uhrzeit synchronisiert. Wenn Sie den Eindruck haben, dass eine im Weltzeit-Modus angezeigte Uhrzeit nicht stimmt, kontrollieren Sie bitte die in den Heimatordaten (Heimatzone) eingestellte UTC-Differenz und die Uhrzeit des Zeitnehmungs-Modus.
- Wählen Sie einen entsprechenden Stadtcode, um die aktuelle Ortszeit einer bestimmten Zeitzone auf der Erde abzurufen. Näheres über die unterstützten UTC-Differenz-Einstellungen finden Sie in der „City Code List“ (Stadtcode-Liste).
- Alle Bedienungsvorgänge in diesem Abschnitt werden im Weltzeit-Modus durchgeführt, der durch Drücken von (C) aufgerufen wird.

Abfragen der Ortszeit einer anderen Stadt

Drücken Sie im Weltzeit-Modus den Knopf (D), um nach Osten durch die Stadtcodes (Zeitzone) zu blättern.

Umschalten einer Zeitzone zwischen Standardzeit und Sommerzeit

1. Rufen Sie im Weltzeit-Modus mit Knopf (A) den Stadtcode (Zeitzone) auf, für den die Standard-/ Sommerzeit-Einstellung geändert werden soll.
 2. Halten Sie Knopf (A) gedrückt, um zwischen Sommerzeit (DST-Indikator angezeigt) und Standardzeit (DST-Indikator nicht angezeigt) umzuschalten.
- Wenn auf Sommerzeit geschaltet ist, wird der DST-Indikator in der Weltzeitanzeige angezeigt.
 - Wenn Sie bei einem Stadtcode die Sommerzeit-Einstellung ändern, beachten Sie bitte, dass dies gleichzeitig auch für alle anderen Stadtcodes der betreffenden Zeitzone wirksam ist.



Beleuchtung



Diese Armbanduhr verwendet ein elektrolumineszentes Panel (EL), welches das Zifferblatt der Armbanduhr beleuchtet, damit Sie dieses auch im Dunkeln einfach ablesen können.

- Für weitere wichtige Informationen siehe „Vorsichtsmaßnahmen zur Beleuchtung“.

Einschalten der Beleuchtung


Drücken Sie in einem beliebigen Modus (außer bei angezeigter Einstellanzeige) Knopf (B), um das Display für circa eine Sekunde zu beleuchten.

Referenz

Dieser Abschnitt enthält detaillierte und technische Informationen über den Betrieb dieser Armbanduhr. Er enthält auch wichtige Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise über die verschiedenen Merkmale und Funktionen dieser Armbanduhr.

Mondphasen-Indikator

Der Mondphasen-Indikator dieser Armbanduhr zeigt die gegenwärtige Phase des Mondes an, wie es nachfolgend dargestellt ist.

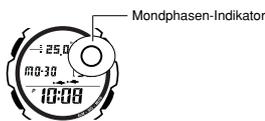

(Teil, den Sie nicht sehen können) Mondphase (Teil, den Sie sehen können)

Mondphasen-Indikator	(Teil, den Sie nicht sehen können)	Mondphase (Teil, den Sie sehen können)
		Neu-mond
		Erstes Viertel (zunehmend)
		Voll-mond
		Letztes Viertel (abnehmend)

- Der Mondphasen-Indikator zeigt den Mond, wie er zu Mittag aus der nördlichen Hemisphäre mit Blick nach Süden gesehen werden kann. Achten Sie darauf, dass manchmal das vom Mondphasen-Indikator angezeigte Bild von dem tatsächlichen Mond in Ihrem Gebiet abweichen kann.
- Die Links/Rechts-Ausrichtung der Mondphase ist umgekehrt, wenn von der südlichen Hemisphäre oder von einem Punkt in der Nähe des Äquators gesehen.

Mondphase und Mondalter

Der Mond durchläuft einen regelmäßigen 29,53-Tage-Zyklus, in dem er je nach relativer Position zwischen Erde, Mond und Sonne zuzunehmen oder abzunehmen scheint. Je größer die Winkelentfernung zwischen Mond und Sonne, um größer ist der beleuchtete gesehene Teil.

*Der Winkel des Mondes zu der Richtung, aus der die Sonne von der Erde aus gesehen wird.

Die Uhr nimmt eine grobe Berechnung des laufenden Mondalters vor, die mit Tag 0 des Mondalterzyklus beginnt. Da die Uhr nur mit ganzzahligen Werten (ohne Bruchteile) rechnet, kann das angezeigte Mondalter einen maximalen Fehler von ±1 Tag aufweisen.

Thermometer

Kalibrierung des Temperatursensors


Der in diese Armbanduhr eingebaute Temperatursensor wurde im Werk kalibriert, so dass normalerweise keine weitere Einstellung mehr notwendig ist. Falls Sie jedoch ernsthaft Fehler in den von dieser Armbanduhr gemessenen Temperaturwerten feststellen, können Sie den Sensor kalibrieren, um die Fehler zu korrigieren.

Wichtig!

Fehlerhafte Kalibrierung des Temperatursensors kann zu falschen Messwerten führen. Lesen Sie daher Folgendes aufmerksam durch, bevor Sie etwas unternehmen.

- Vergleichen Sie die von dieser Armbanduhr gemessenen Werte mit den Messwerten eines anderen zuverlässigen und genauen Thermometers.
- Falls eine Einstellung erforderlich sein sollte, nehmen Sie die Armbanduhr von Ihrem Handgelenk ab und warten Sie für 20 bis 30 Minuten, damit sich die Temperatur der Armbanduhr stabilisieren kann.


Kalibrieren des Temperatursensors

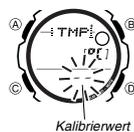

1. Halten Sie im Zeitnehmungs-Modus Knopf (A) gedrückt, bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen, womit die Einstellanzeige aktiviert ist.
2. Drücken Sie neun Mal Knopf (C), um die Einstellanzeige für den Temperatursensor aufzurufen.
3. Stellen Sie mit (D) (+) und (B) (-) den geeigneten Kalibrierwert ein.
 - Sie können den Wert in Schritten von 0,1 °C (0,2 °F) im Bereich von ±10 °C (±18 °F) ändern. Wenn die Einstellung nicht im zulässigen Bereich liegt, wird für den Kalibrierwert „-“ angezeigt.

- Zum Zurückstellen des Kalibrierwerts auf die werksseitige Vorgabe (keine Kalibrierung, angezeigt durch „-“) drücken Sie bitte gleichzeitig (D) und (B).
 - Das Kalibrieren des Temperatursensors ist nicht möglich, wenn der aktuelle Messwert außerhalb des zulässigen Anzeigebereichs (-10,0 °C/14,0 °F bis 60,0 °C/140,0 °F) liegt und als Kalibrierwert „-“ angezeigt ist.
 - Das Einstellen eines Sensor-Kalibrierwerts hat keinen Einfluss auf Temperaturwerte, die bereits im Speicher abgelegt sind.
4. Nach Vornehmen der gewünschten Einstellung drücken Sie zweimal (A), um die Einstellanzeige zu schließen.

Wählen der Temperatur-Anzeigeeinheit

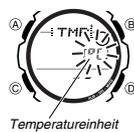

1. Halten Sie im Zeitnehmungs-Modus Knopf (A) gedrückt, bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen, womit die Einstellanzeige aktiviert ist.
 2. Drücken Sie 10 Mal Knopf (C), um die Einstellanzeige für die Temperatureinheit aufzurufen.
 3. Wählen Sie mit (D) zwischen Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F).
 - Die anfängliche Werksvorgabe und anfängliche Vorgabe nach Auswechseln der Batterie ist Celsius (°C).
 4. Nach dem Vornehmen der gewünschten Einstellung drücken Sie zweimal (A), um die Einstellanzeige zu schließen.
- Die gewählte Temperatur-Anzeigeeinheit ist auch für Temperaturwerte wirksam, die bereits im Speicher abgelegt sind.

Bedienungskontrollton



Wenn einer der Knöpfe der Uhr betätigt wird, ertönt ein Bedienungskontrollton. Dieser Kontrollton kann beliebig ein- und ausgeschaltet werden.

- Auch bei ausgeschaltetem Kontrollton werden die Alarmtöne von Alarm, stündlichem Zeitsignal und Timer-Countdown-Alarm normal ausgegeben.

Bedienungskontrollton ein- und ausschalten

In einem beliebigen Modus (außer bei angezeigter Einstellanzeige) Knopf (C) gedrückt halten, um den Bedienungskontrollton zwischen ein (Stummindikator nicht angezeigt) und aus (Stummindikator angezeigt) umzuschalten.

- Da der Knopf (C) gleichzeitig auch zum Umschalten des Modus dient, ändert sich mit dem Gedrückthalten zum Ein- und Ausschalten des Bedienungskontrolltons auch der aktuell eingestellte Modus.
- Bei ausgeschaltetem Bedienungskontrollton wird in allen Modi der Stummindikator angezeigt.

Automatische Rückkehrfunktion

- Falls Sie eine Anzeige mit blinkenden Stellen für zwei oder drei Minuten auf dem Display belassen, ohne eine Operation auszuführen, dann speichert die Armbanduhr alle bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Einstellungen automatisch ab und verlässt danach die Einstellanzeige.
- Wenn im Angler-Modus, Temperaturdaten-Abbruchmodus, Alarm-Modus oder Zeigereinstell-Modus zwei oder drei Minuten lang keine Bedienung erfolgt, wechselt die Uhr automatisch in den Zeitnehmungs-Modus.

Scrollen

Sie können die Knöpfe (B) und (D) in den verschiedenen Modi und Einstellanzeigen verwenden, um durch die Daten auf dem Display zu scrollen. In den meisten Fällen wird schnell durch die Daten gescrollt, wenn Sie einen dieser Knöpfe während einer Srolloperation gedrückt halten.

Zeitnehmung

- Falls Sie die Sekunden auf **00** zurückstellen, während die gegenwärtige Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 liegt, dann werden die Minuten um 1 erhöht. In dem Bereich von 00 bis 29 werden die Sekunden auf **00** zurückgestellt, ohne die Minuten zu ändern.
- Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats erscheint der **P**-Indikator (für PM = zweite Tageshälfte) bei Zeiten von Mittag bis 11:59 Uhr mitternachts und der **A**-Indikator (für AM = erste Tageshälfte) bei Zeiten im Bereich von Mitternacht bis 11:59 Uhr mittags.
- Bei Verwendung des 24-Stunden-Formats werden die Zeiten im Bereich von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr ohne einen Indikator angezeigt.
- Sie können das Jahr im Bereich von 2000 bis 2099 einstellen.
- Der eingebaute vollautomatische Kalender der Uhr berücksichtigt auch die unterschiedliche Länge der Monate und Schaltjahre. Sobald Sie das Datum eingestellt haben, ist normalerweise keine Korrektur mehr erforderlich, solange nicht die Batterie ausgewechselt wurde.

Weltzeit

- Die Sekundenzählung der Weltzeit ist mit der Sekundenzählung im Zeitnehmungs-Modus synchronisiert.
- Im Weltzeit-Modus werden sämtliche Ortszeiten über die UTC-Differenzen aus der aktuellen Zeit des Zeitnehmungs-Modus berechnet.

Vorsichtsmaßnahmen zur Beleuchtung

- Das für die Beleuchtung verwendete elektrolumineszente Panel verliert nach sehr langer Verwendung seine Leuchtkraft.
- Die Beleuchtung kann in direktem Sonnenlicht vielleicht nur schwer gesehen werden.
- Die Armbanduhr kann ein hörbares Geräusch ausgeben, wenn das Display beleuchtet wird. Dies ist auf die Vibration des für die Beleuchtung verwendeten EL-Panels zurückzuführen und stellt keinen Fehlbetrieb dar.
- Die Beleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.
- Häufiges Einschalten der Beleuchtung entlädt die Batterie.

Technische Daten

- Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:** ± 30 Sekunden pro Monat
Digitale Zeitnehmung: Stunde, Minuten, Sekunden, 1. Tageshälfte (A)/ 2. Tageshälfte (P), Kalendertag, Wochentag
 Zeitformat: 12/24 Stunden
 Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender, vorprogrammiert von 2000 bis 2099
 Sonstige: Sommerzeit (DST)/Standardzeit; Einstellung der Heimatortdaten (UTC-Differenz und geografische Länge)
Analoge Zeitnehmung: Stunde, Minuten (Zeigerbewegung alle 20 Sek.)
Angler-Modus: Eignungsgrad eines bestimmten Datums und Zeitpunkts zum Angeln; Mondphasen-Indikator und Mondalter für ein bestimmtes Datum
Thermometer:
 Mess- und Anzeigebereich: -10,0 °C bis 60,0 °C (oder 14,0 °F bis 140,0 °F)
 Anzeigeeinheit: 0,1 °C (oder 0,2 °F)
 Thermometer-Messzeitpunkte: Jede geradzählige Minute
 Speicher-Messzeitpunkte: Jede volle und halbe Stunde
 Speicherkapazität: Max. 50 Datensätze (Zeit, Temperatur)
 Genauigkeit des Temperatursensors: ±2 °C (±3,6 °F)
 Sonstiges: Umschaltbar zwischen Thermometer/Temperaturtrendsgrafik im Zeitnehmungs-Modus; umschaltbare Temperatureinheit (°C/°F); Temperatursensor-Kalibrierung (Bereich: ±10 °C/±18 °F und Einheit: 0,1 °C/0,2 °F)
Stoppuhr:
 Messeinheit: 1/100 Sekunde
 Messkapazität: 99:59' 59,99"
 Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten
Countdown-Timer:
 Messeinheit: 1 Sekunde
 Eingabebereich: 1 Min. bis 100 Std. (1-Minute-Inkrement und 1-Stunde-Inkrement)
 Sonstige: Zeitgabe-Wiederholautomatik
Alarm: Täglicher Alarm; stündliches Zeitsignal
Weltzeit: 50 Städte (30 Zeitzonen)
 Sonstiges: Standardzeit/Sommerzeit
Beleuchtung: Elektrolumineszentes (EL) Panel
Sonstiges: Bedienungskontrolle Ein/Aus
Batterie: Zwei Silberoxidbatterien (Typ: SR927W)
 Circa 2 Jahre auf Typ SR927W (bei täglich 10 Sek. Alarmton, täglich 1,5 Sek. Beleuchtung und Temperaturmessung alle 2 Minuten)

Häufiges Einschalten der Beleuchtung verkürzt die Batterielebensdauer.

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
SFO	San Francisco	-8
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
MIA	Miami	-5
NYC	New York	-5
CCS*	Caracas	-4
YYT	St. Johns	-3,5
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1
LIS	Lisbon	0
LON	London	0
BCN	Barcelona	0
PAR	Paris	0
MIL	Milan	+1
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	+1
ATH	Athens	+1
JNB	Johannesburg	+2
IST	Istanbul	+2
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
TIR	Tehran	+3,5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4,5
KHI	Karachi	+5
MLE	Male	+5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
DEL	Delhi	+5,5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6,5
BKK	Bangkok	+7
JKT*	Jakarta	+7
SIN*	Singapore	+7
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9,5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12
TBU	Nuku Alofa	+13

- Based on data as of March 2008.
- The rules governing global times (GMT differential and UTC offset) and summer time are determined by each individual country.
- * In December 2007, Venezuela changed its offset from -4 to -4.5. Note however, that this watch displays an offset of -4 (the old offset) for the CCS (Caracas, Venezuela) city code.

Site Data List

Site	UTC Offset/GMT Differential		Longitude
	Standard Time	DST/ Summer Time	
Anchorage	-9,0	-8,0	149°W
Bahamas	-5,0	-4,0	77°W
Baja, California	-7,0	-6,0	110°W
Bangkok	+7,0	+8,0	101°E
Boston	-5,0	-4,0	71°W
Buenos Aires	-3,0	-2,0	58°W
Casablanca	+0,0	+1,0	8°W
Christmas Island	+14,0	+15,0	158°W
Dakar	+0,0	+1,0	17°W
Gold Coast	+10,0	+11,0	154°E
Great Barrier Reef, Cairns	+10,0	+11,0	146°E
Guam	+10,0	+11,0	143°E
Hamburg	+1,0	+2,0	10°E
Hong Kong	+8,0	+9,0	114°E
Honolulu	-10,0	-9,0	158°W
Jakarta	+7,0	+8,0	107°E
Jeddah	+3,0	+4,0	39°E
Karachi	+5,0	+6,0	67°E
Kona, Hawaii	-10,0	-9,0	156°W
Lima	-5,0	-4,0	77°W
Lisbon	+0,0	+1,0	9°W
London	+0,0	+1,0	0°E
Los Angeles	-8,0	-7,0	118°W
Maldives	+5,0	+6,0	74°E
Manila	+8,0	+9,0	121°E
Mauritius	+4,0	+5,0	57°E
Melbourne	+10,0	+11,0	145°E
Miami	-5,0	-4,0	80°W
Noumea	+11,0	+12,0	166°E
Pago Pago	-11,0	-10,0	171°W
Palau	+9,0	+10,0	135°E
Panama City	-5,0	-4,0	80°W
Papeete	-10,0	-9,0	150°W
Rio De Janeiro	-3,0	-2,0	43°W
Seattle	-8,0	-7,0	122°W
Shanghai	+8,0	+9,0	121°E
Singapore	+8,0	+9,0	104°E
Sydney	+10,0	+11,0	151°E
Tokyo	+9,0	+10,0	140°E
Vancouver	-8,0	-7,0	123°W
Wellington	+12,0	+13,0	175°E

*Based on data as of 2008.