

Guida all'uso 5061


CASIO®

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

Questo orologio non dispone di un codice di città che corrisponde alla differenza rispetto all'ora di Greenwich di -3,5 ore. Per questo motivo, la funzione di indicazione dell'ora atomica radiocontrollata non visualizzerà l'ora corretta per Newfoundland, Canada.

Notare che la CASIO COMPUTER CO., LTD. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite subite dall'utilizzatore o da terzi derivanti dall'utilizzo di questo prodotto o da suoi problemi di funzionamento.


Cenni su questo manuale

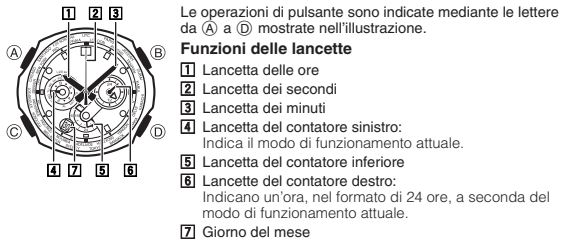

Questa Guida dell'utilizzatore utilizza numeri come quelli sopra mostrati per identificare le lancette e gli indicatori dell'orologio.

Cose da controllare prima di usare l'orologio

1. Tenere premuto (C) per due secondi circa per entrare nel modo di indicazione dell'ora, e quindi osservare il movimento della lancetta dei secondi (2).

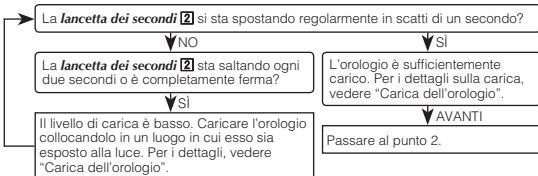

2. Controllare l'impostazione per la città per l'ora del proprio fuso orario e per l'ora legale (DST).

Usare il procedimento descritto in "Per configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario" per configurare le impostazioni della città per l'ora del proprio fuso orario e dell'ora legale.

Importante!

Un'adeguata ricezione del segnale di calibrazione dell'ora e appropriate impostazioni per l'ora internazionale dipendono da corrette impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario, ora e data nel modo di indicazione dell'ora. Accertarsi di configurare queste impostazioni correttamente.

3. Impostare l'ora attuale.

- Per impostare l'ora mediante il segnale di calibrazione dell'ora Vedere "Per prepararsi ad un'operazione di ricezione".
- Per impostare l'ora manualmente Vedere "Configurazione manuale delle impostazioni di ora e data attuali".

L'orologio è ora pronto per l'uso.

- Per i dettagli sulla funzione di indicazione dell'ora radiocontrollata dell'orologio, vedere "Indicazione dell'ora atomica radiocontrollata".

Carica dell'orologio

Il quadrante dell'orologio è una cella solare che genera energia dalla luce. L'energia generata carica una pila ricaricabile incorporata, che alimenta le operazioni dell'orologio. L'orologio si carica ogni volta che è esposto alla luce.

Guida per la carica



Ogni volta che non si porta l'orologio, accertarsi di lasciarlo in un luogo in cui esso sia esposto alla luce.

- Prestazioni di carica ottimali vengono ottenute esponendo l'orologio ad una luce quanto più forte possibile.



Quando si porta l'orologio, fare attenzione affinché la manica degli abiti non copra il quadrante dell'orologio impedendone l'esposizione alla luce.

- L'orologio potrebbe entrare in uno stato di riposo se il suo quadrante è anche solo parzialmente coperto dalla manica degli abiti.

Attenzione!


Se si lascia l'orologio esposto ad una luce forte per la carica, esso può riscaldarsi notevolmente. Fare attenzione quando si maneggia l'orologio per evitare ustioni. L'orologio può riscaldarsi in modo particolare quando esso rimane nelle seguenti condizioni per lunghi periodi.

- Sul cruscotto di un'automobile parcheggiata in un luogo esposto alla luce solare diretta
- Troppo vicino ad una lampada a incandescenza
- Sotto la luce solare diretta

Importante!

- Tenere l'orologio in un luogo normalmente esposto ad una luce forte quando lo si ripone per lunghi periodi. Ciò serve ad assicurare che non si scarichi.
- Se si ripone l'orologio per lunghi periodi in un luogo senza luce o se lo si porta in maniera tale da impedirne l'esposizione alla luce, l'orologio può scaricarsi. Accertarsi che l'orologio sia esposto ad una luce forte ogni volta possibile.

Livelli di carica

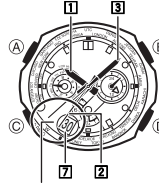

È possibile farsi un'idea del livello di carica dell'orologio osservando il movimento della lancetta dei secondi (2) nel modo di indicazione dell'ora.

- Se la lancetta dei secondi (2) si sta muovendo normalmente in scatti di un secondo, la carica è al Livello 1.
- Se la lancetta dei secondi (2) sta saltando in scatti di due secondi, la carica è al Livello 2, che è piuttosto basso. Esporre l'orologio alla luce il più presto possibile in modo che esso possa caricarsi.

Salta ogni due secondi.

Livello	Movimento delle lancette	Stato delle funzioni
1	Normale	Tutte le funzioni sono abilitate.
2	La lancetta dei secondi (2) salta in scatti di due secondi. Il giorno del mese (7) cambia nella posizione iniziale.	Il segnale acustico, la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora e il funzionamento del timer per il conto alla rovescia sono disabilitati.
3	La lancetta dei secondi (2) è ferma. La lancetta delle ore (1) e la lancetta dei minuti (3) sono ferme in corrispondenza delle 12.	Tutte le funzioni sono disabilitate.

- Quando la carica cala al Livello 3, tutte le funzioni verranno disabilitate ma l'orologio continuerà a segnare l'ora internamente per una settimana circa. Se si ricarica la pila sufficientemente durante questo periodo, le lancette analogiche si sposteranno automaticamente fino all'impostazione corretta e la normale indicazione dell'ora riprenderà. Dopo una settimana, tutte le impostazioni (compresa l'indicazione dell'ora) verranno cancellate. La ricarica della pila riporterà tutte le impostazioni al rispettivo stato di default di fabbrica iniziale.

Modo di recupero carica

L'orologio è stato progettato per entrare nel modo di recupero carica, che interrompe temporaneamente il funzionamento delle lancette ogni volta che la carica cala improvvisamente al di sotto di un certo livello a causa di un utilizzo eccessivo del segnale acustico della suoneria nell'arco di un breve lasso di tempo. Notare che tutte le operazioni sono disabilitate mentre l'orologio si trova nel modo di recupero carica. Le lancette si sposteranno nelle posizioni corrette e l'orologio riprenderà a funzionare normalmente dopo che la carica è stata ripristinata (in 15 minuti circa). Se si colloca l'orologio in un luogo in cui esso è esposto alla luce, la carica verrà ripristinata più rapidamente.

Tempi di carica

Livello di esposizione (Luminosità)	Funzionamento quotidiano *1	Cambiamento livello *2		
		Livello 3	Livello 2	Livello 1
Luce solare di esterni (50.000 lux)	8 min.	2 ore	23 ore	
Luce solare attraverso una finestra (10.000 lux)	30 min.	6 ore	85 ore	
Luce diurna attraverso una finestra in una giornata nuvolosa (5.000 lux)	48 min.	8 ore	138 ore	
Illuminazione fluorescente di interni (500 lux)	8 ore	92 ore	---	

* 1 Lasso di tempo di esposizione approssimativo necessario ogni giorno per generare energia sufficiente per il normale funzionamento quotidiano

* 2 Lasso di tempo di esposizione approssimativo necessario per portare la carica da un livello al successivo

- I tempi di esposizione sopra riportati sono tutti esclusivamente per riferimento. I tempi di esposizione effettivi dipendono dalle condizioni di illuminazione.
- Per i dettagli sul tempo di funzionamento e sulle condizioni di funzionamento quotidiano, vedere la sezione "Alimentazione" in "Caratteristiche tecniche".

Risparmio energetico

La funzione di risparmio energetico fa entrare automaticamente l'orologio in uno stato di riposo ogni volta che l'orologio viene lasciato per un certo periodo in luoghi bui. La tabella riportata di seguito indica in che modo le funzioni dell'orologio vengono influenzate dalla funzione di risparmio energetico.

- In realtà esistono due livelli di stato di riposo: "riposo della lancetta dei secondi" e "riposo delle funzioni".

Tempo trascorso al buio	Funzionamento
Da 60 a 70 minuti (riposo della lancetta dei secondi)	Soltanto la lancetta dei secondi (2) è ferma in corrispondenza delle 12, tutte le altre funzioni sono abilitate.
6 o 7 giorni (riposo delle funzioni)	• Tutte le funzioni, compresa l'indicazione dell'ora analogica, sono disabilitate. • L'indicazione dell'ora interna viene mantenuta.

- L'orologio non entrerà in uno stato di riposo tra le 6:00 am e le 9:59 pm. Tuttavia, se l'orologio si trova già in uno stato di riposo quando vengono raggiunte le 6:00 am, esso rimarrà in quello stato di riposo.
- L'orologio non entrerà in uno stato di riposo mentre esso si trova nel modo di cronometro o nel modo di timer per il conto alla rovescia.

Per uscire dallo stato di riposo

Spostare l'orologio in un luogo ben illuminato o premere un pulsante qualsiasi.

Indicazione dell'ora atomica radiocontrollata

Questo orologio riceve un segnale di calibrazione dell'ora e aggiorna la sua impostazione dell'ora conformemente al segnale. Tuttavia, quando si usa l'orologio in un luogo che si trova al di fuori delle aree coperte dai segnali di calibrazione dell'ora, si dovranno regolare manualmente le impostazioni come necessario. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione manuale delle impostazioni di ora e data attuali".

Questa sezione spiega in che modo l'orologio aggiorna le sue impostazioni dell'ora quando il codice di città selezionato come città per l'ora del proprio fuso orario si trova in Giappone, Nord America, Europa o Cina, ed è un codice che supporta la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora.


Se l'impostazione del codice della città per l'ora del proprio fuso orario è questa:	L'orologio può ricevere il segnale dal trasmettitore situato qui:
LONDON (LON), PARIS (PAR), ATHENS (ATH)	Anthorn (Inghilterra), Mainflingen (Germania)
HONG KONG (HKG)	Shangqiu City (Cina)
TOKYO (TYO)	Fukushima (Giappone), Fukuoka/Saga (Giappone)
HONOLULU (HNL), ANCHORAGE (ANC), LOS ANGELES (LAX), DENVER (DEN), CHICAGO (CHI), NEW YORK (NYC)	Fort Collins, Colorado (Stati Uniti)

Importante!

- Le aree coperte da **HONOLULU (HNL)** e **ANCHORAGE (ANC)** sono piuttosto lontane dai trasmettitori del segnale di calibrazione dell'ora, e pertanto alcune condizioni potrebbero causare problemi con la ricezione del segnale.
- Quando **HONOLULU (HNL)** o **HONG KONG (HKG)** è selezionato come città per l'ora del proprio fuso orario, soltanto l'ora e la data vengono regolate conformemente al segnale di calibrazione dell'ora. Si deve eseguire manualmente il passaggio dall'ora solare all'ora legale (DST) e viceversa, se necessario. Per informazioni su come eseguire questa operazione, vedere "Per far passare l'ora della città per il proprio fuso orario dall'ora solare all'ora legale e viceversa".


Campi di ricezione approssimativi

Segnali del Regno Unito e della Germania

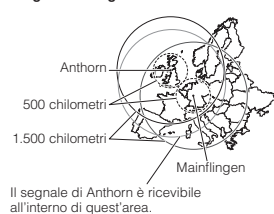


Il segnale di Anthorn è ricevibile all'interno di quest'area.


Segnale del Nord America

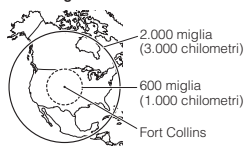

Segnale del Giappone

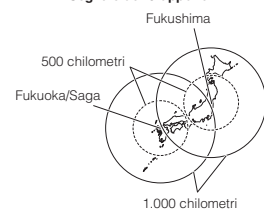

Segnale della Cina

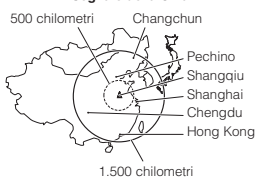

- Anche quando l'orologio è all'interno del campo di ricezione di un trasmettitore, la ricezione del segnale potrebbe risultare impossibile a causa degli effetti di contorni geografici, di strutture, del tempo, della stagione dell'anno, dell'ora del giorno, di radiointerferenze, ecc. Il segnale diventa più debole a distanze di 500 chilometri circa dal trasmettitore, il che significa che l'influenza delle condizioni sopra elencate è di gran lunga maggiore.
- La ricezione del segnale potrebbe non essere possibile alle distanze riportate di seguito durante alcuni periodi dell'anno o del giorno. Le radiointerferenze potrebbero inoltre causare problemi con la ricezione.
 - Trasmettitori di Mainflingen (Germania) o Anthorn (Inghilterra): 500 chilometri (310 miglia)
 - Trasmettitore di Fort Collins (Stati Uniti): 600 miglia (1.000 chilometri)
 - Trasmettitori di Fukushima o di Fukuoka/Saga (Giappone): 500 chilometri (310 miglia)
 - Trasmettitore di Shangqiu (Cina): 500 chilometri (310 miglia)
- Al gennaio del 2008, la Cina non adotta l'ora legale (DST). Se la Cina dovesse decidere di adottare il sistema dell'ora legale in futuro, alcune funzioni di questo orologio potrebbero non operare più correttamente.

Per prepararsi ad un'operazione di ricezione

- Verificare che l'orologio sia nel modo di indicazione dell'ora. Nel caso in cui non lo fosse, tenere premuto **C** per due secondi circa per entrare nel modo di indicazione dell'ora.
 - Posizionare l'orologio in un luogo con una buona ricezione del segnale.
 - Posizionare l'orologio come mostrato nell'illustrazione, con la parte recante l'indicazione delle 12 rivolta verso una finestra. Accertarsi che nei pressi non siano presenti oggetti di metallo.
- La ricezione del segnale normalmente avviene meglio di notte.
 - L'operazione di ricezione impiega da 2 a 7 minuti, ma in alcuni casi può impiegare fino a 14 minuti. Fare attenzione a non eseguire alcuna operazione di pulsante e a non muovere l'orologio durante tale lasso di tempo.



- La ricezione del segnale può essere difficile o addirittura impossibile nelle condizioni elencate di seguito.



- All'interno di, o tra, edifici
- All'interno di un veicolo
- Nei pressi di elettrodomestici, apparecchiature per uffici o telefoni cellulari
- Nei pressi di cantieri, aeroporti o altre fonti di rumore elettrico
- Nei pressi di fili dell'alta tensione
- Tra o dietro montagne

3. L'operazione da eseguire successivamente dipende da se si sta usando la ricezione automatica o la ricezione manuale.

- Ricezione automatica: Lasciare l'orologio per la notte nel luogo scelto al punto 2. Per i dettagli, vedere "Ricezione automatica".
- Ricezione manuale: Eseguire l'operazione descritta in "Per eseguire la ricezione manuale".


Ricezione automatica

- Con la ricezione automatica, l'orologio esegue l'operazione di ricezione ogni giorno automaticamente fino a sei volte (fino a cinque volte per il segnale di calibrazione dell'ora cinese) nell'arco di tempo compreso tra la mezzanotte e le 5 del mattino (conformemente all'ora segnata nel modo di indicazione dell'ora). Quando una qualsiasi delle operazioni di ricezione riesce, nessun'altra operazione di ricezione prevista per quel giorno viene eseguita.
- Quando una delle ore per la calibrazione viene raggiunta, l'orologio eseguirà l'operazione di ricezione soltanto se esso si trova nel modo di indicazione dell'ora o nel modo di ora internazionale. L'operazione di ricezione non viene eseguita se un'ora per la calibrazione viene raggiunta mentre si stanno configurando delle impostazioni.

Per eseguire la ricezione manuale

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** (per due secondi circa) mentre la **lancetta dei secondi** **2** passa attraverso il seguente ciclo.
 - Si sposta sul risultato dell'ultima ricezione del segnale (**Y** o **N**), quindi su **READY** (o **R** per alcuni modelli).

- La **lancetta dei secondi** **2** indica le operazioni che l'orologio sta attualmente eseguendo.

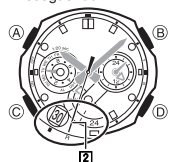


Quando la lancetta dei secondi 2 indica questo punto:	Significa ciò:
READY (R) (Pronto)	L'orologio si sta preparando alla ricezione.
WORK (W) (Funzionamento)	La ricezione è in corso.
YES (Y) (Sì)	La ricezione è riuscita.
NO (N) (No)	La ricezione è fallita per qualche motivo.

- Se la ricezione del segnale è instabile, la **lancetta dei secondi** **2** potrebbe spostarsi fra **WORK** e **READY**.

- L'operazione di ricezione è terminata quando la **lancetta dei secondi** **2** si sposta su **YES (Y)** o **NO (N)** per cinque secondi circa, e quindi fa ripartire la normale indicazione dell'ora.
 - Quando l'operazione di ricezione è riuscita, l'orologio regola l'impostazione dell'ora conformemente. Esso non regola l'impostazione se l'operazione è fallita.

Nota

- Per interrompere un'operazione di ricezione e ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere un pulsante qualsiasi.
- Se la **lancetta dei secondi** **2** indica **YES (Y)** o **NO (N)**, è possibile ritornare al modo di indicazione dell'ora premendo **A**.

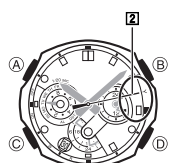

Per controllare i risultati dell'ultima operazione di ricezione

Nel modo di indicazione dell'ora, premere **A**.

- La **lancetta dei secondi** **2** si sposterà su **YES (Y)** per cinque secondi se l'ultima operazione di ricezione è riuscita, o su **NO (N)** se l'operazione è fallita. Dopodiché, riprenderà la normale indicazione dell'ora.

Nota

- La **lancetta dei secondi** **2** indicherà **NO (N)** se si è regolata l'impostazione dell'ora o della data manualmente dopo l'ultima operazione di ricezione.
- Se la **lancetta dei secondi** **2** indica **YES (Y)** o **NO (N)**, è possibile ritornare al modo di indicazione dell'ora premendo **A**.

Avvertenze per l'indicazione dell'ora atomica radiocontrollata

- Forti cariche elettrostatiche possono causare un'errata impostazione dell'ora.
- Anche se un'operazione di ricezione è riuscita, alcune condizioni possono causare un'imprecisione dell'impostazione dell'ora di fino a un secondo.
- L'orologio è stato progettato per aggiornare automaticamente la data e il giorno della settimana per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2099. L'aggiornamento della data mediante la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora non verrà più eseguito a partire dal 1° gennaio 2100.
- Se ci si trova in un'area in cui la ricezione del segnale non è possibile, l'orologio segna l'ora con la precisione indicata in "Caratteristiche tecniche".
- L'operazione di ricezione è disabilitata in una qualsiasi delle seguenti condizioni.
 - Mentre la carica è al Livello 2 o inferiore
 - Mentre l'orologio si trova nel modo di recupero carica
 - Quando l'orologio è nello stato di riposo delle funzioni (risparmio energetico)
 - Mentre è in corso un'operazione del timer per il conto alla rovescia
- Un'operazione di ricezione viene sospesa se una suoneria suona mentre l'operazione è in corso.


Guida di riferimento per i modi di funzionamento

L'orologio dispone di cinque "modi di funzionamento". Il modo di funzionamento da selezionare dipende da ciò che si desidera fare.

Per fare ciò:	Entrare in questo modo di funzionamento:
<ul style="list-style-type: none"> • Vedere la data attuale nella città per l'ora del proprio fuso orario • Configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario e per l'ora legale (DST) • Eseguire un'operazione di ricezione del segnale di calibrazione dell'ora • Configurare manualmente le impostazioni per l'ora e la data 	Modo di indicazione dell'ora
Usare il cronometro per misurare il tempo trascorso	Modo di cronometro
Usare il timer per il conto alla rovescia	Modo di timer per il conto alla rovescia
Vedere l'ora attuale di una fra 29 città (29 fusi orari) del mondo	Modo di ora internazionale
Impostare un'ora per la suoneria	Modo di suoneria

Selezione di un modo di funzionamento

Con questo orologio, tutto inizia dal modo di indicazione dell'ora.

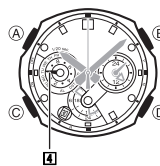

Per determinare il modo di funzionamento attuale dell'orologio


Controllare la posizione della lancetta del contatore sinistro **4** come illustrato in "Per selezionare un modo di funzionamento".

Per ritornare al modo di indicazione dell'ora da un qualsiasi altro modo di funzionamento

Tenere premuto **C** per due secondi circa finché l'orologio emette un segnale acustico due volte.


Per selezionare un modo di funzionamento

Premere **C** per scorrere i modi di funzionamento come mostrato di seguito. La lancetta del contatore sinistro **4** indica il modo di funzionamento attualmente selezionato.

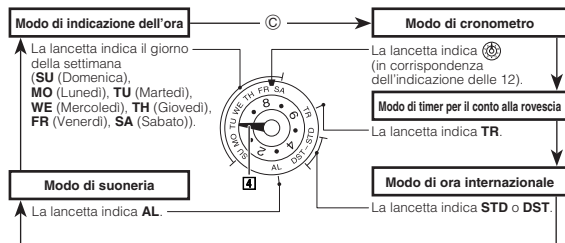

Indicazione dell'ora

Usare il modo di indicazione dell'ora per vedere l'ora e la data attuali. Per entrare nel modo di indicazione dell'ora da un qualsiasi altro modo di funzionamento, tenere premuto **C** per due secondi circa.

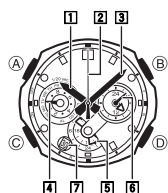


Funzioni delle lancette

- Lancetta delle ore
- Lancetta dei secondi
- Lancetta dei minuti
- Lancetta del contatore sinistro: Indica il giorno della settimana.
- Lancetta del contatore inferiore: Indica l'ora attuale della città per il proprio fuso orario nel formato di 24 ore.
- Lancette del contatore destro: Indicano l'ora attuale della città per l'ora internazionale nel formato di 24 ore.
- Giorno del mese

Configurazione delle impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario

Sono disponibili due impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario: selezione effettiva della città per l'ora del proprio fuso orario e selezione dell'ora solare o dell'ora legale (DST).

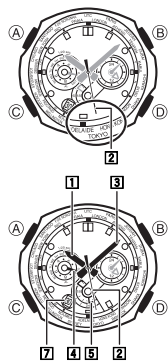

Per configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario

Nota

- Questo orologio non dispone di un codice di città corrispondente a Newfoundland.
1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** (per cinque secondi circa) mentre la lancetta dei secondi **2** passa attraverso il seguente ciclo.
 - Si sposta sul risultato dell'ultima ricezione del segnale (Y o N), quindi su **READY** (o **R** per alcuni modelli), e quindi sul codice di città della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.
 - Questa condizione indica il modo di impostazione codice di città.
 - L'orologio uscirà automaticamente dal modo di impostazione se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti circa.
 2. Per i dettagli sui codici di città, vedere la "City Code Table" (Tabella dei codici delle città).

2. Per cambiare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario, premere **D** per spostare la lancetta dei secondi **2** in senso orario.
 - Tenere premuto **D** finché la lancetta dei secondi **2** indica il codice di città che si desidera selezionare come città per l'ora del proprio fuso orario.
 - Ogni volta che si seleziona un codice di città, la lancetta delle ore **1**, la lancetta dei minuti **3**, la lancetta del contatore inferiore **5** e il giorno del mese **7** si spostano/cambiano fino all'ora e alla data attuali per quel codice di città. Non eseguire l'operazione successiva finché queste lancette non hanno cessato di muoversi.
3. Premere **B** per far passare l'ora per il codice di città attualmente selezionato da **STD** (ora solare) a **DST** (ora legale) e viceversa.
 - Nel modo di impostazione codice di città, la lancetta del contatore sinistro **4** indica l'impostazione attuale per l'ora legale mediante l'indicazione **STD** (ora solare) o **DST** (ora legale).
 - Notare che non è possibile passare da **STD** (ora solare) a **DST** (ora legale) e viceversa mentre **UTC** è selezionato come città per l'ora del proprio fuso orario.
4. Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere **A** per ritornare al modo di indicazione dell'ora.

Per far passare l'ora della città per l'ora del proprio fuso orario dall'ora solare all'ora legale e viceversa


1. Eseguire il punto 1 in "Per configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario".
 - Ogni volta che si seleziona un codice di città, la lancetta delle ore **1**, la lancetta dei minuti **3** e la lancetta del contatore inferiore **5** si spostano sull'ora attuale per quel codice di città. Non eseguire l'operazione successiva finché queste lancette non hanno cessato di muoversi.
2. Premere **B** per far passare l'ora per il codice di città della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionato da **STD** (ora solare) a **DST** (ora legale) e viceversa.
 - Nel modo di impostazione codice di città, la lancetta del contatore sinistro **4** indica l'impostazione attuale per l'ora legale mediante l'indicazione **STD** (ora solare) o **DST** (ora legale).
 - Notare che non è possibile passare da **STD** (ora solare) a **DST** (ora legale) e viceversa mentre **UTC** è selezionato come città per l'ora del proprio fuso orario.
3. Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere **A** per ritornare al modo di indicazione dell'ora.

Nota

- Dopo aver specificato un codice di città, l'orologio utilizzerà le differenze UTC* nel modo di ora internazionale per calcolare l'ora attuale per gli altri fusi orari sulla base dell'ora attuale della città per l'ora del proprio fuso orario.
- * Tempo universale coordinato, lo standard scientifico internazionale per l'indicazione dell'ora. Il punto di riferimento per l'UTC è Greenwich, in Inghilterra.
- La selezione di alcuni codici di città consente automaticamente all'orologio di ricevere il segnale di calibrazione dell'ora per l'area corrispondente. Per i dettagli, vedere "Indicazione dell'ora atomica radiocontrollata".


Configurazione manuale delle impostazioni di ora e data attuali

È possibile configurare manualmente le impostazioni di ora e data attuali quando l'orologio non è in grado di ricevere il segnale di calibrazione dell'ora.

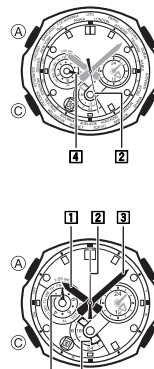


Per cambiare manualmente l'impostazione dell'ora attuale

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** (per cinque secondi circa) mentre la lancetta dei secondi **2** passa attraverso il seguente ciclo.
 - Si sposta sul risultato dell'ultima ricezione del segnale (Y o N), quindi su **READY** (o **R** per alcuni modelli), e quindi sul codice di città della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.
 - A questo punto, la lancetta del contatore sinistro **4** indicherà l'impostazione di ora legale attuale per la città per l'ora del proprio fuso orario (**STD** o **DST**).
2. Cambiare le impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario e di ora legale (DST), se lo si desidera.
 - Per i dettagli su queste impostazioni, vedere i punti 2 e 3 in "Per configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario".
 - Nei seguenti punti, ciascuna pressione di **C** scorre ciclicamente le impostazioni come mostrato di seguito.



3. Premere **C**.
 - L'orologio emetterà un segnale acustico, e la lancetta dei secondi **2** e la lancetta del contatore sinistro **4** si sposteranno sulle rispettive posizioni delle 12. Questa condizione è il modo di impostazione ora.
4. Usare **D** (+) o **B** (-) per cambiare l'impostazione dell'ora (ore e minuti).
 - Ciascuna pressione di uno dei due pulsanti sposterà le lancette (lancetta delle ore **1** e lancetta dei minuti **3**) di un minuto.
 - Se si tiene premuto **D** o **B**, il movimento rapido della lancetta delle ore **1** e della lancetta dei minuti **3** inizierà nella direzione pertinente. Per interrompere il movimento rapido delle lancette, premere un pulsante qualsiasi.
 - La lancetta del contatore inferiore **5** e la lancetta delle ore **1** si spostano in sincronia l'una con l'altra.
 - Quando si imposta l'ora, accertarsi che la lancetta del contatore inferiore **5** indichi le ore antimeridiane/pomeridiane corrette.
 - Se si desidera cambiare l'impostazione della data a questo punto, premere **C** ed eseguire il procedimento a partire dal punto 3 in "Per cambiare manualmente l'impostazione della data attuale".
5. Dopo che l'impostazione dell'ora è come desiderato, premere **A** per ritornare al modo di indicazione dell'ora.
 - Questa operazione farà spostare automaticamente la lancetta dei secondi **2** sull'indicazione delle 12 e farà riprendere il movimento da lì.

Per cambiare manualmente l'impostazione della data attuale

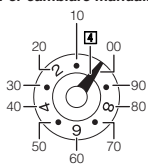


Impostazione dell'anno
(cifra delle decine)
Esempio: Indica
2010-2019.



Impostazione dell'anno
(cifra delle unità)



Impostazione del mese

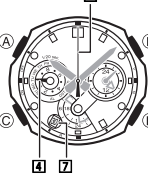

Impostazione del giorno del mese

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (A) (per cinque secondi circa) mentre la lancetta dei secondi (2) passa attraverso il seguente ciclo.

- Si sposta sul risultato dell'ultima ricezione del segnale (Y o N), quindi su READY (o R per alcuni modelli), e quindi sul codice di città della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

2. Premere (C) due volte.

- L'orologio emetterà un segnale acustico e passerà al modo di impostazione anno.
- L'anno può essere impostato per il periodo compreso fra il 2000 e il 2099.

3. Usare (D) e (E) per cambiare l'impostazione dell'anno.

- Ciascuna pressione di (E) farà spostare la lancetta del contatore sinistro (4) (che indica la cifra delle decine dell'impostazione dell'anno). In questo caso, l'impostazione attuale viene indicata non dalla posizione della lancetta, ma piuttosto dal valore in corrispondenza della posizione delle 12.
- Ciascuna pressione di (D) farà spostare la lancetta dei secondi (2) (che indica la cifra delle unità dell'impostazione dell'anno).

4. Dopo che l'impostazione dell'anno è come desiderato, premere (C).

- L'orologio emetterà un segnale acustico e passerà al modo di impostazione mese.

5. Usare (D) per spostare la lancetta dei secondi (2) sull'impostazione del mese desiderata.

6. Dopo che l'impostazione del mese è come desiderato, premere (C).

- L'orologio emetterà un segnale acustico e passerà al modo di impostazione giorno del mese.

7. Usare (D) (+) o (E) (-) per cambiare l'impostazione del giorno del mese (7).

- Se si desidera cambiare l'impostazione dell'ora a questo punto, premere (C) e quindi eseguire il procedimento a partire dal punto 3 in "Per cambiare manualmente l'impostazione dell'ora attuale".

8. Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere (A) per ritornare al modo di indicazione dell'ora.


- Questa operazione farà spostare automaticamente la lancetta dei secondi (2) sull'indicazione delle 12 e farà riprendere il movimento da lì.
- Il giorno della settimana indicato dalla lancetta del contatore sinistro (4) cambia automaticamente in conformità con la data (anno, mese e giorno del mese).

Nota

- Il calendario automatico completo incorporato nell'orologio tiene conto della differenza durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo aver fatto sostituire la pila ricaricabile dell'orologio o dopo che la carica è calata fino al Livello 3.

Uso del cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso e i tempi parziali.

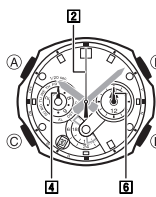

Funzioni delle lancette

- 2 Lancetta dei secondi: Indica il conteggio dei secondi del cronometro.
- 4 Lancetta del contatore sinistro: Indica il conteggio dei ventesimi di secondo del cronometro.
- 6 Lancette del contatore destro: Indicano le ore e i minuti del cronometro.


Per eseguire la misurazione del tempo trascorso

- Usare (C) per spostare la lancetta del contatore sinistro (4) su (B).
- Ora è possibile eseguire le seguenti operazioni del cronometro.

Per eseguire un'operazione di misurazione del tempo trascorso



Per fare una pausa in un tempo parziale



Nota


- Il modo di cronometro può indicare il tempo trascorso fino ad un massimo di 23 ore, 59 minuti e 59,95 secondi.
- Il funzionamento del pulsante (D) (tempo parziale, azzeramento) è disabilitato mentre le lancette si stanno muovendo rapidamente dopo un'operazione di azzeramento e quando si sta tornando da un tempo parziale al normale cronometraggio del tempo trascorso.
- Una volta cominciata, la misurazione dei tempi del cronometro continua finché non si preme (B) per interromperla, anche se si è usciti dal modo di cronometro per entrare in un altro modo di funzionamento ed anche se la misurazione dei tempi raggiunge il limite di cronometraggio sopra indicato.

- È possibile premere (B) per avviare un'operazione di misurazione del tempo trascorso subito dopo essere entrati nel modo di cronometro, anche se le lancette dell'orologio si stanno ancora spostando verso le rispettive posizioni iniziali del modo di cronometro. Tuttavia, notare che se il cronometro non è stato azzerato dopo l'ultima operazione di misurazione del tempo trascorso, la misurazione inizierà dal punto in cui essa è stata interrotta l'ultima volta, e non da 0.

- La lancetta del contatore sinistro (4) indica il conteggio dei ventesimi di secondo per i primi 30 secondi di un'operazione di misurazione del tempo trascorso del cronometro. Dopodiché, la lancetta si ferma su 0. La misurazione dei ventesimi di secondo continua internamente dopo i primi 30 secondi, e la lancetta del contatore sinistro (4) salterà sul valore attuale ogni volta che (B) (Interruzione) o (D) (Tempo parziale) viene premuto.

Uso del timer per il conto alla rovescia

È possibile configurare il timer per il conto alla rovescia in modo che si avvii automaticamente ad un tempo predefinito, e in modo che faccia suonare una suoneria quando il conto alla rovescia giunge alla fine.

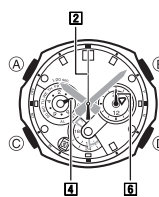

Funzioni delle lancette

2 Lancetta dei secondi:

Si muove in senso antiorario per eseguire il conto alla rovescia delle ore e dei minuti. Passa automaticamente al movimento in senso orario dopo che il conto alla rovescia è giunto alla fine per conteggiare i secondi dell'operazione di misurazione del tempo trascorso.

4 Lancetta del contatore sinistro: Indica TR.

6 Lancette del contatore destro:

Si spostano in senso antiorario per eseguire il conto alla rovescia delle ore e dei minuti. Passano automaticamente al movimento in senso orario dopo che il conto alla rovescia è giunto alla fine per conteggiare le ore e i minuti dell'operazione di misurazione del tempo trascorso.

Per specificare il tempo di inizio del conto alla rovescia

- Usare (C) per spostare la lancetta del contatore sinistro (4) su TR.
- Dopo aver verificato che la lancetta dei secondi (2) sia ferma (condizione che indica che nessuna operazione di timer per il conto alla rovescia è in corso), premere (D).
 - Se la lancetta dei secondi (2) è in movimento, premere (B) per fermarla e quindi premere (D).
- Usare (D) (+) o (A) (-) per specificare il tempo di inizio del conto alla rovescia.
 - Ciascuna pressione di uno dei due pulsanti farà spostare le lancette del contatore destro (6) di un minuto.
 - Se si tiene premuto (D) o (A), il movimento rapido delle lancette inizierà nella direzione pertinente. Per interrompere il movimento rapido delle lancette, premere un pulsante qualsiasi.
 - L'impostazione massima per il tempo di inizio del conto alla rovescia è 24 ore. Per impostare un tempo di inizio del conto alla rovescia di 24 ore, spostare le lancette del contatore destro (6) su 24.

Per eseguire un'operazione di timer per il conto alla rovescia



- Prima di avviare un'operazione di timer per il conto alla rovescia, accertarsi che il timer per il conto alla rovescia non sia già in funzione (condizione indicata dalla lancetta dei secondi (2) in movimento). Se la lancetta è in movimento, premere (B) per fermarla e quindi premere (D) per ritornare al tempo di inizio del conto alla rovescia.
- Una suoneria suona per 10 secondi quando il conto alla rovescia giunge alla fine. Questa suoneria suonerà in tutti i modi di funzionamento.
- Mentre un'operazione di conto alla rovescia è in corso, la lancetta dei secondi (2) e le lancette del contatore destro (6) si muovono in senso antiorario. Quando viene raggiunta la fine di un conto alla rovescia, la lancetta dei secondi (2) e le lancette del contatore destro (6) cambiano direzione e iniziano a muoversi in senso orario per misurare il tempo trascorso dopo la fine del conto alla rovescia. L'operazione di misurazione del tempo trascorso continua finché non si preme (B) per interromperla.
- Il tempo massimo misurato dall'operazione di misurazione del tempo trascorso che inizia dopo che un conto alla rovescia è terminato è 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.

Per silenziare la suoneria


Premere un pulsante qualsiasi.

Nota

- La pressione di un pulsante qualsiasi mentre la suoneria sta suonando silenziosamente semplicemente la suoneria. Essa non interrompe l'operazione di misurazione del tempo trascorso che è iniziata quando il conto alla rovescia è giunto alla fine. Per interrompere l'operazione di misurazione del tempo trascorso, premere (B).

Controllo dell'ora attuale in un diverso fuso orario

È possibile usare il modo di ora internazionale per vedere l'ora attuale in uno fra 29 fusi orari del mondo. La città che è attualmente selezionata nel modo di ora internazionale è detta "città per l'ora internazionale".

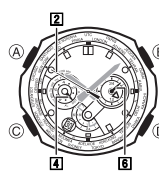

Funzioni delle lancette

- 2 Lancetta dei secondi: Indica la città per l'ora internazionale attualmente selezionata.
- 4 Lancetta del contatore sinistro: Indica l'impostazione STD (ora solare) o DST (ora legale) attuale nel fuso orario attualmente selezionato.
- 6 Lancette del contatore destro: Indicano l'ora attuale nella città per l'ora internazionale selezionata nei formati di 24 ore.


Per vedere l'ora in un altro fuso orario

- Usare (C) per spostare la lancetta del contatore sinistro (4) su STD o su DST.
 - La lancetta dei secondi (2) si sposterà sul codice di città della città per l'ora internazionale attualmente selezionata.

- Usare **(D)** per spostare la **lancetta dei secondi (2)** sul codice di città che si desidera selezionare come città per l'ora internazionale.
 - Le **lancette del contatore destro (6)** si sposteranno sull'ora attuale nel fuso orario del codice di città attuale. A questo punto, la **lancetta delle ore (1)** e la **lancetta dei minuti (3)** continueranno a indicare l'ora attuale nella città per l'ora del proprio fuso orario.
 - Per i dettagli sui codici di città, vedere la "City Code Table" (Tabella dei codici delle città).
 - Se si ritiene che l'ora indicata per il fuso orario selezionato non sia corretta, probabilmente significa che qualcosa non va con le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario. Usare il procedimento descritto in "Per configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario" per correggere le impostazioni della città per l'ora del proprio fuso orario.

Per specificare l'ora solare o l'ora legale (DST) per una città

- Nel modo di ora internazionale, usare **(D)** per selezionare il codice di città la cui impostazione si desidera cambiare.
 - Attendere finché le **lancette del contatore destro (6)** terminino di spostarsi sull'ora della città per l'ora internazionale attualmente selezionata. Non sarà possibile eseguire il punto 2 di questo procedimento finché le lancette non hanno cessato di muoversi.
- Tenere premuto **(A)** per due secondi circa finché l'orologio emette un segnale acustico. Questa operazione farà passare la **lancetta del contatore sinistro (4)** da DST (ora legale) a STD (ora solare) e viceversa.
 - Notare che non è possibile passare da **STD (ora solare)** a **DST (ora legale)** e viceversa mentre **UTC** è selezionato come città per l'ora internazionale.
 - Notare che l'impostazione **STD (ora solare)/DST (ora legale)** influisce soltanto sul fuso orario attualmente selezionato. Gli altri fusi orari non ne risentono.

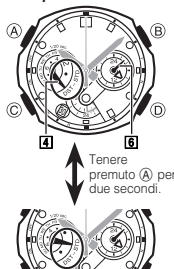

Scambio della città per l'ora del proprio fuso orario con la città per l'ora internazionale

È possibile usare il procedimento descritto di seguito per scambiare la città per l'ora del proprio fuso orario con la città per l'ora internazionale. Questa funzione risulta utile quando si viaggia frequentemente tra due luoghi situati in fusi orari diversi.

L'esempio seguente mostra che cosa accade quando si esegue lo scambio fra la città per l'ora del proprio fuso orario e la città per l'ora internazionale mentre la città per l'ora del proprio fuso orario è originariamente **TOKYO (TYO)** e la città per l'ora internazionale è **NEW YORK (NYC)**.

	Città per l'ora del proprio fuso orario	Città per l'ora internazionale
Prima dello scambio	TOKYO (TYO)	NEW YORK (NYC)
Dopo lo scambio	NEW YORK (NYC)	TOKYO (TYO)

Per scambiare la città per l'ora del proprio fuso orario con la città per l'ora internazionale


- Nel modo di ora internazionale, usare **(D)** per selezionare la città per l'ora internazionale desiderata.
 - In questo esempio, si sposta la **lancetta dei secondi (2)** su **NEW YORK (NYC)** per selezionare New York come città per l'ora internazionale.
 - Attendere finché le **lancette del contatore destro (6)** terminino di spostarsi sull'ora della città per l'ora internazionale attualmente selezionata. Non sarà possibile eseguire il punto 2 di questo procedimento finché le lancette non hanno cessato di muoversi.
- Tenere premuto **(B)** per tre secondi circa finché l'orologio emette un segnale acustico.
 - Questa operazione farà sì che la città per l'ora internazionale (**NEW YORK (NYC)** in questo esempio) diventi la nuova città per l'ora del proprio fuso orario. Contemporaneamente, essa farà cambiare la città per l'ora del proprio fuso orario che era stata selezionata prima del punto 2 (**TOKYO (TYO)** in questo esempio) nella città per l'ora internazionale.
 - Dopo aver scambiato la città per l'ora del proprio fuso orario con la città per l'ora internazionale, l'orologio rimarrà nel modo di ora internazionale. La **lancetta dei secondi (2)** indicherà la nuova città per l'ora internazionale (**TOKYO (TYO)** in questo esempio).
 - Le **lancette del contatore destro (6)** indicheranno l'ora attuale della nuova città per l'ora internazionale.

Nota

- Se la città per l'ora internazionale attuale supporta la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora, quando in seguito allo scambio essa diventa la città per l'ora del proprio fuso orario, la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora per quella città viene abilitata.

Uso della suoneria

Quando la suoneria è attivata, il segnale acustico della suoneria suonerà per 10 secondi circa ogni giorno quando l'ora segnata nel modo di indicazione dell'ora raggiunge l'ora per la suoneria preimpostata. Ciò vale anche se l'orologio non si trova nel modo di indicazione dell'ora.

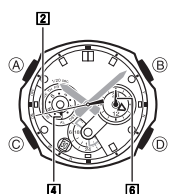

Funzioni delle lancette

- (2)** Lancetta dei secondi: Indica l'impostazione di attivazione/disattivazione (ON/OFF) attuale della suoneria.
- (4)** Lancetta del contatore sinistro: Indica **AL**.
- (6)** Lancetta del contatore destro: Indicano l'impostazione attuale dell'ora per la suoneria nel formato di 24 ore.

Per cambiare l'impostazione dell'ora per la suoneria

- Usare **(C)** per spostare la **lancetta del contatore sinistro (4)** su **AL**.
- Usare **(D)** (+) o **(B)** (-) per cambiare l'impostazione dell'ora per la suoneria.
 - Ciascuna pressione di uno dei due pulsanti farà spostare le **lancette del contatore destro (6)** di un minuto.
 - Se si tiene premuto **(D)** o **(B)**, il movimento rapido delle lancette inizierà nella direzione pertinente. Per interrompere il movimento rapido delle lancette, premere un pulsante qualsiasi.
 - La suoneria funziona sempre sulla base dell'ora segnata nel modo di indicazione dell'ora.
 - L'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione nel modo di suoneria per due o tre minuti circa.

Per attivare o disattivare la suoneria

Nel modo di suoneria, premere **(A)** per attivare o disattivare la suoneria. La **lancetta dei secondi (2)** indicherà l'impostazione di attivazione/disattivazione (ON/OFF) attuale.

Per silenziare la suoneria

Premere un pulsante qualsiasi.

Regolazione delle posizioni iniziali


Un forte magnetismo o forti impatti possono causare lo spostamento delle lancette e/o il cambiamento della data dell'orologio, anche se l'orologio è in grado di eseguire l'operazione di ricezione del segnale. Se ciò dovesse accadere, eseguire i pertinenti procedimenti di regolazione delle posizioni iniziali descritti in questa sezione.

Nota

In qualsiasi momento dopo l'entrata nel modo di regolazione delle posizioni iniziali al punto 1 del seguente procedimento, è possibile ritornare al modo di indicazione dell'ora mediante la pressione di **(A)**. L'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora anche se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti circa nel modo di regolazione delle posizioni iniziali. In entrambi i casi, eventuali regolazioni eseguite prima che l'orologio ritornasse al modo di indicazione dell'ora verranno applicate.


Per regolare le posizioni iniziali

- Tenere premuto **(C)** per due secondi circa finché l'orologio emette un segnale acustico due volte ed entra nel modo di indicazione dell'ora.

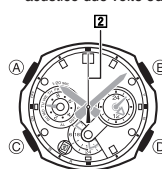


- Tenere premuto **(D)** per tre secondi circa finché l'orologio emette un segnale acustico.
 - L'orologio si trova ora nel modo di regolazione delle posizioni iniziali.
 - L'orologio uscirà automaticamente dal modo di regolazione se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti circa.
 - La prima è la regolazione della posizione iniziale della **lancetta dei secondi (2)**.
 - Se la **lancetta dei secondi (2)** si sposta sull'indicazione delle 12, essa è nella posizione iniziale corretta. Se ciò non accade, usare **(D)** per spostare la lancetta sull'indicazione delle 12.


- Ogni pressione di **(C)** nel modo di regolazione delle posizioni iniziali scorrerà ciclicamente le impostazioni di regolazione come mostrato di seguito.



- Dopo aver verificato che la **lancetta dei secondi (2)** sia nella posizione iniziale corretta, premere **(C)**. Questa operazione farà passare l'orologio alla regolazione della posizione iniziale della **lancetta delle ore (1)** e della **lancetta dei minuti (3)**.
 - La **lancetta delle ore (1)** e la **lancetta dei minuti (3)** sono nelle rispettive posizioni iniziali corrette se entrambe si spostano sull'indicazione delle 12. Anche la **lancetta del contatore inferiore (5)** si sposterà insieme al movimento della **lancetta delle ore (1)** e non può essere regolata individualmente. Se le lancette non sono posizionate correttamente, usare **(D)** (+) o **(B)** (-) per spostarle nelle rispettive posizioni iniziali corrette.

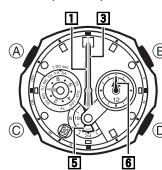

- Dopo aver verificato che la **lancetta delle ore (1)** e la **lancetta dei minuti (3)** siano nelle rispettive posizioni iniziali corrette, premere **(C)**. Questa operazione farà passare l'orologio alla regolazione delle posizioni iniziali delle **lancette del contatore destro (6)**.
 - Le **lancette del contatore destro (6)** sono nelle rispettive posizioni iniziali se entrambe si spostano sull'indicazione delle 12. Se le lancette non sono posizionate correttamente, usare **(D)** (+) o **(B)** (-) per spostarle sull'indicazione delle 12.

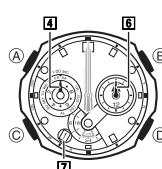

- Dopo aver verificato che le **lancette del contatore destro (6)** siano nelle rispettive posizioni iniziali corrette, premere **(C)**. Questa operazione farà passare l'orologio alla regolazione della posizione iniziale della **lancetta del contatore sinistro (4)**.
 - La **lancetta del contatore sinistro (4)** è nella posizione iniziale corretta se essa indica le 12. Se non lo è, usare **(D)** (+) o **(B)** (-) per spostarla sull'indicazione delle 12.

- Dopo aver verificato che la **lancetta del contatore sinistro (4)** sia nella posizione iniziale corretta, premere **(C)**. Questa operazione farà passare l'orologio alla regolazione della posizione iniziale del giorno del mese.
 - Il **giorno del mese (7)** è nella posizione iniziale corretta se è visualizzato **1**. Se non lo è, usare **(D)** (+) o **(B)** (-) per far cambiare il giorno del mese in **1**.

- Dopo aver verificato che la **lancetta del contatore sinistro (4)** sia nella posizione iniziale corretta, premere **(C)**. Questa operazione farà passare l'orologio alla regolazione della posizione iniziale del giorno del mese.
 - Il **giorno del mese (7)** è nella posizione iniziale corretta se è visualizzato **1**. Se non lo è, usare **(D)** (+) o **(B)** (-) per far cambiare il giorno del mese in **1**.

- Premere **(A)** per ritornare al modo di indicazione dell'ora.
 - Il **giorno del mese (7)** cambia nel giorno del mese attuale, e quindi la **lancetta delle ore (1)** e la **lancetta dei minuti (3)** si spostano sull'ora attuale. Attendere finché tutti gli elementi non hanno cessato di muoversi.

Soluzione di problemi

Movimento e posizione delle lancette

■ **Si è persa traccia del modo di funzionamento in cui l'orologio si trova.**
Vedere "Per selezionare un modo di funzionamento". Per ritornare direttamente al modo di indicazione dell'ora da un qualsiasi altro modo di funzionamento, tenere premuto **C** per due secondi circa.

■ **La lancetta dei secondi **[2]** sta saltando in scatti di due secondi.**
■ **Tutte le lancette dell'orologio sono ferme sull'indicazione delle 12 e nessun pulsante funziona.**

La carica potrebbe essere bassa. Esporre l'orologio alla luce finché la **lancetta dei secondi **[2]**** inizia a muoversi normalmente, in scatti di un secondo.

■ **Le lancette dell'orologio iniziano a muoversi rapidamente all'improvviso, anche quando non si esegue alcuna operazione.**
Ciò potrebbe essere dovuto ad una delle seguenti cause. In tutti i casi, il movimento delle lancette non è indice di problemi di funzionamento, e dovrebbe fermarsi in breve tempo.

- L'orologio sta uscendo da uno stato di riposo.
- È in corso la regolazione dell'impostazione dell'ora dopo un'operazione di ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora riuscita.
- L'orologio sta ritornando al modo di indicazione dell'ora automaticamente dal modo di suoneria.

■ **Le lancette cessano di muoversi all'improvviso. Anche il funzionamento dei pulsanti viene disabilitato.**

L'orologio potrebbe trovarsi nel modo di recupero carica. Non eseguire alcuna operazione finché le lancette non sono ritornate nelle rispettive posizioni normali (in 15 minuti circa). Le lancette dovrebbero ritornare nelle rispettive posizioni corrette appena il funzionamento normale viene ripristinato. Per aiutare il recupero della carica, lasciare l'orologio in un luogo in cui esso sia esposto alla luce.

■ **L'impostazione dell'ora attuale differisce di ore.**
L'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario potrebbe essere errata. Controllare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario e correggerla, se necessario.

■ **L'impostazione dell'ora attuale differisce di un'ora.**
Se si sta usando l'orologio in un luogo in cui è possibile la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora, vedere "Per configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario".
Se si sta usando l'orologio in un luogo in cui la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora non è possibile, potrebbe rendersi necessario cambiare manualmente l'impostazione **STD** (ora solare)/**DST** (ora legale) della città per l'ora del proprio fuso orario. Usare il procedimento descritto in "Per far passare l'ora della città per l'ora del proprio fuso orario dall'ora solare all'ora legale e viceversa" per cambiare l'impostazione **STD** (ora solare)/**DST** (ora legale).

■ **Le indicazioni delle lancette e/o del giorno del mese sono disallineate.**
Ciò potrebbe significare che l'orologio è stato esposto a magnetismo o a forti impatti, che hanno causato problemi con il corretto allineamento delle lancette e del giorno del mese. Regolare l'allineamento delle posizioni iniziali delle lancette e del giorno del mese dell'orologio.

Modo di ora internazionale

■ **L'ora internazionale indicata dalle lancette del contatore destro **[6]** nel modo di ora internazionale differisce di un'ora dall'ora effettiva nel fuso orario selezionato.**
L'impostazione **STD** (ora solare)/**DST** (ora legale) della città per l'ora internazionale potrebbe essere errata. Selezionare l'impostazione **STD** (ora solare)/**DST** (ora legale) corretta.

■ **L'ora internazionale indicata dalle lancette del contatore destro **[6]** nel modo di ora internazionale è spostata.**
L'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario potrebbe essere errata. Controllare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario e correggerla, se necessario.

Carica

■ **L'orologio non riprende a funzionare dopo che è stato esposto alla luce.**
Ciò può accadere dopo che il livello di carica è calato al Livello 3. Continuare ad esporre l'orologio alla luce finché la **lancetta dei secondi **[2]**** inizia a muoversi normalmente (in scatti di un secondo).

■ **La lancetta dei secondi **[2]** inizia a muoversi in scatti di un secondo, ma poi ritorna improvvisamente al movimento in scatti di due secondi.**
Probabilmente l'orologio non è ancora sufficientemente carico. Continuare a tenerlo esposto alla luce.

Segnale di calibrazione dell'ora

Le informazioni contenute in questa sezione valgono soltanto quando **LONDON (LON)**, **PARIS (PAR)**, **ATHENS (ATH)**, **HONOLULU (HNL)**, **ANCHORAGE (ANC)**, **LOS ANGELES (LAX)**, **DENVER (DEN)**, **CHICAGO (CHI)**, **NEW YORK (NYC)**, **HONG KONG (HKG)**, o **TOKYO (TYO)** è selezionato come città per l'ora del proprio fuso orario. È necessario regolare manualmente l'ora attuale quando una qualsiasi altra città è selezionata come città per l'ora del proprio fuso orario.

■ **La lancetta dei secondi **[2]** indica NO (N) (No) quando si controlla il risultato dell'ultima operazione di ricezione.**

Causa possibile	Rimedio
<ul style="list-style-type: none"> • Si sta indossando l'orologio o lo si sta muovendo, o si sta eseguendo un'operazione di pulsante mentre l'operazione di ricezione del segnale è in corso. • L'orologio si trova in un luogo con cattive condizioni di ricezione. 	Tenere l'orologio in un luogo in cui le condizioni di ricezione siano buone durante l'esecuzione dell'operazione di ricezione.
Ci si trova in un luogo in cui la ricezione del segnale non è possibile per qualche motivo.	Vedere "Campi di ricezione approssimativi".
La trasmissione del segnale di calibrazione dell'ora non sta avvenendo per qualche motivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare il sito web dell'organizzazione preposta al mantenimento del segnale di calibrazione dell'ora per la zona in cui ci si trova per ottenere informazioni sui momenti di mancanza di segnale. • Riprovare in seguito.

■ **L'impostazione dell'ora attuale cambia dopo essere stata impostata manualmente.**
Potrebbe darsi che l'orologio sia stato configurato per la ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora, condizione per cui l'ora verrà regolata automaticamente in conformità con la città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata. Se ciò ha come conseguenza un'impostazione dell'ora errata, controllare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario e correggerla, se necessario.

■ L'impostazione dell'ora attuale differisce di un'ora.

Causa possibile	Rimedio
La ricezione del segnale in un giorno per il passaggio da STD (ora solare) a DST (ora legale) e viceversa potrebbe essere fallita per qualche motivo.	<p>Eseguire l'operazione descritta in "Per prepararsi ad un'operazione di ricezione". L'impostazione dell'ora verrà regolata automaticamente appena una ricezione del segnale riesce.</p> <p>Se non si è in grado di ricevere il segnale di calibrazione dell'ora, cambiare l'impostazione STD (ora solare)/DST (ora legale) manualmente.</p>

■ La ricezione automatica non viene eseguita o non è possibile eseguire la ricezione manuale.

Causa possibile	Rimedio
L'orologio si trova nel modo di cronometro o nel modo di timer per il conto alla rovescia.	La ricezione automatica non viene eseguita mentre l'orologio si trova nel modo di cronometro o nel modo di timer per il conto alla rovescia. Tenere premuto C per due secondi circa per entrare nel modo di indicazione dell'ora.
L'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario è errata.	Controllare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario e correggerla, se necessario.
Un'operazione di timer per il conto alla rovescia è in corso.	Sia la ricezione automatica che la ricezione manuale sono impossibili mentre un conto alla rovescia è in corso. Nel modo di timer per il conto alla rovescia, interrompere l'operazione di timer e quindi ritornare al modo di indicazione dell'ora.
Non c'è carica sufficiente per la ricezione del segnale.	Esporre l'orologio alla luce per ricaricarlo.

■ L'esecuzione della ricezione del segnale sta riuscendo, ma l'ora e/o il giorno del mese sono errati.

Causa possibile	Rimedio
L'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario è errata.	Controllare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario e correggerla, se necessario.
L'orologio potrebbe essere stato esposto a magnetismo o a forti impatti, che hanno causato problemi con il corretto allineamento delle lancette e del giorno del mese.	Regolare l'allineamento delle posizioni iniziali delle lancette e del giorno del mese dell'orologio.

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ± 15 secondi al mese (senza calibrazione del segnale)

Indicazione dell'ora: Ore, minuti (la lancetta si muove ogni 10 secondi), secondi, 24 ore, giorno del mese, giorno della settimana
Sistema di calendario: Calendario automatico completo preprogrammato dal 2000 al 2099

Altre funzioni: Codice della città per l'ora del proprio fuso orario (è possibile assegnare uno tra 29 codici di città e Tempo universale coordinato); Ora legale (ora estiva) / Ora solare

Ricezione del segnale di calibrazione dell'ora: Ricezione automatica fino a sei volte al giorno (cinque volte al giorno per il segnale di calibrazione dell'ora cinese; le rimanenti ricezioni automatiche vengono sopresse appena una riesce); Ricezione manuale

Segnali di calibrazione dell'ora ricevibili:
Mainflingen, Germania (Segnale di chiamata: DCF77, Frequenza: 77,5 kHz); Anhorn, Inghilterra (Segnale di chiamata: MSF, Frequenza: 60,0 kHz); Fukushima, Giappone (Segnale di chiamata: JJY, Frequenza: 40,0 kHz); Fukuoka/Saga, Giappone (Segnale di chiamata: JJY, Frequenza: 60,0 kHz); Fort Collins, Colorado, Stati Uniti (Segnale di chiamata: WWVB, Frequenza: 60,0 kHz); Shangqiu City, Provincia dello Henan, Cina (Segnale di chiamata: BPC, Frequenza: 68,5 kHz)

Cronometro: Capacità di misurazione: 23:59'59,99"
Unità di misurazione: Un ventesimo di secondo
Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale

Timer per il conto alla rovescia:
Unità di misurazione: 1 secondo
Gamma di introduzione: Da 1 minuto a 24 ore (incrementi di 1 minuto)
Altre funzioni: Passaggio automatico alla misurazione del tempo trascorso (unità di 1 secondo) quando un'operazione di timer per il conto alla rovescia giunge alla fine

Ora internazionale: 29 città (29 fusi orari) e Tempo universale coordinato
Altre funzioni: Ora solare/Ora legale (ora estiva); Scambio della città per l'ora del proprio fuso orario/città per l'ora internazionale

Suoneria: Suoneria quotidiana
Altre funzioni: Risparmio energetico

Alimentazione: Cella solare e una pila ricaricabile
Tempo di funzionamento approssimativo della pila: 5 mesi (nessuna esposizione alla luce dopo una carica completa; uso del segnale acustico della suoneria per 10 secondi al giorno e una ricezione del segnale di circa 4 minuti al giorno)

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/GMT Differential
PAGO PAGO (PPG)	Pago Pago	-11
HONOLULU (HNL)	Honolulu	-10
ANCHORAGE (ANC)	Anchorage	-9
LOS ANGELES (LAX)	Los Angeles	-8
DENVER (DEN)	Denver	-7
CHICAGO (CHI)	Chicago	-6
NEW YORK (NYC)	New York	-5
SANTIAGO (SCL)	Santiago	-4
RIO	Rio De Janeiro	-3
F. DE NORONHA (FEN)	Fernando de Noronha	-2
PRAIA (RAI)	Praia	-1
UTC		0
LONDON (LON)	London	
PARIS (PAR)	Paris	+1
ATHENS (ATH)	Athens	+2
JEDDAH (JED)	Jeddah	+3
TEHRAN (THR)	Tehran	+3.5
DUBAI (DXB)	Dubai	+4
KABUL (KBL)	Kabul	+4.5
KARACHI (KHI)	Karachi	+5
DELHI (DEL)	Delhi	+5.5
DHAKA (DAC)	Dhaka	+6
YANGON (RGN)	Yangon	+6.5
BANGKOK (BKK)	Bangkok	+7
HONG KONG (HKG)	Hong Kong	+8
TOKYO (TYO)	Tokyo	+9
ADELAIDE (ADL)	Adelaide	+9.5
SYDNEY (SYD)	Sydney	+10
NOUMEA (NOU)	Noumea	+11
WELLINGTON (WLG)	Wellington	+12

- Based on data as of June 2008.
- The rules governing global times (GMT differential and UTC offset) and summer time are determined by each individual country.