


Guida all'uso ANA(6HST-B)

CASIO®

• L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.

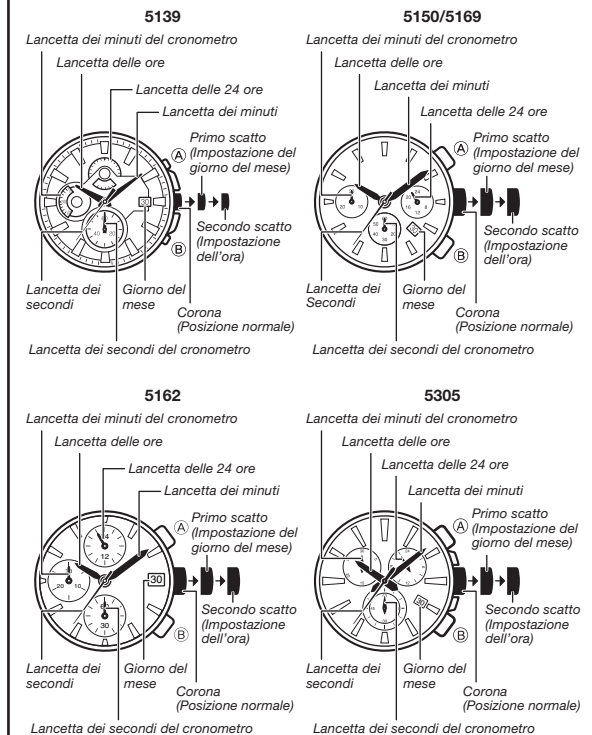

Per impostare l'ora

- Estrarre la corona fino al secondo scatto.
 - Questa operazione farà fermare la lancetta dei secondi.
- Regolare le lancette girando la corona.
 - Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti dopo l'indicazione dell'ora su cui si desidera regolarla, e quindi riportarla indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
- Reinserire la corona nella posizione normale per far ripartire l'indicazione dell'ora.

Per impostare il giorno del mese

- Estrarre la corona fino al primo scatto.
- Impostare il giorno del mese girando la corona.
- Reinserire la corona nella posizione normale.
 - Evitare di cambiare l'impostazione del giorno del mese tra le 9:00 di sera e l'1:00 del mattino (l'indicazione del giorno del mese potrebbe non cambiare in quella del giorno successivo).

Uso del cronometro

Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso fino ad un massimo di 29 minuti e 59 secondi.

Per misurare i tempi con il cronometro



Per regolare le posizioni della lancetta dei minuti del cronometro e della lancetta dei secondi del cronometro

- Questo procedimento va eseguito quando la lancetta dei minuti del cronometro e la lancetta dei secondi del cronometro non ritornano alle posizioni zero.
- Premere **B** per azzerare il cronometro.
 - Estrarre la corona fino al secondo scatto.
 - Premere **A** per spostare la lancetta dei secondi del cronometro in avanti finché essa indica la posizione zero.
 - La lancetta dei minuti del cronometro è sincronizzata con la lancetta dei secondi del cronometro.
 - Reinserire la corona nella posizione normale.
 - Notare che quando si estrae la corona, anche la lancetta dei secondi dell'indicazione dell'ora si ferma. Dopo aver eseguito il procedimento sopra descritto, si deve regolare anche l'impostazione dell'indicazione dell'ora.

■ Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso

Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno ∇ con la lancetta dei minuti. Dopo che è passato un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti. Essa indica il tempo trascorso.



- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona girandola nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.



Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ± 20 secondi al mese

Funzione di cronometro: Capacità di misurazione: 29'59"
Unità di misurazione: 1 secondo
Modo di misurazione: Tempo trascorso

Pila: Una pila all'ossido di argento (tipo: SR621SW)

Durata di circa 2 anni per il tipo SR621SW (supponendo un'operazione del cronometro di 30 minuti al giorno)