

Guia de operação para ANALOG(MAH) CASIO®

- Seu relógio pode diferir um pouco do mostrado na ilustração.

Observações


- Alguns modelos resistentes à água vêm equipados com uma coroa com trava aparafusada.
- Com tais modelos, você deve desaparafusar a coroa na direção indicada na ilustração para afrouxá-la antes de poder puxá-la. Não puxe tais coroas com muita força.
- Repare também que os relógios não são resistentes à água enquanto suas coroas estão afrouxadas. Certifique-se de aparafusar as coroas de novo depois de fazer algum ajuste.



[Módulo 5284]

Para definir a hora


1. Quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas, puxe a coroa para pará-lo.
2. Ajuste os ponteiros girando a coroa. Mova o ponteiro dos minutos quatro ou cinco minutos além da definição desejada e, em seguida, retorne-os para a definição desejada.
3. Empurre a coroa de volta em um sinal de hora certa para retomar a indicação das horas.



[Módulos 5128, 5180, 5199, 5206, 5207, 5218, e 5250]

Para definir a hora

1. Quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas, puxe a coroa para o segundo clique para pará-lo.
2. Ajuste os ponteiros girando a coroa. Mova o ponteiro dos minutos quatro ou cinco minutos além da definição desejada e, em seguida, retorne-os para a definição desejada.
3. Empurre a coroa de volta em um sinal de hora certa para retomar a indicação das horas.

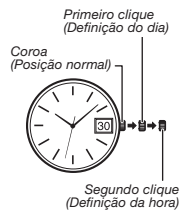

Para definir o dia


- Evite definir o dia entre 9:00 PM e 1:00 AM. O dia pode não mudar no dia seguinte se você fizer isso.

 1. Puxe a coroa para o primeiro clique.
 2. Ajuste o dia girando a coroa.
 3. Empurre a coroa de volta para sua posição normal.

[Módulos 5125, 5167, 5223, 5237, e 5249]

Para definir a hora


1. Quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas, puxe a coroa para o segundo clique para pará-lo.
2. Ajuste os ponteiros girando a coroa. Mova o ponteiro dos minutos quatro ou cinco minutos além da definição desejada e, em seguida, retorne-os para a definição desejada.
3. Empurre a coroa de volta em um sinal de hora certa para retomar a indicação das horas.

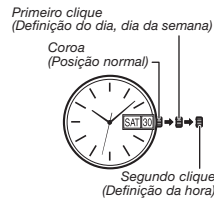

Para definir o dia e o dia da semana

- Evite definir o dia e o dia da semana entre 9:00 PM e 5:00 AM. O dia e o dia da semana podem não mudar no dia seguinte se você fizer isso.

 1. Puxe a coroa para o primeiro clique.
 2. Ajuste o dia girando a coroa no sentido anti-horário.
 3. Ajuste o dia da semana girando a coroa no sentido horário.
 4. Empurre a coroa de volta para sua posição normal.

- Para relógios com aro de marcação de tempo decorrido
Gire o aro de marcação de tempo decorrido para alinhar a marca  com o ponteiro dos minutos. Depois de uma certa quantidade de tempo decorrido, leia a graduação no aro de marcação de tempo decorrido para a qual o ponteiro dos minutos aponta. O tempo decorrido é indicado.



Especificações

Módulo N°	Precisão em temperatura normal (por mês)	Tipo de pilha	Vida útil da pilha
5125/5128/5206/ 5207/5237/5249	±20 segundos	SR626SW	Aprox. 3 anos
5167	±20 segundos	SR920SW	Aprox. 5 anos
5180/5199/5223	±20 segundos	SR621SW	Aprox. 3 anos
5218/5250	±20 segundos	SR616SW	Aprox. 2 anos
5284	±20 segundos	SR521SW	Aprox. 2 anos