


Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

I-1

I-2

I-3

Cenni su questo manuale

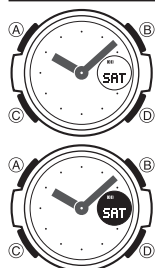

- A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.
- Le operazioni di pulsante sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Notare che le illustrazioni del prodotto in questo manuale sono esclusivamente per riferimento, e pertanto il prodotto vero e proprio potrebbe apparire differente da quello mostrato da un'illustrazione.

I-4

I-5

Cose da controllare prima di usare l'orologio

1. Controllare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario e per l'ora legale (DST).

Eseguire il procedimento descritto in "Per configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario" (pagina I-14) per configurare le impostazioni della città per l'ora del proprio fuso orario e dell'ora legale.

Importante!

Dati appropriati del modo di ora internazionale dipendono da corrette impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario, ora e data nel modo di indicazione dell'ora. Accertarsi di configurare queste impostazioni correttamente.

2. Impostare l'ora attuale.

- Vedere "Regolazione delle impostazioni di ora e data digitali" (pagina I-17).

L'orologio è ora pronto per l'uso.

Indice

I-4	Cenni su questo manuale
I-5	Cose da controllare prima di usare l'orologio
I-9	Guida di riferimento per i modi di funzionamento
I-13	Indicazione dell'ora
I-14	Configurazione delle impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario
I-14	Per configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario
I-16	Per cambiare l'impostazione per l'ora legale (ora estiva)
I-17	Regolazione delle impostazioni di ora e data digitali
I-17	Per configurare le impostazioni di ora e data digitali
I-21	Controllo dell'ora attuale in un diverso fuso orario

I-6

I-7

I-21	Per entrare nel modo di ora internazionale
I-21	Per vedere l'ora in un altro fuso orario
I-22	Per specificare l'ora solare o l'ora legale (DST) per una città

I-23 Timer per il conto alla rovescia

I-23	Per entrare nel modo di timer per il conto alla rovescia
I-27	Per configurare il timer per il conto alla rovescia
I-29	Per eseguire un'operazione di timer per il conto alla rovescia
I-29	Per silenziare la suoneria

I-30 Uso del cronometro

I-30	Per entrare nel modo di cronometro
I-31	Per eseguire un'operazione di misurazione del tempo trascorso
I-31	Per fare una pausa in corrispondenza di un tempo parziale
I-31	Per misurare due tempi di arrivo

I-33 Uso della suoneria

I-34	Per entrare nel modo di suoneria
------	----------------------------------

I-34	Per impostare l'ora per una suoneria
I-35	Per provare il suono della suoneria
I-36	Per attivare e disattivare una suoneria e il segnale orario di ora esatta
I-36	Per silenziare la suoneria

I-37 Regolazione dell'impostazione delle lancette analogiche

I-37	Per regolare l'ora analogica
------	------------------------------

I-39 Illuminazione

I-39	Per far accendere l'illuminazione
I-40	Per cambiare la durata di illuminazione

I-42 Soluzione di problemi

I-44 Caratteristiche tecniche

I-8

Guida di riferimento per i modi di funzionamento


L'orologio dispone di 6 "modi di funzionamento". Il modo di funzionamento da selezionare dipende da ciò che si desidera fare.

Per fare ciò:	Entrare in questo modo di funzionamento:	Vedere:
<ul style="list-style-type: none"> • Vedere la data attuale della città per l'ora del proprio fuso orario • Configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario e per l'ora legale (DST) • Configurare le impostazioni per l'ora e la data 	Modo di indicazione dell'ora	I-13
Vedere l'ora attuale di una fra 27 città (29 fusi orari) del mondo	Modo di ora internazionale	I-21
Usare il timer per il conto alla rovescia	Modo di timer per il conto alla rovescia	I-23
Usare il cronometro per misurare il tempo trascorso	Modo di cronometro	I-30
Impostare un'ora per la suoneria	Modo di suoneria	I-33
Regolare le lancette analogiche	Modo di impostazione lancette	I-37

I-9

Selezione di un modo di funzionamento

- Premere **C** per scorrere ciclicamente i modi di funzionamento come mostrato di seguito.
- In un modo di funzionamento qualsiasi (tranne quando la schermata di un modo di impostazione, con cifre lampeggianti, è visualizzata sul display), premere **B** per far illuminare il display.

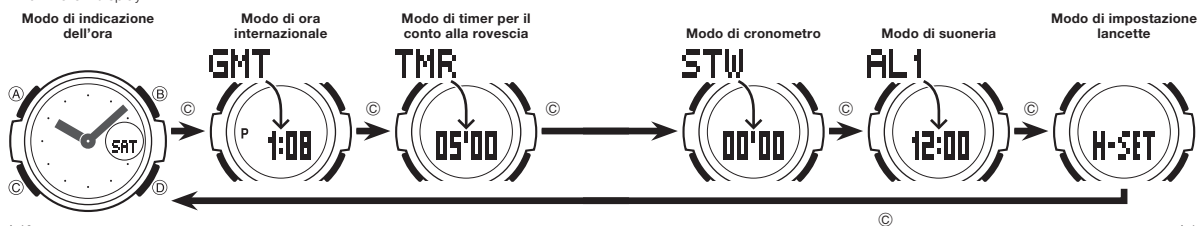

I-10

I-11

Funzioni generali (Tutti i modi di funzionamento)

Le funzioni e le operazioni descritte in questa sezione possono essere utilizzate in tutti i modi di funzionamento.

Funzioni di ritorno automatico

- L'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti nel modo di suoneria.
- Se si lascia la schermata di un modo di impostazione con cifre lampeggianti visualizzata sul display per due o tre minuti senza eseguire alcuna operazione, l'orologio uscirà automaticamente dal modo di impostazione.

Schermate iniziali


Quando si entra nel modo di ora internazionale o di suoneria, i dati che erano visualizzati l'ultima volta che si è usciti da quel modo di funzionamento appaiono per primi.

Scorrimento

I pulsanti **B** e **D** servono nel modo di impostazione per scorrere i dati sul display. Nella maggior parte dei casi, tenere premuti questi pulsanti durante un'operazione di scorrimento per scorrere i dati rapidamente.


I-12

Indicazione dell'ora

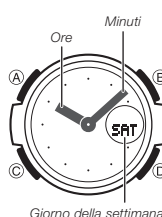

Usare il modo di indicazione dell'ora per impostare e per vedere l'ora e la data attuali.


- Ogni pressione di **D** cambia ciclicamente il contenuto dell'indicazione digitale come mostrato di seguito.

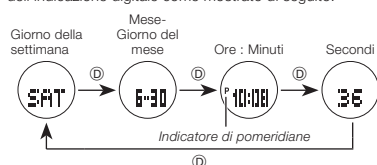

I-13

Configurazione delle impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario

Sono disponibili due impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario: selezione effettiva della città per l'ora del proprio fuso orario e selezione dell'ora solare o dell'ora legale (DST).

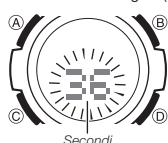

Per configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** per due secondi circa finché i secondi iniziano a lampeggiare. Questa condizione indica il modo di impostazione.
 - L'orologio uscirà automaticamente dal modo di impostazione se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti circa.
2. Premere **C** due volte per spostare il lampeggiamento sul codice di città.
 - Per i dettagli sui codici di città, vedere "City Code Table" (Tabella dei codici delle città) alla fine di questo manuale.

I-14



3. Premere **D** (Est) o **B** (Ovest) per selezionare il codice di città che si desidera usare come città per l'ora del proprio fuso orario.
 - Continuare a premere **D** o **B** finché il codice di città che si desidera selezionare come città per l'ora del proprio fuso orario appare sul display.
4. Dopo che l'impostazione è come desiderato, premere **A** per ritornare al modo di indicazione dell'ora.

Nota

- Dopo aver specificato un codice di città, l'orologio utilizzerà le differenze UTC* nel modo di ora internazionale per calcolare l'ora attuale per gli altri fusi orari sulla base dell'ora attuale della città per l'ora del proprio fuso orario.
 - * Tempo universale coordinato, lo standard scientifico internazionale per l'indicazione dell'ora.
 - Il punto di riferimento per l'UTC è Greenwich, in Inghilterra.

I-15

Per cambiare l'impostazione per l'ora legale (ora estiva)

Indicatore di ora legale (DST)



1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** per due secondi circa finché i secondi iniziano a lampeggiare. Questa condizione indica il modo di impostazione.
2. Premere **C** per visualizzare il modo di impostazione ora legale.
3. Premere **D** per passare dall'ora legale (On) all'ora solare (OFF) e viceversa.
4. Dopo che l'impostazione è come desiderato, premere **A** per ritornare al modo di indicazione dell'ora.
 - L'indicatore **DST** appare a indicare che l'ora legale è attivata.

I-16

Regolazione delle impostazioni di ora e data digitali

Eseguire il procedimento descritto di seguito per regolare le impostazioni di ora e data digitali.

Nota

- Dopo aver regolato le impostazioni di ora e data digitali, accertarsi di regolare le lancette analogiche in modo che le impostazioni corrispondano.
- Vedere "Regolazione dell'impostazione delle lancette analogiche" (pagina I-37).


Per configurare le impostazioni di ora e data digitali

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **A** per due secondi circa finché i secondi iniziano a lampeggiare. Questa condizione indica il modo di impostazione.



I-17

2. Premere **C** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare le altre impostazioni.



- I seguenti punti spiegano come configurare soltanto le impostazioni di indicazione dell'ora.

I-18

3. Mentre l'impostazione di indicazione dell'ora che si desidera cambiare lampeggia, usare **D** e/o **B** per farla cambiare come descritto di seguito.

Schermata	Per fare ciò:	Eseguire questa operazione:
35	Riportare i secondi a 00	Premere D .
OFF	Passare dall'ora legale (ON) all'ora solare (OFF) e viceversa	Premere D .
TYO	Cambiare il codice di città	Usare D (Est) o B (Ovest).
10:58	Cambiare le ore o i minuti	Usare D (+) o B (-).
12H	Passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore (12H) a quello di 24 ore (24H) e viceversa	Premere D .
2012 6-30	Cambiare l'anno, il mese o il giorno del mese	Usare D (+) o B (-).

4. Premere **A** per uscire dal modo di impostazione.

I-19

Nota

- Per informazioni sulla selezione di una città per l'ora del proprio fuso orario e la configurazione dell'impostazione di ora legale (DST), vedere "Configurazione delle impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario" (pagina I-14).
- Quando il formato di indicazione dell'ora di 12 ore è selezionato per l'indicazione dell'ora, l'indicatore **P** (pomeridiane) apparirà sul display per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm. Nessun indicatore appare per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am. Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59, senza alcun indicatore **P** (pomeridiane).
- Il calendario automatico completo incorporato nell'orologio tiene conto della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo che si è fatta sostituire la pila dell'orologio.
- Il giorno della settimana cambia automaticamente quando cambia la data.

I-20

Controllo dell'ora attuale in un diverso fuso orario

Città per l'ora internazionale attualmente selezionata



Ora attuale nella città per l'ora internazionale attualmente selezionata

È possibile usare il modo di ora internazionale per vedere l'ora attuale in uno fra 29 fusi orari (27 città) del mondo. La città che è attualmente selezionata nel modo di ora internazionale è detta "città per l'ora internazionale".

Per entrare nel modo di ora internazionale

Usare **(C)** per selezionare il modo di ora internazionale come mostrato a pagina I-10.

Per vedere l'ora in un altro fuso orario

Nel modo di ora internazionale, usare **(D)** (Est) per scorrere i codici di città.

I-21

Per specificare l'ora solare o l'ora legale (DST) per una città

Indicatore di ora legale (DST)




1. Nel modo di ora internazionale, usare **(D)** (Est) per visualizzare il codice di città (fuso orario) la cui impostazione di ora solare/ora legale si desidera cambiare.

2. Tenere premuto **(A)** per due secondi circa.
• Questa operazione fa passare il codice di città selezionato al punto 1 dall'ora legale (indicatore **DST** visualizzato) all'ora solare (indicatore **DST** non visualizzato).

- Se si usa il modo di ora internazionale per cambiare l'impostazione di ora legale (DST) del codice di città che è selezionato come città per l'ora del proprio fuso orario, anche l'impostazione di ora legale (DST) per l'ora segnata nel modo di indicazione dell'ora cambierà.
- Notare che non è possibile passare dall'ora solare all'ora legale (DST) e viceversa mentre **GMT** è selezionato come città per l'ora internazionale.
- Notare che l'impostazione di ora solare/ora legale (DST) influisce soltanto sul fuso orario attualmente selezionato. Gli altri fusi orari non risentono.

I-22

Timer per il conto alla rovescia

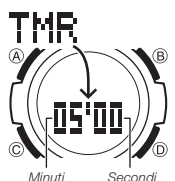

È possibile impostare il timer per il conto alla rovescia nella gamma compresa fra 1 minuto e 60 minuti. Quando il conto alla rovescia giunge a zero, una suoneria suona. Il timer per il conto alla rovescia dispone anche di una funzione di ripetizione automatica e di un segnalatore acustico di avanzamento che segnala l'avanzamento del conto alla rovescia.

Per entrare nel modo di timer per il conto alla rovescia
Usare **(C)** per selezionare il modo di timer per il conto alla rovescia come mostrato a pagina I-10.

I-23

Configurazione del timer per il conto alla rovescia

Le seguenti sono le impostazioni che è necessario configurare prima di poter realmente usare il timer per il conto alla rovescia.

Tempo di inizio del conto alla rovescia; Attivazione/disattivazione della ripetizione automatica; Attivazione/disattivazione del segnalatore acustico di avanzamento
• Per informazioni sulla predisposizione del timer, vedere "Per configurare il timer per il conto alla rovescia" a pagina I-27.

Ripetizione automatica

Quando la ripetizione automatica è attivata, il conto alla rovescia riparte automaticamente dal suo tempo di inizio ogni volta che esso giunge a zero. Se lasciato attivato, il conto alla rovescia viene ripetuto un totale di otto volte, dopodiché esso si interrompe automaticamente. Quando la ripetizione automatica è disattivata, il conto alla rovescia si interrompe quando esso giunge a zero e il display visualizza il tempo di inizio originale del conto alla rovescia.

I-24

- Se si preme **(D)** mentre è in corso un conto alla rovescia con ripetizione automatica, il conto alla rovescia attuale si interrompe. È possibile riprendere il conto alla rovescia con ripetizione automatica premendo **(D)**, o è possibile premere **(A)** per riportare il tempo del conto alla rovescia al suo valore iniziale.

Operazioni di segnalatore acustico del timer per il conto alla rovescia

L'orologio suona varie volte durante un conto alla rovescia per tenere l'utente informato dello stato del conto alla rovescia senza costringerlo a guardare il display. Le sezioni seguenti descrivono i tipi di operazioni di segnalatore acustico che l'orologio esegue durante un conto alla rovescia.

Segnalatore acustico di fine conto alla rovescia

Il segnalatore acustico di fine conto alla rovescia consente di sapere quando il conto alla rovescia giunge a zero.

- Quando il segnalatore acustico di avanzamento è disattivato, il segnalatore acustico di fine conto alla rovescia suona per 10 secondi circa, o finché si preme un pulsante qualsiasi per silenziarlo.
- Quando il segnalatore acustico di avanzamento è attivato, il segnalatore acustico di fine conto alla rovescia suona per un secondo circa.

I-25

Segnalatore acustico di avanzamento

Quando il segnalatore acustico di avanzamento è attivato, l'orologio utilizza i segnali acustici per segnalare l'avanzamento del conto alla rovescia come descritto di seguito.

- A partire da cinque minuti prima della fine del conto alla rovescia, l'orologio emette quattro brevi segnali acustici all'inizio di ciascun minuto del conto alla rovescia.
- 30 secondi prima della fine del conto alla rovescia, l'orologio emette quattro brevi segnali acustici.
- L'orologio emette un breve segnale acustico per ciascuno degli ultimi 10 secondi del conto alla rovescia.
- Se il tempo di inizio del conto alla rovescia è sei minuti o più, l'orologio emette un breve segnale acustico per ciascuno degli ultimi 10 secondi prima che venga raggiunto il punto dei cinque minuti. Quattro brevi segnali acustici vengono emessi per segnalare il raggiungimento del punto dei cinque minuti.

I-26


Per configurare il timer per il conto alla rovescia



1. Quando il tempo di inizio del conto alla rovescia è visualizzato sul display nel modo di timer per il conto alla rovescia, tenere premuto **(A)** finché il tempo di inizio attuale del conto alla rovescia inizia a lampeggiare, condizione che indica il modo di impostazione.

- Se il tempo di inizio del conto alla rovescia non è visualizzato, eseguire il procedimento descritto in "Per eseguire un'operazione di timer per il conto alla rovescia" (pagina I-29) per visualizzarlo.

2. Premere **(C)** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare altre impostazioni.



I-27

3. Mentre l'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, usare **(B)** o **(D)** per farla cambiare come descritto di seguito.

Impostazione	Schermata	Operazione di pulsante
Tempo di inizio	05:00	Usare (D) (+) o (B) (-) per cambiare l'impostazione. • È possibile impostare un tempo di inizio nella gamma compresa tra 1 minuto e 60 minuti in incrementi di 1 minuto.
Ripetizione automatica	ON	Premere (D) per attivare (ON visualizzato) o disattivare (OFF visualizzato) la ripetizione automatica.
Segnalatore acustico di avanzamento	ON	Premere (D) per attivare (ON) o disattivare (OFF) il segnalatore acustico di avanzamento.

4. Premere **(A)** per uscire dal modo di impostazione.

- È possibile eseguire i punti 1 e 2 del procedimento sopra descritto anche ogni volta che è necessario vedere le impostazioni attuali della ripetizione automatica e del segnalatore acustico di avanzamento.

I-28

Per eseguire un'operazione di timer per il conto alla rovescia

(D) → **(D)** → **(D)** → **(D)** → **(A)**
Avvio Interruzione (Ripresa) Interruzione Azzeramento

- Prima di avviare un'operazione di timer per il conto alla rovescia, accertarsi che un'operazione di conto alla rovescia non sia in corso (condizione indicata dai secondi che vengono conteggiati alla rovescia). Se l'operazione è in corso, premere **(D)** per interromperla e quindi premere **(A)** per ritornare al tempo di inizio del conto alla rovescia.


Per silenziare la suoneria

Premere un pulsante qualsiasi.

I-29

Uso del cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo.

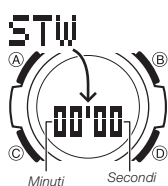


Per entrare nel modo di cronometro

Usare **C** per selezionare il modo di cronometro come mostrato a pagina I-11.


Per eseguire un'operazione di misurazione del tempo trascorso



Per fare una pausa in corrispondenza di un tempo parziale



Per misurare due tempi di arrivo

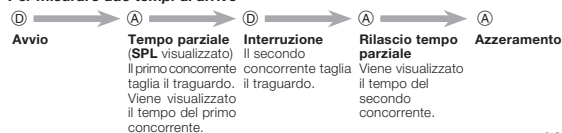

I-30


I-31

Nota

- Il modo di cronometro può indicare il tempo trascorso fino ad un massimo di 59 minuti e 59 secondi.
- Una volta cominciata, la misurazione dei tempi del cronometro continua finché non si preme **D** per interromperla, anche se si è usciti dal modo di cronometro per entrare in un altro modo di funzionamento ed anche se la misurazione dei tempi raggiunge il limite di cronometraggio sopra indicato.
- Se si esce dal modo di cronometro mentre un tempo parziale è fermo sul display, il tempo parziale scompare e il display ritorna alla misurazione del tempo trascorso.

Uso della suoneria

Numero di suoneria

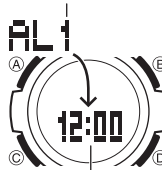

Ora per la suoneria
(Ore : Minuti)

È possibile impostare cinque suonerie quotidiane indipendenti. Quando una suoneria quotidiana è attivata, il segnale acustico della suoneria suonerà per 20 secondi circa ogni giorno quando l'ora segnata nel modo di indicazione dell'ora raggiunge l'ora per la suoneria preimpostata. Ciò vale anche se l'orologio non si trova nel modo di indicazione dell'ora. Una delle suonerie è una suoneria a ripetizione, mentre le altre quattro sono suonerie per 1 volta. L'operazione di suoneria a ripetizione si ripete ogni cinque minuti. È possibile attivare anche il segnale orario di ora esatta, che farà suonare l'orologio due volte ogni ora allo scoccare dell'ora.

I-32

I-33

Per entrare nel modo di suoneria

Usare **C** per selezionare il modo di suoneria come mostrato a pagina I-11.

- La schermata della suoneria a ripetizione è indicata da **SNZ**, mentre le schermate delle altre suonerie sono numerate da **AL1** a **AL4**. La schermata del segnale orario di ora esatta è indicata da **SIG**.
- Quando si entra nel modo di suoneria, i dati che erano visualizzati l'ultima volta che si è usciti da quel modo di funzionamento appaiono per primi.

Per impostare l'ora per una suoneria

Indicatore di attivazione/disattivazione suoneria



I-34

1. Nel modo di suoneria, usare **D** per scorrere le schermate di suoneria finché viene visualizzata quella per cui si desidera impostare l'ora.



2. Tenere premuto **A** per due secondi circa finché l'ora per la suoneria inizia a lampeggiare. Questa condizione indica il modo di impostazione.
3. Premere **C** per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
4. Mentre un'impostazione lampeggia, usare **D** (+) o **B** (-) per farla cambiare.
 - Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, fare attenzione ad impostare correttamente l'ora per la mattina (nessun indicatore) o per il pomeriggio (indicatore **P**).
5. Premere **A** per uscire dal modo di impostazione.

Per provare il suono della suoneria

Nel modo di suoneria, tenere premuto **D** per far suonare la suoneria.

I-35

Per attivare e disattivare una suoneria e il segnale orario di ora esatta

Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato



Indicatore di suoneria a ripetizione

1. Nel modo di suoneria, usare **D** per selezionare una suoneria o il segnale orario di ora esatta.
2. Quando è selezionata la funzione desiderata, suoneria o segnale orario di ora esatta, premere **A** per attivarla o disattivarla.
 - L'indicatore di suoneria attivata (quando una qualsiasi suoneria è attivata), l'indicatore di suoneria a ripetizione (quando la suoneria a ripetizione è attivata) e l'indicatore di segnale orario di ora esatta attivato (quando il segnale orario di ora esatta è attivato) vengono visualizzati sul display in tutti i modi di funzionamento.

Per silenziare la suoneria

Premere un pulsante qualsiasi.

I-36

Regolazione dell'impostazione delle lancette analogiche

Eeguire il procedimento descritto di seguito per regolare le lancette analogiche in modo che le loro impostazioni corrispondano all'ora digitale.


Per regolare l'ora analogica



1. Usare **C** per selezionare il modo di impostazione lancette come mostrato a pagina I-11.
2. Tenere premuto **A** finché l'ora digitale attuale inizia a lampeggiare, condizione che indica il modo di impostazione ora analogica.
3. Premere **D** per far avanzare l'impostazione dell'ora analogica di 20 secondi.
 - Tenere premuto **D** per far avanzare l'impostazione dell'ora analogica rapidamente.

- Se è necessario far avanzare l'impostazione dell'ora analogica di molto, tenere premuto **D** finché l'indicazione dell'ora inizia ad avanzare rapidamente, e quindi premere **B**. Questa operazione blocca il movimento rapido delle lancette, pertanto è possibile rilasciare i due pulsanti. Il movimento rapido delle lancette continua finché si preme un pulsante qualsiasi. Esso si fermerà automaticamente dopo che l'indicazione dell'ora è avanzata di 12 ore o se una suoneria (suoneria quotidiana, segnale orario di ora esatta o segnalatore acustico del conto alla rovescia) inizia a suonare.
4. Premere **A** per uscire dal modo di impostazione.
 - L'orologio regolerà automaticamente e leggermente la lancetta dei minuti in modo da farla corrispondere al suo conteggio interno dei secondi quando si esce dal modo di impostazione.
 - Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **C**.

Illuminazione

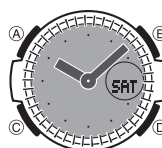

Il quadrante dell'orologio viene illuminato per una facile visione delle indicazioni al buio.

Per far accendere l'illuminazione

In un modo di funzionamento qualsiasi (tranne quando la schermata di un modo di impostazione, con cifre lampeggianti, è visualizzata sul display), premere **B** per far illuminare il display.

- È possibile eseguire il procedimento descritto di seguito per selezionare 1,5 secondi o 3 secondi come durata di illuminazione. Quando si preme **B**, il display rimarrà illuminato per 1,5 secondi o 3 secondi circa, a seconda dell'impostazione di durata illuminazione attuale.

I-38

I-39

Per cambiare la durata di illuminazione

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (A) finché i secondi iniziano a lampeggiare. Questa condizione indica il modo di impostazione.
2. Premere (C) nove volte in modo che la schermata di impostazione durata illuminazione sia visualizzata sul display.
3. Premere (D) per far passare la durata di illuminazione da 1,5 secondi (3) a 3 secondi (6) e viceversa.
4. Dopo che le impostazioni sono come desiderato, premere (A) per uscire dal modo di impostazione.

I-40

Avvertenze sull'illuminazione

- L'illuminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- L'illuminazione si spegne automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
- Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare la pila.

I-41

Soluzione di problemi

Impostazione dell'ora

■ L'impostazione dell'ora attuale differisce di ore.

L'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario potrebbe essere errata (pagina I-14). Controllare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario e correggerla, se necessario.

■ L'impostazione dell'ora attuale differisce di un'ora.

Potrebbe rendersi necessario cambiare l'impostazione di ora solare/ora legale (DST) della città per l'ora del proprio fuso orario. Eseguire il procedimento descritto in "Regolazione delle impostazioni di ora e data digitali" (pagina I-17) per cambiare l'impostazione di ora solare/ora legale (DST).

I-42

Modo di ora internazionale

■ L'ora per la propria città per l'ora internazionale differisce nel modo di ora internazionale.

Ciò potrebbe essere dovuto ad un passaggio errato da ora solare a ora legale e viceversa. Per ulteriori informazioni, vedere "Per specificare l'ora solare o l'ora legale (DST) per una città" (pagina I-22).

I-43

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ±30 secondi al mese

Indicazione dell'ora: Ore, minuti, secondi, pomeridiane (P), mese, giorno del mese, giorno della settimana

Formati di indicazione dell'ora: 12 ore e 24 ore

Sistema di calendario: Calendario automatico completo preprogrammato dal 2000 al 2039

Altre funzioni: 4 formati di schermata (Giorno della settimana, Mese - Giorno del mese, Ore : Minuti, Secondi); Codice della città per l'ora del proprio fuso orario (è possibile assegnare uno tra 31 codici di città); Ora solare/Ora legale (ora estiva)

Ora internazionale: 27 città (29 fusi orari)

Altre funzioni: Ora legale/Ora solare

Cronometro:

Unità di misurazione: 1 secondo

Capacità di misurazione: 59' 59"

Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale, due tempi di arrivo

I-44

Timer per il conto alla rovescia:

Unità di misurazione: 1 secondo

Gamma del conto alla rovescia: 60 minuti

Gamma di impostazione del tempo di inizio del conto alla rovescia:

Da 1 minuto a 60 minuti (incrementi di 1 minuto)

Suonerie: 5 suonerie quotidiane (con 1 suoneria a ripetizione); Segnale orario di ora esatta

Illuminazione: LED ultravioletto (diodo a emissione luminosa); durata di illuminazione selezionabile (1,5 secondi o 3 secondi circa)

Alimentazione: Due pile all'ossido di argento (tipo: SR726W)

Durata di circa 2 anni per il tipo SR726W (supponendo un uso della suoneria per 20 secondi al giorno e un uso dell'illuminazione per 1,5 secondi al giorno)

Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare la pila.

I-45



City Code Table



L-1

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
---		-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
CCS*	Caracas	-4
RIO	Rio De Janeiro	-3
---		-2
---		-1
GMT		0
LON	London	
PAR	Paris	+1
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	+2

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

* Based on data as of December 2010.

The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

* In December 2007, the UTC offset for Caracas, Venezuela (CCS) was changed from -4 to -4.5. However, this watch still uses the old UTC offset of -4 when the Caracas (CCS) city code is selected.

L-3