


# Bedienerführung 5318/5456


CASIO®

- Die Uhr kann etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr abweichen.

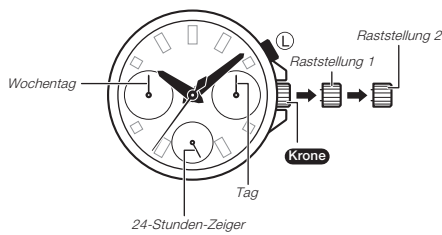


## Kronenbedienung

Bestimmte wasserresistente Modelle (100 Meter, 200 Meter) besitzen eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betätigen, lösen Sie bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu sich hin drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter Krone ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die Krone daher nach der Betätigung wieder sicher fest.

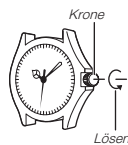

## Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring besitzt...

Sie können den Zeitmarkierungsring mit der Markierung ▼ auf den Minutenzeiger einstellen. Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit dem Einstellen der Markierung ▼ verstrichen sind.

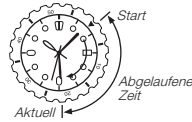

## Technische Daten

**Ganggenauigkeit:** ±20 Sekunden im Monatsdurchschnitt

**Beleuchtung:** 5318: Ultraviolett-LED (Licht emittierende Diode)  
5456: LED (Licht emittierende Diode)

**Batterie:** Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR621SW) und eine Lithiumbatterie (Typ: CR1616)

**Batteriebetriebsdauer:** Circa 3 Jahre auf Typ SR621SW und Typ CR1616 (bei je einem 9-Sekunden-Beleuchtungsvorgang pro Tag)

- Lassen Sie stets beide Batterien gleichzeitig auswechseln.

## Wochentag und Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie bei auf 12 Uhr befindlichem Sekundenzeiger die **Krone** in Raststellung 2.

Drehen Sie mit der **Krone** den Stunden- und Minutenzeiger in Vorwärtsrichtung weiter, wodurch sich auch die Wochentag-Einstellung entsprechend ändert.

Stellen Sie durch Drehen der **Krone** die Uhrzeit ein.

Drücken Sie die **Krone** zurück.

### Hinweis

- Achten Sie auf richtige Einstellung der 1. bzw. 2. Tageshälfte.
- Bewegen Sie den Minutenzeiger beim Einstellen der Uhrzeit vier oder fünf Minuten über die Zielzeit hinaus und dann rückwärts zur gewünschten Zeit.
- Der 24-Stunden-Zeiger zeigt die aktuelle Stunde des Tags an. Er führt über jeweils 24 Stunden eine komplette Drehung aus.

## Tageinstellung ändern

Ziehen Sie die **Krone** in Raststellung 1.

Stellen Sie durch Drehen der **Krone** den Tag ein.

Drücken Sie die **Krone** zurück.

### Hinweis

- Bei der Tageinstellung beträgt die Monatslänge 31 Tage. Bei kürzeren Monaten ist der Tag entsprechend anzupassen.
- Vermeiden Sie, die Tageinstellung zwischen 9 Uhr abends und 1 Uhr nachts zu ändern. Anderenfalls erfolgt der Wechsel der Tageinstellung um Mitternacht eventuell nicht korrekt.

## Beleuchtung einschalten

Halten Sie **L** gedrückt.

### Hinweis

- Die Beleuchtung bleibt so lange eingeschaltet wie **L** gedrückt gehalten wird.
- Circa vier Sekunden nach dem Freigeben von **L** schaltet sich die Beleuchtung aus.

## Wichtige Hinweise zur Beleuchtung

- Bei Betrachtung in direktem Sonnenlicht kann die Beleuchtung schwer erkennbar sein.
- Häufiges Einschalten der Beleuchtung entlädt die Batterie.