

# Guida all'uso ANA(3H3E-3)

CASIO®

- L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.

## Note

- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona girandola nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.




## Impostazione dell'ora e del giorno

### Per impostare il giorno del mese

Modelli 1343/2364/5071/5316/5354


- Estrarre la corona fino allo Scatto 1.
- Girare la corona per impostare il giorno del mese. Evitare di cambiare l'impostazione del giorno del mese tra le 9:00 di sera e l'1:00 del mattino. (Se si compie questa operazione, l'indicazione del giorno del mese potrebbe non cambiare a mezzanotte.)
- Reinserire la corona nella posizione normale.

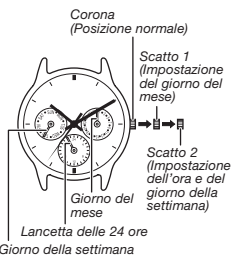

Modelli 1794/5072

### Per impostare il giorno della settimana e l'ora


- Estrarre la corona fino allo Scatto 2 quando la lancetta dei secondi si trova in corrispondenza dell'indicazione delle 12. La lancetta dei secondi si fermerà.
- Impostare le lancette girando la corona. Quando si esegue questa operazione, il giorno della settimana cambia conseguentemente.
- Dopo aver impostato il giorno della settimana, girare la corona per impostare l'ora. Fare attenzione a distinguere tra ore antimeridiane e ore pomeridiane.
- In corrispondenza ad un segnale orario, reinserire la corona nella posizione normale.

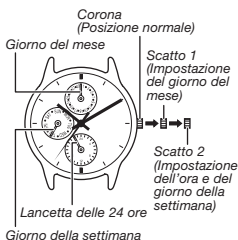

Modello 5224

### Lancetta delle 24 ore

La lancetta delle 24 ore indica l'ora attuale del giorno. Essa compie un giro completo ogni 24 ore.

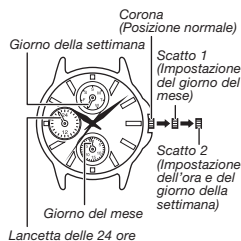

- Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno  $\nabla$  con la lancetta dei minuti.

Dopo che è passato un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti. Essa indica il tempo trascorso.



## Caratteristiche tecniche

Num. di modello	Accuratezza a temperatura normale	Tipo di pila	Durata della pila
1343/5316/5354	±20 secondi al mese	SR916SW	Circa 3 anni
1794/2364	±20 secondi al mese	SR621SW	Circa 2 anni
5071/5072	±20 secondi al mese	SR621SW	Circa 3 anni
5224	±20 secondi al mese	SR920SW	Circa 3 anni