


## Operazioni di base

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e descrive le operazioni comuni a tutte le modalità.

### Nota


- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

## Guida generale

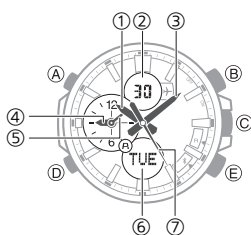

- Lancetta delle ore
- Display digitale
- Lancetta dei minuti
- Lancetta delle ore piccola
- Lancetta dei minuti piccola
- Display a punti
- Lancetta dei secondi

## Indicatori e simboli


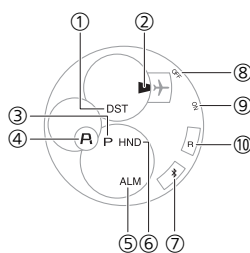


- Indicatore DST**  
Viene visualizzato quando l'ora indicata è l'ora legale.
- Indicatore della modalità aereo**  
Indica che l'orologio è in modalità aereo. La comunicazione con un telefono è disabilitata.
- Indicatore p.m**  
Viene visualizzato quando l'ora nel display a punti è p.m.
- Indicatore a.m./p.m.**  
Indica se le lancette piccole delle ore e dei minuti mostrano un'ora a.m. [A] o p.m. [P].
- Indicatore di promemoria sonoro**  
Viene visualizzato quando è attivato un promemoria sonoro.
- Indicatore di spostamento delle lancette**  
Lampeggia durante lo spostamento delle lancette.
- Contrassegno ⌘**  
Quando l'orologio è collegato a un telefono, la lancetta dei secondi punta a ⌘.
- Contrassegno OFF**  
Quando l'orologio è in modalità promemoria sonoro e il promemoria sonoro è disabilitato, la lancetta dei secondi punta a "OFF".
- Contrassegno ON**  
Quando l'orologio è in modalità promemoria sonoro e il promemoria sonoro è disabilitato, la lancetta dei secondi punta a "ON".
- Contrassegno R**  
Quando l'orologio è in attesa della connessione a un telefono, la lancetta dei secondi punta a "R".

## Passaggio da una modalità all'altra

L'orologio dispone delle seguenti modalità.

Collegamento Bluetooth

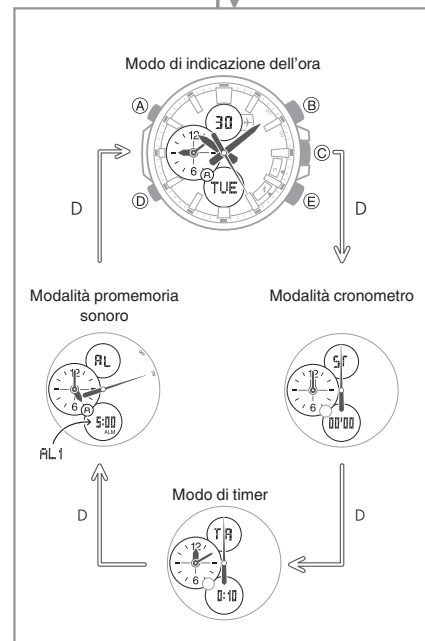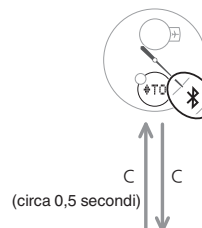


Utilizzare (D) per spostarsi tra le diverse modalità. Tenere premuto (D) per circa due secondi per accedere al modo di indicazione dell'ora. Per la connessione a un telefono, tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi.

### Importante!

- (C) non è una corona e non va tirata. È un pulsante che va premuto. Tirando forzatamente (C), l'orologio può danneggiarsi o non funzionare correttamente.


## Selezione del formato per il display digitale per il Modo di indicazione dell'ora

Nel modo di indicazione dell'ora è possibile utilizzare la seguente operazione per modificare i contenuti dei display digitali.

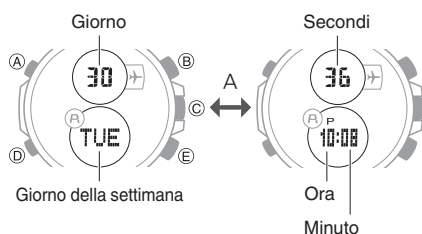

### Nota

- Premendo (E) la città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata viene visualizzata nel display a punti. Dopo pochi secondi, il display torna a visualizzare le informazioni normali.

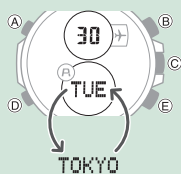

Città per l'ora del proprio fuso orario

- Quando l'orologio viene collegato a un telefono tramite Mobile Link, le informazioni sulla città per l'ora del proprio fuso orario vengono acquisite dal telefono. Tali informazioni vengono indicate dal simbolo di un rombo (◆) a sinistra del nome della città.

## Spostamento delle lancette

È possibile spostare le lancette delle ore e dei minuti per agevolare la visualizzazione delle informazioni sul display.

1. Per spostare le lancette delle ore e dei minuti, tenere premuto (B) mentre si preme (D).
  - In questo modo, le lancette delle ore e dei minuti si spostano in una posizione in cui non bloccano il display digitale.
  - L'indicatore di spostamento delle lancette lampeggia durante lo spostamento delle lancette.

### Esempio:

Spostamento delle lancette quando sono le 10:35



Indicatore di spostamento delle lancette

2. Per riportare le lancette nelle posizioni normali, tenere premuto (B) mentre si preme nuovamente (D).

### Nota

- Questa funzione può essere utilizzata in qualsiasi modalità.
- Durante lo spostamento delle lancette il funzionamento dei pulsanti dell'orologio è invariato rispetto a quando le lancette non vengono spostate.
- Il passaggio a un'altra modalità riporta le lancette nelle loro posizioni normali.
- Le lancette spostate ritornano nelle posizioni normali se non viene eseguita alcuna operazione sui pulsanti per un'ora.
- In tutte le modalità, le lancette si spostano automaticamente durante la configurazione delle impostazioni. Al termine della configurazione delle impostazioni, le lancette ritornano nelle loro posizioni normali.

## Ricarica solare

### Cos'è la ricarica solare?


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

### Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riportarlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.



Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) non sia coperto dalla luce dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

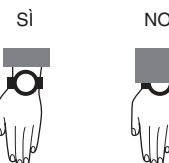

### Importante!

- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
  - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
  - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
  - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

## Tempi di ricarica

La tabella seguente riporta istruzioni generali per i tempi di ricarica in presenza di diverse fonti di luce. Il tempo effettivo di ricarica dipende dall'ambiente locale.

| Intensità della luce |   | Livello di carica 1 | Livello di carica 2 |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| Alta                 | ① | 3 ore               | 35 ore              |
|                      | ② | 8 ore               | 130 ore             |
| Bassa                | ③ | 12 ore              | 208 ore             |
|                      | ④ | 147 ore             | -                   |

Livello di carica 1:

Tempo tra l'esaurimento della batteria all'inizio del movimento della lancetta

Livello di carica 2:

Tempo tra l'inizio del movimento della lancetta alla ricarica completa

## Intensità della luce

- ① Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)
- ② Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)
- ③ Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)
- ④ Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

### Nota

- Il tempo effettivo di ricarica dipende dall'ambiente di ricarica locale.

## Carica restante e batteria scarica

Il livello di carica è indicato dal movimento della lancetta dell'orologio. Le funzioni vengono disabilitate quando la carica della batteria si esaurisce.

### Importante!


- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.

### Nota

- Mentre [R] lampeggia, alcune funzioni vengono temporaneamente disabilitate per evitare l'esaurimento della batteria.

## ● Livello di carica della batteria basso

Nel modo di indicazione dell'ora, la lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi. Le altre funzioni dell'orologio funzionano normalmente.

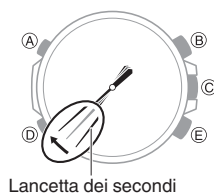

Lancetta dei secondi

Se la batteria si scarica ulteriormente, tutte le lancette si fermano a ore 12 e l'indicatore [CHG] lampeggia.



## ● Batteria scarica

Tutte le lancette sono ferme a ore 12 e i display digitali sono vuoti.



## Funzione di risparmio energetico

Lasciando l'orologio in un luogo buio per circa un'ora tra le 10 di sera e le 6 del mattino, la lancetta dei secondi si ferma e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 1. Se l'orologio viene lasciato in questa condizione per sei o sette giorni, tutte le lancette si fermano a ore 12 e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 2.

Livello 1:

La lancetta dei secondi si ferma e i display digitali rimangono vuoti per risparmiare energia.

Livello 2:

Tutte le lancette smettono di muoversi, la connessione Bluetooth viene interrotta, i promemoria sonori vengono disabilitati e i display digitali rimangono vuoti per risparmiare energia.

## ● Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico

Premere un pulsante qualsiasi o posizionare l'orologio in un luogo ben illuminato per eseguire la riattivazione dallo stato di risparmio energetico.

### Nota

- È possibile abilitare o disabilitare il risparmio energetico.
- 🔗 [Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico](#)

## Utilizzo di Mobile Link con un telefono cellulare

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono, l'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente in base all'impostazione dell'ora del telefono.

### Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono.
- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
- 🕒 : Operazione sull'orologio
- 📱 : Operazione sul telefono

## Operazioni preliminari

### ① Installazione dell'app richiesta nel telefono

Per utilizzare l'orologio con un telefono, toccare innanzitutto uno dei collegamenti seguenti e installare l'app "CASIO WATCH+" sul telefono.

#### ● iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

#### ● Android (GALAXY, ecc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

### ② Configurazione delle impostazioni Bluetooth

Attivare il Bluetooth del telefono.

#### Utenti iPhone

1. 📱 Nella schermata iniziale, toccare "Impostazioni" → "Bluetooth".
2. 📱 Abilitare "Bluetooth".
3. 📱 Toccare "Impostazioni" per tornare alla schermata "Impostazioni".
4. 📱 Toccare in base alla sequenza seguente: "Privacy" → "Condivisione Bluetooth".
5. 📱 Abilitare "CASIO WATCH+".

## Utenti di Android

☑ Abilitare Bluetooth.

- Se viene richiesto di scegliere tra "Bluetooth" e "Bluetooth Smart", selezionare "Bluetooth Smart".


### Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

## ③ Associazione dell'orologio a un telefono

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli. Una volta associato l'orologio a un telefono, in genere non è necessario ripetere l'associazione.

1. Avvicinare il telefono con cui eseguire l'associazione (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. ☑ Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
3. ☑ Selezionare "ECB-500", quindi toccare "Avanti".
4. ☑ Eseguire le operazioni secondo le indicazioni dell'app.
  - Se viene visualizzato un messaggio che richiede di effettuare l'associazione, eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.
  - Se l'associazione è completata, la lancetta dei secondi si sposta su 30 per indicare la connessione.

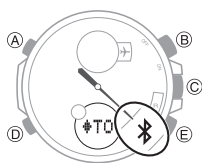

5. ☑ Toccare "Avvia".  
Viene visualizzata la schermata principale di CASIO WATCH+.

### Nota

- Se l'associazione non riesce per qualsiasi motivo, eseguire nuovamente la procedura dal passaggio 2.


## Regolazione automatica dell'ora

L'orologio può essere impostato in modo da regolare automaticamente l'impostazione dell'ora ogni giorno in base all'ora del telefono.

### ● Utilizzo della regolazione automatica

Pianificare la regolazione automatica in orari in cui l'orologio e il telefono sono normalmente vicini tra loro, come indicato nell'illustrazione seguente.

- La notte durante il sonno

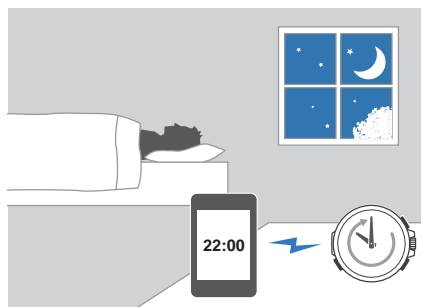

- Nel pomeriggio mentre si lavora alla scrivania



### Importante!

- Anche se non è disponibile una connessione Bluetooth all'orario impostato per la regolazione automatica dell'ora, viene stabilita una connessione e la regolazione viene eseguita automaticamente. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione dell'ora.

### Nota


- La città per l'ora del proprio fuso orario dell'orologio viene modificata con la città impostata sul telefono.
- Le ore internazionali vengono regolate automaticamente.

## ● Impostazione della regolazione automatica dell'ora

Utilizzare CASIO WATCH+ sul telefono per impostare la regolazione automatica dell'ora.

1. ☑ Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".  
Viene visualizzato "Ricerca orologio...".
2. ☑ Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su 30 quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

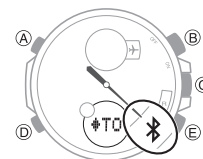

3. ☑ Toccare in base alla sequenza seguente: ☰ → "Impostazioni orologio".
4. ☑ Toccare "Regolazione orologio".
  - Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

### Nota


- La regolazione effettiva dell'impostazione dell'ora dell'orologio avviene circa 30 secondi dopo l'orario per la regolazione automatica. Esempio: se sono impostate le 22:00 come orario per la regolazione automatica, la regolazione dell'impostazione dell'ora dell'orologio inizia 30 secondi dopo le 22:00.

## ● Attivazione della regolazione dell'orologio immediata

L'orologio regola l'ora in base all'ora del telefono subito dopo essere stati connessi fra loro. Per regolare l'ora dell'orologio, attenersi alla seguente procedura per connetterlo a un telefono.

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".  
Viene visualizzato "Ricerca orologio...".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono; l'ora dell'orologio rispecchierà l'ora del telefono.

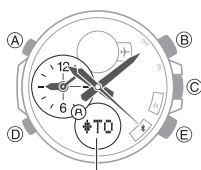

Nome della città


### Nota

- Se l'ora attuale dell'orologio è stata impostata con l'app CASIO WATCH+, verrà visualizzato il simbolo di un rombo () a sinistra dell'ora nel display a punti dell'orologio.

## Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

### Funzioni

Se la città per l'ora internazionale viene specificata con CASIO WATCH+, l'ora della città viene indicata dalle lancette delle ore e dei minuti piccole. Le impostazioni dell'orologio possono essere configurate per il passaggio automatico all'ora legale per la città dell'ora internazionale.

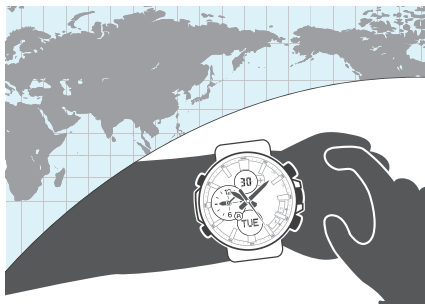


### Nota

- CASIO WATCH+ L'ora internazionale consente di selezionare una delle circa 300 città per l'ora internazionale.

## Indicazione di una città per l'ora internazionale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.


La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

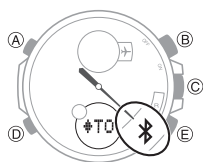

3. Toccare "Ora internazionale".
4. Specificare una città per l'ora internazionale inserendo il nome della città o toccando la relativa posizione sulla mappa sullo schermo.
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

- Nel modo di indicazione dell'ora, è possibile controllare l'ora internazionale con le lancette piccole delle ore e dei minuti dell'orologio.

Ore e minuti dell'ora internazionale

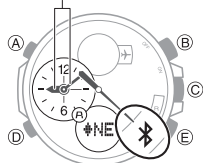


### Nota

- Se l'ora internazionale dell'orologio è stata impostata con l'app CASIO WATCH+, verrà visualizzato il simbolo di un rombo () a sinistra dell'ora nel display a punti dell'orologio.

## Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

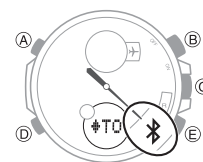

3. Toccare "Ora internazionale".
  4. Specificare una città per l'ora internazionale inserendo il nome della città o toccando la relativa posizione sulla mappa sullo schermo.
- Se la città dell'ora internazionale attualmente specificata osserva l'ora legale, il periodo di applicazione dell'ora legale sarà visualizzato sul display.

5. Selezionare il metodo di passaggio all'ora legale che si desidera utilizzare.
  - "Auto"  
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
  - "OFF"  
L'orologio indica sempre l'ora solare.
  - "ON"  
L'orologio indica sempre l'ora legale.
6. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.


### Nota

- Quando "Auto" è selezionato per il passaggio tra l'ora standard e legale, l'orologio passerà automaticamente da una modalità all'altra. Non è necessario modificare manualmente l'impostazione per passare all'ora standard o legale. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Se si modifica l'impostazione dell'ora legale sull'orologio, anche quella su CASIO WATCH+ cambierà.
- Una schermata di CASIO WATCH+ visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.

## Passaggio tra l'ora della posizione corrente e l'ora internazionale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

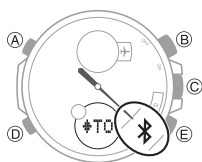


3. Toccare "Ora internazionale".
4. Toccare "Home time ↔ World time".
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare dall'ora della posizione attuale all'ora internazionale.
  - Nel modo di indicazione dell'ora, è possibile controllare l'ora internazionale con le lancette piccole delle ore e dei minuti dell'orologio.

Prima dello scambio

Dopo lo scambio

Ora posizione corrente

Ora posizione corrente

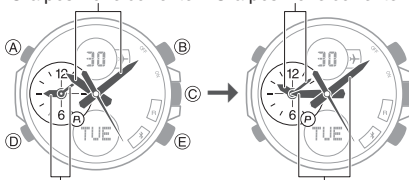

Ora internazionale

Ora internazionale


### Nota

- Questa funzione è utile quando ci si sposta in un altro fuso orario. Per informazioni dettagliate sulle modalità di utilizzo, vedere la sezione "Passaggio a un altro fuso orario".

## Configurazione delle impostazioni del timer

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

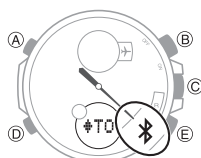


3. Toccare "Timer".
4. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

## Impostazione del promemoria sonoro

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

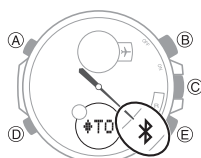


3. Toccare "Promemoria sonoro".
4. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

## Regolazione dell'allineamento delle lancette

Se le lancette sono disallineate anche in seguito alla regolazione automatica dell'orario, utilizzare CASIO WATCH+ per regolarle.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

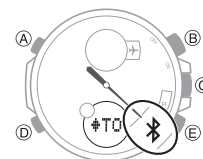

3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Toccare "Regolazione delle posizioni iniziali".
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

## Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.


### Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. Se l'orologio è connesso a un telefono, premere (C) per terminare la connessione.

Collegato


Dopo lo scollegamento

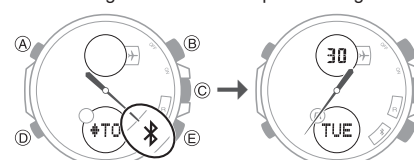

2. Tenere premuto C per circa tre secondi finché [FIND] non viene visualizzato nel display a punti.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono suonerà.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.

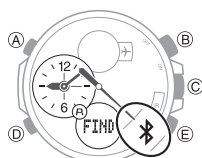

3. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.


- È possibile premere qualsiasi pulsante dell'orologio per interrompere il segnale acustico del telefono solo durante i primi 30 secondi.

## Configurazione delle impostazioni dell'orologio

È possibile utilizzare CASIO WATCH+ per specificare il tempo di connessione e disconnessione automatica del Bluetooth, la regolazione automatica dell'ora e altre impostazioni.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

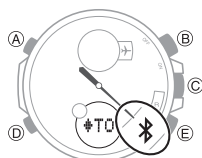

3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.


## Modifica dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".

Viene visualizzato "Ricerca orologio...".

2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

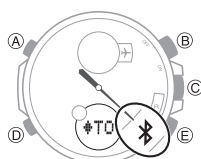

3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".

4. Toccare "Impostazione ora legale".


5. Selezionare il metodo di passaggio all'ora legale che si desidera utilizzare.

- "Auto"  
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
- "OFF"  
L'orologio indica sempre l'ora solare.
- "ON"  
L'orologio indica sempre l'ora legale.

6. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

## Connessione

### Annullamento di una connessione con un telefono

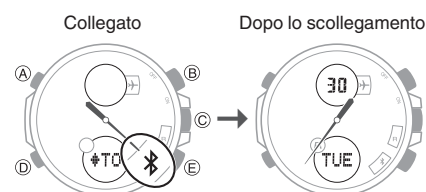

Premendo (C) termina la connessione Bluetooth e la lancetta dei secondi torna al normale funzionamento.

## Connessione con un telefono

In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.

- Se l'orologio non è associato al telefono con cui si desidera connettersi, seguire la procedura descritta nella sezione "③ Associazione dell'orologio a un telefono" per associarli.

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. Mentre la lancetta dei secondi non punta a , tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su per indicare che la connessione Bluetooth è stata eseguita. Viene visualizzato anche il nome della città per l'ora del proprio fuso orario.



### Importante!

- Se si verificano problemi durante la connessione, è possibile che CASIO WATCH+ non sia in esecuzione nel telefono. Nella schermata iniziale del telefono toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante (C) per circa 0,5 secondi.

### Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo della connessione, effettuare le seguenti operazioni: utilizzare CASIO WATCH+ per selezionare "Impostazioni orologio" → "Tempo di connessione", quindi impostare 3, 5 o 10 minuti.

## Impostazione della modalità aereo dell'orologio

Utilizzare la modalità aereo per disabilitare le emissioni di onde radio Bluetooth. Impostare la modalità aereo quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altro luogo in cui sono previste limitazioni per le emissioni di onde radio.


### Importante!

- Le funzioni seguenti sono disabilitate nella modalità aereo.
  - Regolazione automatica
  - Trova telefono
  - Connessione Bluetooth

Tenere premuto (D) per circa cinque secondi, finché non viene visualizzato l'indicatore della modalità aereo.

- Ogni volta che si tiene premuto (D) per circa cinque secondi, l'orologio entra o esce dalla modalità aereo.

Indicatore della modalità aereo

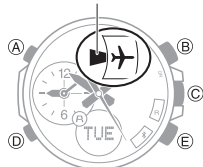


## Annullamento dell'associazione

Per annullare l'abbinamento dell'orologio con un telefono, eliminare le informazioni di abbinamento da CASIO WATCH+, dal telefono e dall'orologio.

### Eliminazione delle informazioni di abbinamento da CASIO WATCH+

- Se l'orologio è connesso a un telefono, premere (C) per terminare la connessione.

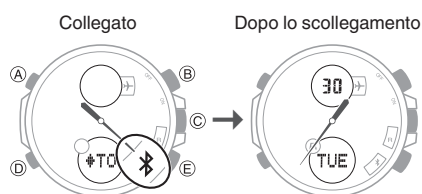

- In CASIO WATCH+, toccare "Impostazioni di connessione".
- In "Orologio già registrato", toccare l'orologio di cui si desidera annullare l'abbinamento.
- Toccare "Elimina abbinamento registrato".
- Toccare "Sì".

Le informazioni di abbinamento dell'orologio verranno eliminate da CASIO WATCH+.

### Eliminazione dell'abbinamento da un telefono

#### Utenti di iPhone

- Nella schermata iniziale, toccare "Impostazioni" → "Bluetooth".
- Toccare ① accanto a "CASIO ECB-500".
- Toccare "Dimenticare questo dispositivo".

Le informazioni di abbinamento dell'orologio verranno eliminate dal telefono.

#### Utenti di Android

- Nella schermata dell'app, toccare: "Impostazioni" → "Bluetooth".
  - Toccare ✖ accanto a "CASIO ECB-500".
  - Toccare "Disassociare".
- Le informazioni di abbinamento dell'orologio verranno eliminate dal telefono.
- Scorrere la barra di stato verso il basso e aprire il pannello delle notifiche.
  - Toccare Bluetooth (simbolo) per disabilitare il Bluetooth, quindi riabilitarlo.

### Nota

- Si tenga presente che l'operazione effettiva da eseguire dipende dal tipo di telefono in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del telefono.

### Eliminazione delle informazioni di abbinamento dall'orologio


- Tenere premuto (A) per circa due secondi.

[SET] viene visualizzato per prima, seguito dal nome della città nell'ora locale.



- Tenere premuto (C) per circa cinque secondi.

Le informazioni di associazione vengono eliminate dopo la visualizzazione di [CLR].

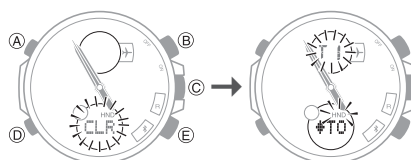

- Premere (A) due volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

## Se si acquista un altro telefono

Effettuare l'operazione indicata di seguito per stabilire un collegamento Bluetooth con un telefono diverso da quello attualmente collegato.

- Annullamento dell'associazione
- Ripetere l'associazione.

## Connessione di un altro orologio a un telefono

È necessario eseguire la procedura seguente prima di associare un altro orologio al telefono, ad esempio dopo aver acquistato un nuovo orologio.

### Associazione dell'orologio a un telefono

- In CASIO WATCH+, toccare "Impostazioni di connessione".
- Toccare "Connetti nuovo orologio".
- Selezionare il nome dell'orologio che si desidera connettere e quindi toccare "Avanti".
  - Da questo punto, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono per completare l'operazione di associazione.

### Connessione con un orologio già associato

- In CASIO WATCH+, toccare "Impostazioni di connessione".
- Dall'elenco "Orologio già registrato" toccare il nome del telefono che si desidera connettere.
- Toccare "Connetti a questo \*\*\*\*".
  - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono per completare l'operazione di connessione.

### Importante!

- Un telefono può essere connesso a un solo orologio alla volta. Per connettersi a un altro orologio, è necessario terminare la connessione corrente.



## Impostazioni dell'orologio


Mentre è connesso a un telefono, l'orologio regola automaticamente le impostazioni di data e ora in base a quelle del telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, utilizzare la procedura seguente per regolare le impostazioni di data e ora.

### Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nel modo di indicazione dell'ora. Utilizzare (D) per passare al modo di indicazione dell'ora.

#### Passaggio da una modalità all'altra

Modo di indicazione dell'ora

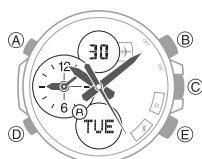

## Indicazione di una città per l'ora del proprio fuso orario

Utilizzare la procedura descritta in questa sezione per selezionare una città da utilizzare come città per l'ora del proprio fuso orario. Se ci si trova in una zona in cui è in vigore l'ora legale, è possibile anche abilitare o disabilitare l'ora legale.

### Importante!

- L'ora internazionale non viene corretta se si seleziona la città sbagliata come città per l'ora del proprio fuso orario.


### Nota

- L'orologio include 40 città integrate da selezionare come città per l'ora del proprio fuso orario. Se si utilizza l'orologio in una posizione non inclusa tra le città integrate, utilizzare la città integrata con lo stesso fuso orario della propria posizione. Per informazioni sulle città integrate, consultare la sezione "Elenco nomi di città".

1. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.  
[SET] viene visualizzato per prima, seguito dal nome della città nell'ora locale.




2. Utilizzare (B) e (E) per scorrere i nomi delle città fino a visualizzare il nome da utilizzare come città per l'ora del proprio fuso orario.
  - Per scorrere i nomi delle città velocemente, tenere premuto (B) o (E).
3. Per modificare l'impostazione dell'ora legale, premere (D).
  - Se non si desidera modificare l'impostazione dell'ora legale, premere (A) due volte per chiudere la schermata di impostazione.
4. Premere (E) per scorrere le seguenti impostazioni dell'ora legale.
  - [AT]  
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
  - [--]  
L'orologio indica sempre l'ora solare.
  - [ON]  
L'orologio indica sempre l'ora legale.

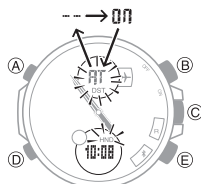

5. Premere (A) due volte per chiudere la schermata di impostazione.


### Nota

- Quando si acquista l'orologio, l'impostazione dell'ora legale è "AT (Auto)", quindi passa automaticamente da ora standard a ora legale e viceversa. Non è necessario passare manualmente da ora standard a ora legale e viceversa. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "AT (Auto)".
- Per informazioni sulle date in cui è necessario passare all'ora legale, consultare la [Tabella dell'ora legale](#).
- Se l'ora indicata attualmente è l'ora legale, l'indicatore DST verrà mostrato sul display.

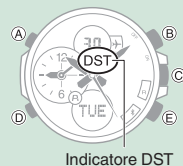

## Impostazione di data e ora

1. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.  
[SET] viene visualizzato per prima, seguito dal nome della città nell'ora locale.

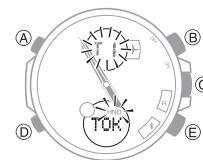


2. Premere (D) sei volte finché i secondi non lampeggiano sul display.

Secondi



3. Premere (E) per reimpostare il conteggio dei secondi su 00.
  - Se il conteggio dei secondi è compreso tra 30 e 59 quando si preme (E), verrà aggiunto 1 al conteggio dei minuti.
4. Premere (D) in modo che l'impostazione dell'ora lampeggi.

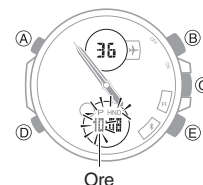

Ore

5. Impostare la data.
  - Utilizzare (B) e (E) per modificare il valore che lampeggia.
  - A ogni pressione di (D), l'impostazione che lampeggia cambia nel seguente ordine: ora, minuto, anno, mese, giorno, secondi.
6. Premere (A) due volte per chiudere la schermata di impostazione.

## Passaggio dal modo di indicazione dell'ora a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa

1. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.

[SET] viene visualizzato per prima, seguito dal nome della città nell'ora locale.



2. Premere (D) quattro volte finché l'impostazione corrente ([12H] o [24H]) non lampeggia sul display.




3. Premere (E) per passare da [12H] (formato di indicazione dell'ora a 12 ore) a [24H] (formato di indicazione dell'ora a 24 ore) e viceversa.

4. Premere (A) due volte per chiudere la schermata di impostazione.

### Nota

- Quando è selezionato il formato di indicazione dell'ora a 12 ore, l'indicatore p.m. verrà visualizzato sul display quando viene indicata un'ora p.m.

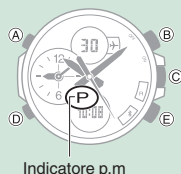


Indicatore p.m

## Ora legale

L'ora legale, nota anche come ora DST (Daylight Saving Time), anticipa l'impostazione dell'ora di un'ora, 30 minuti o altro periodo di tempo rispetto all'ora solare (STD) durante i mesi estivi. Il passaggio all'ora legale e la relativa modalità d'uso dipendono dal paese o dall'area locale. L'ora legale non viene utilizzata in alcuni paesi e aree locali.

## Selezione di un'opzione di impostazione

Ogni volta che si preme (D), la schermata delle impostazioni del modo di indicazione dell'ora visualizza il contenuto nell'ordine indicato di seguito.

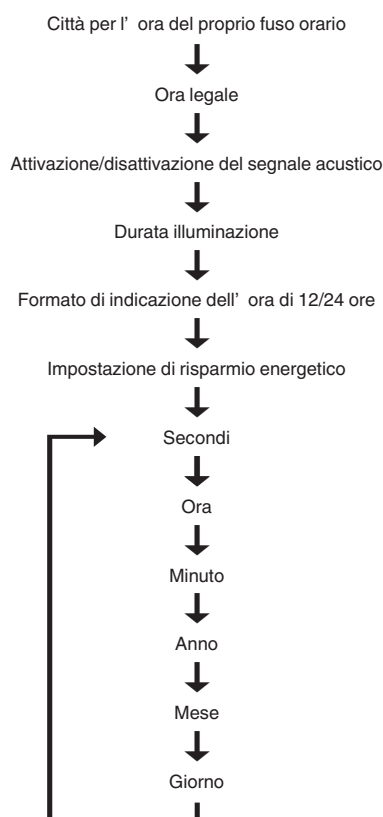

## Ora internazionale


L'ora internazionale consente di cercare l'ora corrente tra 40 città in tutto il mondo.

### Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nel modo di indicazione dell'ora. Utilizzare (D) per passare al modo di indicazione dell'ora.

🔗 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

Modo di indicazione dell'ora

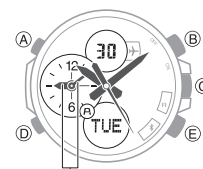


Ora internazionale

## Controllo dell'ora in un altro fuso orario

1. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.

[SET] viene visualizzato per prima, seguito dal nome della città nell'ora locale.

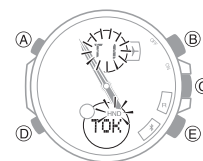


2. Premere (A).

3. Utilizzare (B) e (E) per scorrere i nomi delle città fino a visualizzare il nome desiderato.

Verrà visualizzata l'ora corrente nella città selezionata.


- Per scorrere i nomi delle città velocemente, tenere premuto (B) o (E).

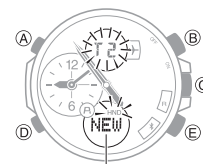

Nome della città

4. Premere (A) per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Le lancette piccole delle ore e dei minuti indicheranno l'ora attuale nella città selezionata.

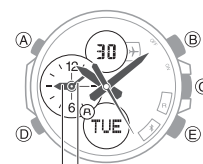

Ora della città selezionata

## Nota

- Per cercare l'ora attuale in una città non inclusa nelle città integrate, selezionare una città integrata con lo stesso fuso orario della città desiderata. Per informazioni sulle città integrate, consultare la sezione "Elenco nomi di città".

## Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

Quando in una città dell'ora internazionale viene utilizzata l'ora legale, è possibile abilitare l'ora legale per tale città.

### 🔍 Ora legale

1. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.


[SET] viene visualizzato per prima, seguito dal nome della città nell'ora locale.



2. Premere (A), quindi (D).

3. Premere (E) per scorrere le seguenti impostazioni dell'ora legale.

- [AT]  
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
- [-]  
L'orologio indica sempre l'ora solare.
- [ON]  
L'orologio indica sempre l'ora legale.

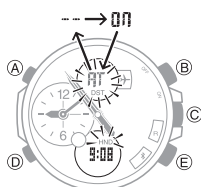

4. Premere (A) per tornare al modo di indicazione dell'ora.

## Nota

- Quando si acquista l'orologio, l'impostazione dell'ora legale è "AT (Auto)", quindi passa automaticamente da ora standard a ora legale e viceversa. Non è necessario passare manualmente da ora standard a ora legale e viceversa. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "AT (Auto)".
- Per informazioni sulle date in cui è necessario passare all'ora legale, consultare la [Tabella dell'ora legale](#).

## Passaggio tra l'ora della posizione corrente e l'ora internazionale

Premendo (E) per circa tre secondi, sarà possibile scambiare l'ora internazionale con l'ora della posizione attuale.


- Nel modo di indicazione dell'ora, è possibile scambiare l'ora indicata dalle lancette principali con l'ora indicata dalle lancette piccole delle ore e dei minuti.

Prima dello scambio

Dopo lo scambio

Ora posizione corrente

Ora posizione corrente

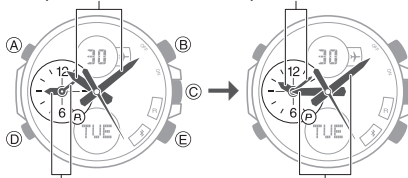

Ora internazionale

Ora internazionale

## Cronometro

Il cronometro può misurare il tempo trascorso fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.


Consente inoltre di misurare tempi intermedi.

### Operazioni preliminari


Eseguire questa procedura nella modalità cronometro. Utilizzare (D) per passare alla modalità cronometro.

### 🔍 Passaggio da una modalità all'altra

Modalità cronometro

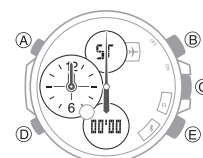

## Misurazione del tempo trascorso

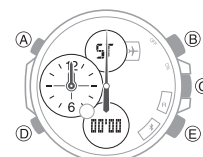


1. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.

- 🔍 Avvio
- ↓
- 🔍 Interruzione
- ↓
- 🔍 Ripresa
- ↓
- 🔍 Interruzione

Prima ora      Dopo la prima ora

Centesimi di secondo      Secondi

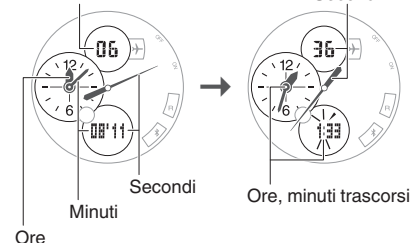

Ore


Minuti

Secondi



Ore, minuti trascorsi

2. Premere (A) per reimpostare a zero il tempo trascorso.
3. Premere (D) tre volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

## Misurazione di un tempo parziale

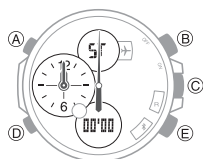


- Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione dei tempi intermedi.

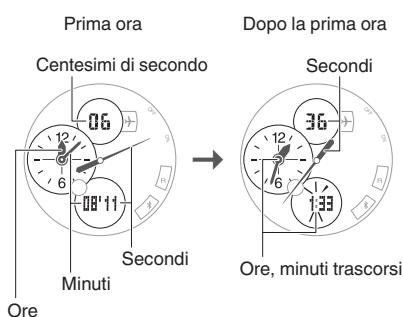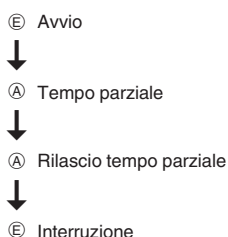

- Premere (A) per reimpostare a zero il tempo trascorso.
- Premere (D) tre volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

### Nota

- Durante la visualizzazione di un tempo parziale, questo viene alternato sul display a punti con [SPL].

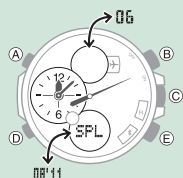

## Timer

Utilizzare il modo di timer per eseguire un conto alla rovescia. L'orologio emette un avviso quando termina il conto alla rovescia.


### Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nel modo di timer.

Utilizzare (D) per passare al modo di timer.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)

Modo di timer

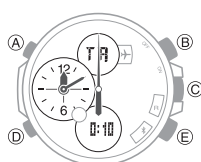


## Impostazione dell'ora di avvio del timer

Non è possibile modificare l'impostazione dell'ora di avvio del timer mentre è in corso un conto alla rovescia. Per modificare l'ora di avvio, arrestare prima il timer e reimpostare l'ora di avvio attuale.

[Per arrestare il timer e reimpostarlo all'ora di avvio](#)

- Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.

Verrà visualizzato [SET] e le cifre dell'ora lampeggeranno.

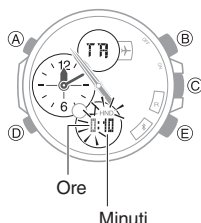

- Impostare il tempo di avvio del conto alla rovescia.

Pulsante (D): sposta il lampeggiamento tra le cifre dell'ora e dei minuti.

Pulsanti (B) e (E): modificano il lampeggiamento delle cifre dell'ora o dei minuti.

### Nota

L'ora di avvio del timer può essere impostata in unità da 1 minuto fino a 24 ore.

- Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.
- Premere (D) due volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

### Nota


- L'impostazione di un'ora pari a [0:00] specifica un conto alla rovescia di 24 ore.

## Utilizzo del timer

- Premere (E) per avviare il conto alla rovescia.

L'orologio emette un avviso quando termina il conto alla rovescia.

- Premendo (E), il conto alla rovescia viene messo in pausa e riattivato.

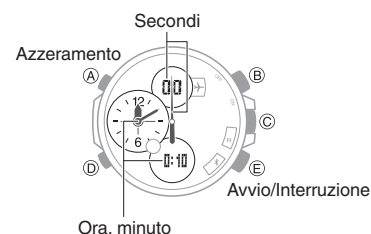

- Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.
- Premere (D) due volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

### ● Per arrestare il timer e reimpostarlo all'ora di avvio

- Mentre è in corso un conto alla rovescia, premere (E).  
In questo modo viene arrestato il timer.
- Premere (A).  
In questo modo il timer viene reimpostato all'ora di avvio.

## Promemoria sonoro


L'orologio emette un avviso quando viene raggiunto l'orario del promemoria sonoro.

### Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nella modalità promemoria sonoro. Utilizzare (D) per passare alla modalità promemoria sonoro.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)


Modalità promemoria sonoro

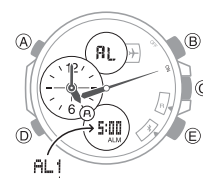

Numero di promemoria sonoro


## Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

1. Premere (E) per scorrere i numeri dei promemoria sonori (da [AL1] a [AL5]) finché non viene visualizzato il numero del promemoria da configurare.

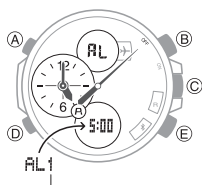

Numero di promemoria sonoro

2. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.  
Viene visualizzato [SET], seguito dall'ora del promemoria attuale con le cifre dell'ora che lampeggiano.

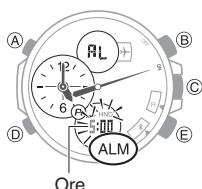


Ore

3. Impostare l'orario del promemoria sonoro.  
Pulsante (D): sposta il lampeggiamento tra le cifre dell'ora e dei minuti.  
Pulsanti (B) e (E): vengono utilizzati per modificare le cifre attualmente selezionate (ora o minuti).
4. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.
5. Premere (D) per tornare al modo di indicazione dell'ora.

### Nota


- L'indicatore del promemoria sonoro verrà visualizzato se viene attivato uno qualsiasi dei promemoria sonori (da [AL1] a [AL5]).

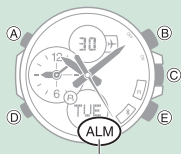

Indicatore di promemoria sonoro

## Disattivazione di un promemoria sonoro

1. Premere (E) per scorrere i numeri dei promemoria sonori finché non viene visualizzato il numero del promemoria da configurare.

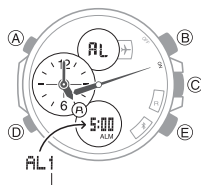

Numero di promemoria sonoro

2. Premere (A).  
In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su "OFF".
3. Premere (D) per tornare al modo di indicazione dell'ora.

### Nota

- Lo stato di attivazione/disattivazione di un promemoria sonoro verrà indicato dalla lancetta dei secondi che punta al simbolo ON o OFF quando viene visualizzata la schermata di impostazione del promemoria sonoro in modalità promemoria sonoro.

## Arresto di un promemoria sonoro


Premendo qualsiasi pulsante mentre viene emesso il segnale acustico, questo si interrompe.

## Illuminazione del display

Il quadrante dell'orologio può essere illuminato per la lettura al buio.

### Illuminazione del display

Premendo (B) in qualsiasi modalità, si attiva l'illuminazione.

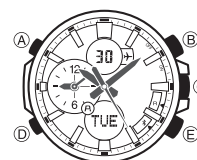


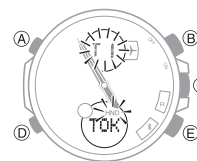
### Nota

- Può verificarsi uno sfarfallio della luce se viene accesa mentre è presente una connessione Bluetooth.
- La luce si spegne se è accesa quando viene avviata un'operazione di avviso.


### Specifiche della durata dell'illuminazione

È possibile selezionare 1,5 o tre secondi come durata dell'illuminazione.

1. Premere (D) per passare al modo di indicazione dell'ora.  
 **Passaggio da una modalità all'altra**
2. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.  
[SET] viene visualizzato per prima, seguito dal nome della città nell'ora locale.



3. Premere (D) 3 volte finché l'impostazione corrente ([LT1] o [LT3]) non lampeggia sul display.
4. Premere (E) per passare da un'impostazione della durata dell'illuminazione all'altra.  
[LT1]: illuminazione di 1,5 secondi  
[LT3]: illuminazione di 3 secondi

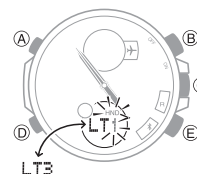

5. Premere (A) due volte per chiudere la schermata di impostazione.

## Regolazione dell'allineamento delle lancette

Se sono presenti forti campi magnetici o in caso di urti, l'ora indicata dalle lancette analogiche può risultare diversa da quella sul display digitale. In questo caso, correggere la posizione delle lancette.

### Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nel modo di indicazione dell'ora. Utilizzare (D) per passare al modo di indicazione dell'ora.

🔗 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

Modo di indicazione dell'ora



## Regolazione dell'allineamento delle lancette

1. Tenere premuto il pulsante (A) per circa cinque secondi.

Verrà visualizzato [H.SET], quindi [SUB] lampeggerà sul display.

Lancetta delle ore piccola



2. Se le lancette piccole delle ore e dei minuti non sono sulle ore 12, utilizzare (B) e (E) per spostarle in questa posizione.
  - Per spostare le lancette velocemente, tenere premuto (B) o (E).

3. Premere (D).

Questo consente di correggere l'allineamento delle lancette, delle ore e dei minuti.

- Le operazioni dell'orologio sono disabilitate durante lo spostamento delle lancette.


Lancetta dei minuti  
Lancetta delle ore



4. Se le lancette delle ore e dei minuti non sono sulle ore 12, utilizzare (B) e (E) per spostarle in questa posizione.

5. Premere (D).

In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta dei secondi.

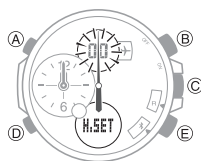

6. Se la lancetta dei secondi non è sulle ore 12, utilizzare (B) e (E) per spostarla in questa posizione.

7. Premere (A) per tornare al modo di indicazione dell'ora.


## Altre impostazioni

### Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nel modo di indicazione dell'ora. Utilizzare (D) per passare al modo di indicazione dell'ora.

🔗 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

Modo di indicazione dell'ora

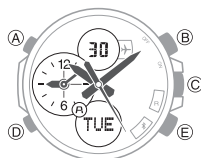

## Abilitazione del segnale acustico di pressione pulsanti

Utilizzare la procedura seguente per abilitare o disabilitare il segnale acustico di pressione pulsanti.

1. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.

[SET] viene visualizzato per prima, seguito dal nome della città nell'ora locale.




2. Premere (D) due volte finché l'impostazione attuale ([KEY ↵] o [MUTE]) non lampeggia sul display.

3. Premere (E) e l'impostazione attuale ([KEY ↵] o [MUTE]) verrà visualizzata sul display.

[KEY ↵]: abilita il segnale acustico.

[MUTE]: il segnale acustico è disattivato.

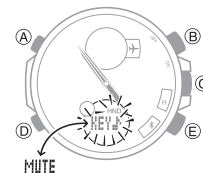


4. Premere (A) due volte per chiudere la schermata di impostazione.

## Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico

1. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.

[SET] viene visualizzato per prima, seguito dal nome della città nell'ora locale.

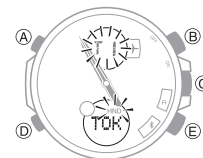


2. Premere (D) cinque volte e verrà visualizzato [POWER SAVING].

3. Premere (E) per attivare e disattivare l'impostazione.

[on]: risparmio energetico abilitato.

[-]: risparmio energetico disabilitato.

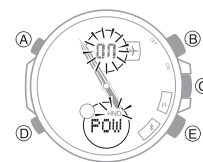

4. Premere (A) due volte per chiudere la schermata di impostazione.

### Nota

- Per i dettagli sul risparmio energetico, consultare la sezione "Funzione di risparmio energetico".

## Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.

### ● Prima dell'imbarco

Selezionare una città dell'ora internazionale che corrisponde alla propria destinazione.




🔍 [Indicazione di una città per l'ora internazionale \(utilizzando CASIO WATCH+\)](#)

🔍 [Ora internazionale \(utilizzando l'orologio\)](#)

### ● Prima del decollo

Attivare la modalità aereo per l'orologio quando indicato dal personale di bordo.

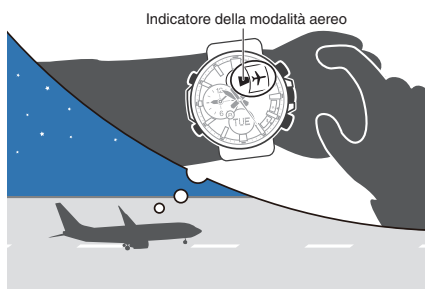


🔍 [Impostazione della modalità aereo dell'orologio](#)

### ● Dopo l'arrivo

1. Uscire dalla modalità aereo.

🔍 [Impostazione della modalità aereo dell'orologio](#)

2. Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

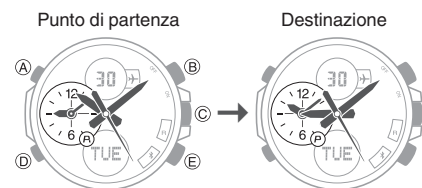

🔍 [Passaggio tra l'ora della posizione corrente e l'ora internazionale \(utilizzando CASIO WATCH+\)](#)

🔍 [Passaggio tra l'ora della posizione corrente e l'ora internazionale \(utilizzando l'orologio\)](#)

## Altre informazioni

### Elenco nomi di città

Questo elenco mostra le 40 città integrate nella memoria dell'orologio. Per informazioni sulle città che è possibile selezionare con CASIO WATCH+, fare riferimento all'applicazione.

| Nome della città visualizzato | Differenza |
|-------------------------------|------------|
| UTC                           | UTC        |
| LONDRA                        | 0          |
| PARIGI                        | +1         |
| ATENE                         | +2         |
| JEDDAH                        | +3         |
| TEHERAN                       | +3,5       |
| DUBAI                         | +4         |
| KABUL                         | +4,5       |
| KARACHI                       | +5         |
| DELHI                         | +5,5       |
| KATHMANDU                     | +5,75      |
| DHAKA                         | +6         |
| YANGON                        | +6,5       |
| BANGKOK                       | +7         |
| HONG KONG                     | +8         |
| EUCLA                         | +8,75      |
| TOKYO                         | +9         |
| ADELAIDE                      | +9,5       |
| SYDNEY                        | +10        |
| ISOLA DI LORD HOWE            | +10,5      |
| NOUMEA                        | +11        |
| ISOLA NORFOLK                 | +11,5      |
| WELLINGTON                    | +12        |
| ISOLE CHATHAM                 | +12,75     |
| NUKU'ALOFA                    | +13        |
| KIRITIMATI                    | +14        |
| ISOLA BAKER                   | -12        |
| PAGO PAGO                     | -11        |
| HONOLULU                      | -10        |
| ISOLE MARQUESAS               | -9,5       |
| ANCHORAGE                     | -9         |
| LOS ANGELES                   | -8         |
| DENVER                        | -7         |
| CHICAGO                       | -6         |
| NEW YORK                      | -5         |
| CARACAS                       | -4,5       |
| SANTIAGO                      | -4         |
| ST. JOHN'S                    | -3,5       |
| RIO DE JANEIRO                | -3         |
| FERNANDO DE NORONHA           | -2         |
| PRAIA                         | -1         |

● Le informazioni della tabella sopra sono aggiornate al mese di dicembre 2014.

## Tabella dell'ora legale

La seguente tabella mostra i periodi dell'ora legale per le città integrate dell'orologio in cui è in vigore l'ora legale. Se è selezionato "AT (AUTO)", il passaggio tra ora solare e ora legale avviene automaticamente al momento indicato nella tabella seguente.

● Per informazioni sui periodi dell'ora legale per le città che è possibile selezionare con CASIO WATCH+, fare riferimento all'applicazione.

### Nota

- Passare manualmente dall'ora solare all'ora legale e viceversa nei seguenti casi.
  - Se il periodo dell'ora legale nella propria area è cambiato
  - Se ci si trova in un'area la cui città non è inclusa nell'elenco delle città

| Nome città         | Inizio ora legale                   | Fine ora legale                   |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Londra             | 01:00, ultima domenica di marzo     | 02:00, ultima domenica di ottobre |
| Parigi             | 02:00, ultima domenica di marzo     | 03:00, ultima domenica di ottobre |
| Atene              | 03:00, ultima domenica di marzo     | 04:00, ultima domenica di ottobre |
| Teheran            | 00:00, 21 o 22 marzo                | 00:00, 21 o 22 settembre          |
| Adelaide           | 02:00, prima domenica di ottobre    | 03:00, prima domenica di aprile   |
| Sydney             | 02:00, prima domenica di ottobre    | 03:00, prima domenica di aprile   |
| Isola di Lord Howe | 02:00, prima domenica di ottobre    | 02:00, prima domenica di aprile   |
| Wellington         | 02:00, ultima domenica di settembre | 03:00, prima domenica di aprile   |
| Isole Chatham      | 02:45, ultima domenica di settembre | 03:45, prima domenica di aprile   |
| Anchorage          | 02:00, seconda domenica di marzo    | 02:00, prima domenica di novembre |

| Nome città     | Inizio ora legale                     | Fine ora legale   |
|----------------|---------------------------------------|---|
| Los Angeles    | 02:00, seconda domenica di marzo      | 02:00, prima domenica di novembre   |
| Denver         | 02:00, seconda domenica di marzo      | 02:00, prima domenica di novembre   |
| Chicago        | 02:00, seconda domenica di marzo      | 02:00, prima domenica di novembre   |
| New York       | 02:00, seconda domenica di marzo      | 02:00, prima domenica di novembre   |
| Santiago       | 24:00, primo sabato di settembre      | 24:00, quarto sabato di aprile  |
| St. John's     | 02:00, seconda domenica di marzo      | 02:00, prima domenica di novembre   |
| Rio de Janeiro | Mezzanotte, terza domenica di ottobre | Mezzanotte, terza domenica di febbraio, o mezzanotte, quarta domenica di febbraio |

- Queste informazioni sono preimpostate nella memoria dell'orologio (a partire dal mese di dicembre 2014).  
Se le regole per l'inizio e la fine dell'ora legale sono cambiate, l'orologio visualizzerà il periodo di applicazione dell'ora legale più recente dopo essere stato collegato a un telefono mediante Mobile Link.  
Per le informazioni più recenti sui periodi di applicazione dell'ora legale, visitare il sito Web di CASIO.  
<http://support.casio.com/wat/bs/>

## Modelli di telefoni supportati

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.  
<http://support.casio.com/it/support/information.php?cid=009&pid=549>

## Precauzioni per l'utilizzo di Mobile Link

### ● Informazioni legali

- Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO.  
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.


### ● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

- Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.
- Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.
- La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.

### ● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

L'orologio emette onde radio quando la lancetta dei secondi punta a  $\text{R}$  (Bluetooth connesso) o R (in attesa di connessione Bluetooth). Anche se la lancetta dei secondi non punta a  $\text{R}$  o "R", l'orologio tenta di connettersi a un telefono una volta al giorno per aggiornare le impostazioni dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, tenere premuto il pulsante (D) dell'orologio per circa cinque secondi per attivare la modalità aereo.

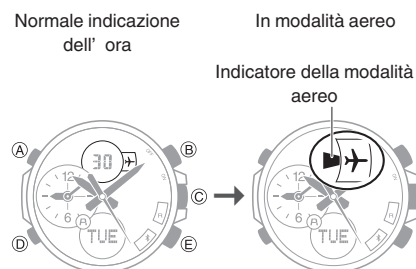

Per informazioni dettagliate, vedere la sezione "Impostazione della modalità aereo dell'orologio".

## Copyright e copyright registrati

- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone e App Store sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note e GALAXY S sono marchi registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.



## Risoluzione dei problemi

### Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

**Q1** Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

<http://support.casio.com/it/support/information.php?cid=009&pid=549>

CASIO WATCH+ è installato sul telefono?

CASIO WATCH+ deve essere installato per poter eseguire la connessione con l'orologio.

🔗 ① [Installazione dell'app richiesta nel telefono](#)

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

#### Utenti di iPhone

- “Impostazioni” → “Bluetooth” → Attivata
- “Impostazioni” → “Privacy” → “Condivisione Bluetooth” → “CASIO WATCH+” → Attivato

#### Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare CASIO WATCH+. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Nella schermata iniziale toccare: “Menu” → “Impostazioni” → “Bluetooth” → “Menu” → “Disabilitare impostazioni BT Smart” → “Disabilitare”.

**Q2** Non è possibile stabilire una connessione (abbinamento) tra l'orologio e un telefono appena acquistato.

Per connettersi a un telefono appena acquistato, è necessario eseguire nuovamente l'operazione di abbinamento con il nuovo telefono. Eliminare le informazioni di abbinamento dall'orologio attualmente in uso, quindi eseguire l'abbinamento con il nuovo telefono.


🔗 [Se si acquista un altro telefono](#)

### Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

**Q1** L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.


CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono?

Controllare se CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.

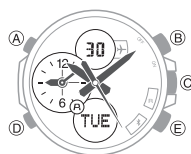

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.

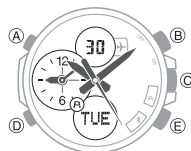


**Q2** Il telefono è in modalità aereo.

La connessione con l'orologio non è possibile mentre il telefono è in modalità aereo. Una volta usciti dalla modalità aereo del telefono, passare alla schermata iniziale e toccare l'icona “CASIO WATCH+”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.


**Q3** L'orologio è in modalità aereo.

Uscire dalla modalità aereo dell'orologio. Tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.

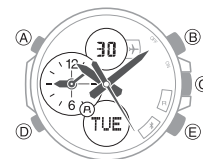


**Q4** Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, disabilitare e abilitare nuovamente la connessione Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona “CASIO WATCH+”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.

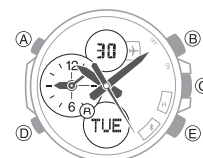

**Q5** Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono e toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.

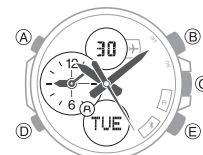

## Connessione tra telefono e orologio

**Q1** Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.



L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Eseguire la procedura seguente e quindi ripetere l'associazione tra l'orologio e il telefono.

- ① Eliminare le informazioni di abbinamento dall'orologio.
- ② Eliminare le informazioni di abbinamento da CASIO WATCH+.
- ③ Eliminare le informazioni di abbinamento del telefono.

[🔗 Annullamento dell'associazione](#)

## Passaggio a un altro modello di telefono

**Q1** Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Cancellare le informazioni di associazione dall'orologio attualmente in uso, quindi eseguire l'associazione con un altro telefono.

[🔗 Se si acquista un altro telefono](#)

## Trova telefono

**Q1** La funzione Trova telefono non funziona.

Il telefono e l'orologio sono disconnessi?

La funzione Trova telefono non funziona durante la connessione Bluetooth.

CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono?

Trova telefono non funziona a meno che non sia in esecuzione CASIO WATCH+. Nella schermata iniziale, toccare l'icona CASIO WATCH+.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Se il telefono non risponde dopo alcuni secondi, è possibile che il telefono sia troppo lontano dall'orologio. Passare a una posizione diversa e riprovare.

**Q2** Occorrono alcuni secondi prima che il telefono risponda.

Il telefono emette un segnale acustico quando viene stabilita una connessione con l'orologio e tale operazione richiede alcuni secondi.

**Q3** Il telefono non può essere trovato anche quando è vicino all'orologio.

Dal momento che la comunicazione viene eseguita mediante onde radio, l'orologio potrebbe non essere in grado di rilevare il telefono anche se è a meno di due metri. Alcuni ambienti possono rendere molto breve la portata della comunicazione consentita.

## Regolazione automatica dell'ora

**Q1** Quando l'orologio sincronizza l'impostazione dell'ora con il telefono?

L'ora viene regolata automaticamente all'orario di regolazione automatica specificato con CASIO WATCH+. L'orologio sincronizza automaticamente l'ora con il telefono anche quando viene stabilita la connessione.

**Q2** L'ora non viene regolata quando viene raggiunto l'orario di regolazione automatica.

L'impostazione dell'ora viene regolata 30 secondi dopo aver raggiunto l'ora preimpostata?

Circa 30 secondi dopo l'orario specificato per la regolazione automatica, l'orologio si connette al telefono e regola l'impostazione dell'ora di conseguenza.

Il timer sta eseguendo il conto alla rovescia?

L'impostazione dell'ora non viene regolata durante un conto alla rovescia.

**Q3** L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe non essere corretta.

Correggere l'impostazione dell'ora del telefono.

### Utenti di iPhone

"Impostazioni" → "Privacy" → Attivare "Localizzazione" → "Servizi di sistema" → Attivare "Impostazione del fuso orario".

### Utenti di Android

Fare riferimento alla documentazione per l'utente del telefono.

Stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio e correggere l'impostazione dell'ora.

Stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio e correggere l'impostazione dell'ora.

[🔗 Regolazione automatica dell'ora](#)

## Ora internazionale

**Q1** L'ora per una città nell'ora internazionale non è corretta.


La data e l'ora di inizio, la data e l'ora di fine o altre regole relative all'ora legale sono state modificate dalle autorità.

## Movimento e indicazioni delle lancette

**Q1** Non so in che modalità è l'orologio.

Tenere premuto (D) per almeno due secondi per tornare al modo di indicazione dell'ora.

🔗 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

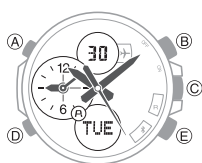

**Q2** Perché non è possibile utilizzare i pulsanti mentre le lancette si spostano velocemente?

Ad eccezione del pulsante di spostamento tra le modalità, l'uso dei pulsanti è disabilitato mentre le lancette si spostano velocemente dopo la modifica di un'impostazione dell'orologio ecc. Attendere fino a quando le lancette si arrestano prima di utilizzare i pulsanti.

**Q3** Le operazioni associate ai pulsanti vengono disabilitate quando si passa a un'altra modalità.

Quando si passa da una modalità all'altra, le operazioni associate ai pulsanti vengono disabilitate negli istanti in cui le lancette si spostano per indicare le informazioni della modalità attivata. Attendere fino a quando le lancette si arrestano prima di utilizzare i pulsanti.

**Q4** La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

🔗 [Ricarica dell'orologio](#)

**Q5** Tutte le lancette sono ferme a ore 12 e i pulsanti non funzionano.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando la batteria non si ricarica a sufficienza.

🔗 [Ricarica dell'orologio](#)

**Q6** Le lancette improvvisamente iniziano a muoversi ad alta velocità.

Ciò è dovuto a uno dei motivi seguenti e non è indice di malfunzionamento. È sufficiente attendere che riprenda il normale movimento delle lancette.

- L'orologio sta uscendo da uno stato di risparmio energetico.

🔗 [Funzione di risparmio energetico](#)

- Stabilire una connessione con il telefono e correggere l'impostazione dell'ora.

🔗 [Regolazione automatica dell'ora](#)

**Q7** Le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

L'orologio è in modalità di recupero della carica. Attendere che il processo di recupero sia completo (circa 15 minuti). L'operazione di recupero è più rapida se si sposta l'orologio in una posizione ben illuminata.

**Q8** L'ora indicata dalle lancette è diversa da quella digitale.

Se sono presenti forti campi magnetici o in caso di urti, le lancette dell'orologio possono andare fuori posizione. Utilizzare CASIO WATCH+ per correggere la posizione delle lancette.

🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette](#)

## Batteria

**Q1** [R] lampeggia sul display digitale.

Una [R] lampeggiante indica che la batteria dell'orologio è temporaneamente scarica e che si sta ricaricando. L'indicatore sparirà quando la batteria è di nuovo carica.

🔗 [Carica restante e batteria scarica](#)

## Carica

**Q1** L'orologio non funziona sebbene venga esposto alla luce.

L'orologio smette di funzionare quando la batteria è esaurita. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

🔗 [Ricarica dell'orologio](#)