


Grundfunktionen

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Uhr und erläutert wichtige Funktionen in allen Modi.

Hinweis

- Die Abbildungen in dieser Bedienerführung wurden entworfen, um die Erklärungen zu ergänzen. Eine Abbildung kann vom tatsächlichen Objekt abweichen.

Elemente auf dem Zifferblatt

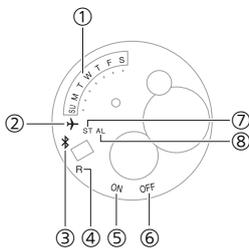

① Wochentag

Der Moduszeiger zeigt auf den aktuellen Wochentag.

② Flugzeugsymbol

Wenn sich die Uhr im Flugzeugmodus befindet, zeigt der Moduszeiger auf .

③ ✈-Markierung

Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, zeigt der Sekundenzeiger auf .

④ R-Markierung

Wenn die Uhr bereit für die Verbindung mit einem Telefon ist, zeigt der Sekundenzeiger auf „R“.

⑤ ON-Markierung

Wenn sich die Uhr im Alarmmodus befindet und der Alarm aktiviert ist, zeigt der Sekundenzeiger auf „ON“.

⑥ OFF-Markierung

Wenn sich die Uhr im Alarmmodus befindet und der Alarm deaktiviert ist, zeigt der Sekundenzeiger auf „OFF“.

⑦ ST-Markierung


Wenn sich die Uhr im Stoppuhrmodus befindet, zeigt der Moduszeiger auf „ST“.

⑧ AL-Markierung

Wenn sich die Uhr im Alarmmodus befindet, zeigt der Moduszeiger auf „AL“.

Zwischen den Modi navigieren

Ihre Uhr verfügt über folgende Modi.

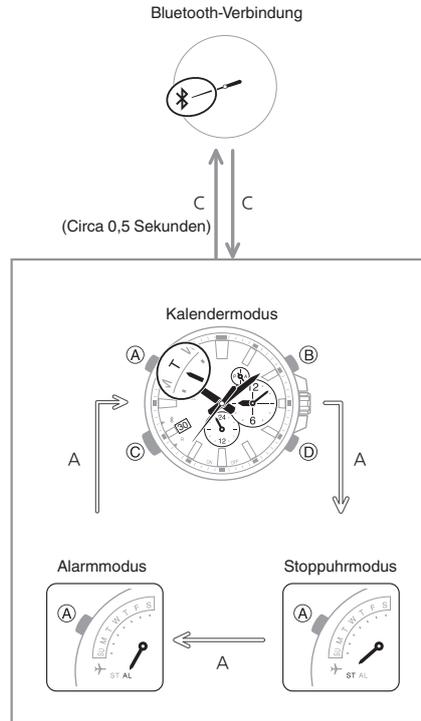

Verwenden Sie (A), um zwischen den Modi zu wechseln. Halten Sie (A) ca. zwei Sekunden lang gedrückt, um zum Kalendermodus zu wechseln. Für die Verbindung zu einem Handy halten Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt.

Übersicht über die Modi

Kalendermodus

Die Hauptstunden- und -minutenzeiger zeigen in diesem Modus die aktuelle Uhrzeit an, und die kleinen Stunden- und Minutenzeiger zeigen eine andere Zeit an (Dualzeit).



① Wochentag

② Aktuelle Zeit – Sekundenzeiger

③ Zweite Zeitzone – 24-Stundenzeiger*


④ Zweite Zeitzone – Stundenzeiger

⑤ Zweite Zeitzone – Minutenzeiger

* Die A-Seite der Anzeige zeigt die AM-Uhrzeiten und die P-Seite die PM-Uhrzeiten an.

Stoppuhrmodus

Die Hauptstunden- und -minutenzeiger zeigen in diesem Modus die aktuelle Uhrzeit an, und die kleinen Stunden- und Minutenzeiger zeigen die von der Stoppuhr gemessene verstrichene Zeit an.

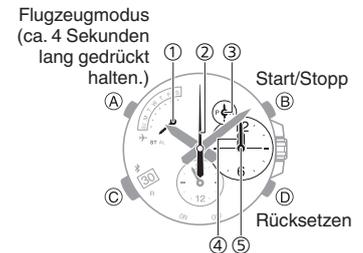

① Modus

② Stoppuhr – Sekunden

③ Stoppuhr – 24-Stundenzeiger*


④ Stoppuhr – Stunden

⑤ Stoppuhr – Minuten

* Die A-Seite der Anzeige zeigt die Uhrzeiten von 0 bis 12 Uhr und die P-Seite die Uhrzeiten von 12 bis 24 Uhr an.

Alarmmodus

Die Hauptstunden- und -minutenzeiger zeigen in diesem Modus die aktuelle Uhrzeit an, und die kleinen Stunden- und Minutenzeiger zeigen die Alarmzeit an.

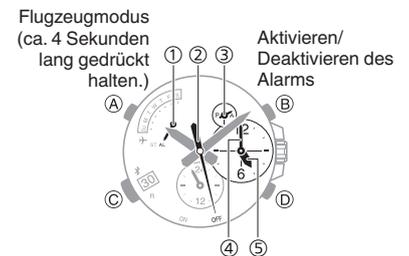

① Modus

② Alarm aktivieren/deaktivieren

③ Alarm – 24-Stundenzeiger*


④ Alarm – Minuten

⑤ Alarm – Stunden

* Die A-Seite der Anzeige zeigt die AM-Uhrzeiten und die P-Seite die PM-Uhrzeiten an.

Krone verwenden

Die Krone dieser Uhr ist mit einem Gewinde befestigt. Um sie zu verwenden, müssen Sie sie zunächst links herum (auf Sie zu) drehen, um sie zu lockern.

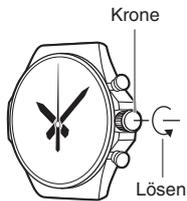


Bevor Sie die Krone verwenden, müssen Sie sie in die erste oder zweite Raststellung herausziehen. Ziehen Sie die Krone nicht mit zu viel Kraft heraus.


Normaler Uhrzeitmodus



Erste Raststellung

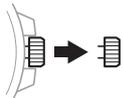


Zweite Raststellung

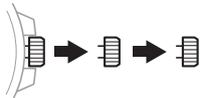

Wichtig!

- Um die Wasserfestigkeit aufrechtzuerhalten und/oder Beschädigungen zu verhindern, schrauben Sie die Krone wieder in ihre normale Position zurück, indem Sie sie beim Hineindrücken von sich weg drehen.

Hineinschrauben

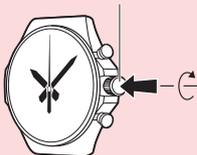

- Drücken Sie dabei nicht zu stark.

• Schneller Vorlauf/schneller Rücklauf

Drehen Sie die Krone nach dem Herausziehen mehrmals kurz in eine Richtung, um jeweils einen schnellen Vor- oder Rücklauf zu starten. Wenn ein schneller Vorlauf ausgeführt wird und Sie die Krone weiter schnell drehen, wird die Geschwindigkeit des Vorlaufs erhöht.

- Die Geschwindigkeit beim schnellen Rücklauf ist fest eingestellt und kann nicht verändert werden.


• Schnellen Vor-/Rücklauf anhalten

Drehen Sie die Krone in die entgegengesetzte Richtung, oder drücken Sie eine beliebige Taste.

Hinweis

- Wenn Sie innerhalb von zwei Minuten, nachdem Sie die Krone herausgezogen haben, keine Aktion ausführen, werden die möglichen Vorgänge deaktiviert. In diesem Fall drücken Sie die Krone wieder herein, und ziehen sie noch einmal heraus.

Anzeigeeinstellungen für den Zeiger und die Datumsanzeige ändern

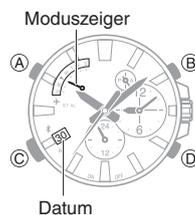

• Bewegung des Moduszeigers und der Datumsanzeige

Bei einer Änderung der Datumseinstellung der Uhr bewegt sich auch der Moduszeiger.

• Tag

- Es kann zwischen 90 Sekunden und drei Minuten dauern, bis sich die Datumsanzeige ändert, nachdem Mitternacht überschritten wurde. Der Moduszeiger bewegt sich, wenn sich die Datumsanzeige ändert.
- Der Tag wird möglicherweise nicht korrekt angegeben, während die Krone herausgezogen ist.

Per Solarenergie aufladen

Was ist Solarenergie?


Diese Uhr wird mit Strom aus einem wiederaufladbaren (sekundären) Akku betrieben, der von einem Solarmodul gespeist wird. Das Solarmodul ist in das Zifferblatt integriert, und Strom wird erzeugt, wenn das Zifferblatt Licht ausgesetzt ist.

Uhr aufladen

Wenn Sie die Uhr nicht tragen, sollten Sie sie an einem hellen Ort aufbewahren.



Achten Sie beim Tragen der Uhr darauf, dass ihr Zifferblatt (das Solarmodul) nicht durch den Ärmel Ihrer Kleidung verdeckt wird. Die Effizienz der Energiegewinnung verringert sich auch, wenn das Zifferblatt nur teilweise blockiert ist.

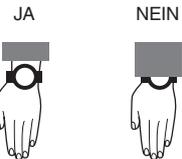

Wichtig!

- Je nach Lichtintensität und lokalen Bedingungen kann die Uhr sich unangenehm aufheizen, wenn sie zum Laden im Licht liegt. Achten Sie darauf, sich nach dem Laden keine Verbrennungen zuzufügen. Vermeiden Sie bei der Aufladung der Uhr folgende Bedingungen, bei denen zu hohe Temperaturen vorherrschen können:
 - Auf dem Armaturenbrett eines Autos in der Sonne
 - In der Nähe einer Glühlampe oder einer anderen Wärmequelle
 - Unter direkter Sonneneinstrahlung oder an anderen heißen Orten über längere Zeiträume

Ladezeiten

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Richtlinien zu Ladezeiten unter verschiedenen Lichtquellen. Die tatsächliche Ladezeit ist abhängig von der lokalen Umgebung.

Beleuchtungsstufe	Laden Stufe 1	Laden Stufe 2	
Hoch ↓ Niedrig	①	3 Stunden	36 Stunden
	②	8 Stunden	133 Stunden
	③	13 Stunden	215 Stunden
	④	148 Stunden	-

Laden Stufe 1:

Zeitraum zwischen vollständiger Entleerung des Akkus und dem erneuten Bewegen der Zeiger

Laden Stufe 2:

Zeitraum zwischen erneuter Bewegung des Zeigers und vollständiger Ladung

Beleuchtungsstufe

- ① Sonniger Tag, im Freien (50.000 Lux)
- ② Sonniger Tag, neben einem Fenster (10.000 Lux)
- ③ Bewölkter Tag, neben einem Fenster (5.000 Lux)
- ④ Innen, Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren (500 Lux)

Übrige Ladung und leerer Akku

Der Ladezustand ist an der Bewegung der Zeiger zu erkennen. Wenn der Ladezustand des Akkus nachlässt, werden Funktionen deaktiviert.

Wichtig!

- Wenn der Akku nur noch wenig geladen ist oder gar leer ist, sollten Sie das Zifferblatt (Solarmodul) der Uhr so bald wie möglich einer Lichtquelle aussetzen.

Hinweis

- Wird die Uhr dem Licht ausgesetzt, nachdem der Akku vollständig entladen wurde, dreht sich der Sekundenzeiger gegen den Uhrzeigersinn und hält bei Sekunde 57 an. Dies zeigt an, dass der Ladevorgang begonnen hat.

● Akku wenig geladen

Der Sekundenzeiger springt in zwei-Sekunden-Schritten.



● Akku leer

Alle Zeiger stehen auf 12 Uhr, und die Datumsanzeige zeigt „1“.



Stromsparfunktion

Wenn die Uhr zwischen 22 Uhr und 6 Uhr etwa eine Stunde lang an einem dunklen Ort aufbewahrt wird, bleibt der Sekundenzeiger stehen, und die Uhr wechselt in den Stromsparmodus der Stufe 1. Wenn die Uhr sechs oder sieben Tage lang in diesem Zustand belassen wird, bleiben alle Zeiger auf 12 Uhr stehen, und die Uhr wechselt in den Stromsparmodus der Stufe 2.

Stufe 1:

Sekundenzeiger hält an, um Strom zu sparen.

Stufe 2:

Die folgenden Operationen werden gestoppt, um Strom zu sparen: alle Bewegungen der Zeiger (außer der Datumsanzeige), Bluetooth-Verbindung und Alarmer.

Verlassen des Stromsparmodus

Drücken Sie eine beliebige Taste oder legen Sie die Uhr an einen gut beleuchteten Ort, um den Stromsparmodus zu beenden.

Verwenden von Mobile Link mit einem Mobiltelefon

Solange eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon besteht, wird die Zeit auf der Uhr automatisch entsprechend der Uhrzeit auf dem Telefon angepasst.

Hinweis

- Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn CASIO WATCH+ auf dem Telefon ausgeführt wird.
- Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung von Uhr und Telefon.
 : Bedienung der Uhr
 : Bedienung des Telefons

Vorbereitung

① Erforderliche Apps auf Ihrem Telefon installieren

Um die Uhr mit einem Telefon zu verwenden, tippen Sie zunächst auf einen der nachstehenden Links, und installieren Sie die „CASIO WATCH+“-App auf dem Telefon.

● iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Android (GALAXY, usw.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

② Konfigurieren von Einstellungen Bluetooth

Aktivieren von Bluetooth am Telefon.

iPhone Benutzer

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. Aktivieren Sie „Bluetooth“.
3. Tippen Sie auf „Einstellungen“, um zur Anzeige „Einstellungen“ zurückzukehren.
4. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“.
5. Aktivieren Sie „CASIO WATCH+“.

Android-Benutzer

Aktivieren Sie Bluetooth.

- Wenn Sie zwischen „Bluetooth“ und „Bluetooth Smart“ wählen sollen, wählen Sie „Bluetooth Smart“.


Hinweis

- Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

③ Paaren der Uhr mit dem Telefon

Bevor Sie die Uhr zusammen mit einem Telefon verwenden können, müssen Sie sie zunächst paaren. Sobald eine Uhr mit einem Telefon gepaart ist, müssen Sie sie normalerweise nicht erneut paaren.

1. Bringen Sie das Telefon, das Sie paaren möchten, in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
3. Wählen Sie „EQB-510“, und tippen Sie dann auf „Weiter“.
4. Führen Sie die von der App angezeigten Schritte durch.
 - Wenn Sie aufgefordert werden, das Telefon zu paaren, führen Sie die auf dem Telefonbildschirm angezeigte Operation durch.
 - Wenn der Paarungsvorgang abgeschlossen ist, bewegt sich der Sekundenzeiger auf , um die Verbindung anzuzeigen.

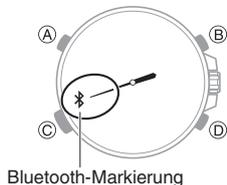

5. Tippen Sie auf „Starten“. Hierdurch wird der CASIO WATCH+-Hauptbildschirm angezeigt.

Hinweis

- Wenn das Paaren aus irgendeinem Grund fehlschlägt, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.


Automatische Zeiteinstellung

Die Uhr kann so eingestellt werden, dass sie ihre Zeiteinstellungen jeden Tag automatisch mit der Telefonzeit abgleicht.

• Verwenden des automatischen Abgleichs

Stellen Sie den automatischen Abgleich für Zeiten ein, in denen sich die Uhr und das Telefon normalerweise nahe beieinander befinden, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

- Während Sie nachts schlafen

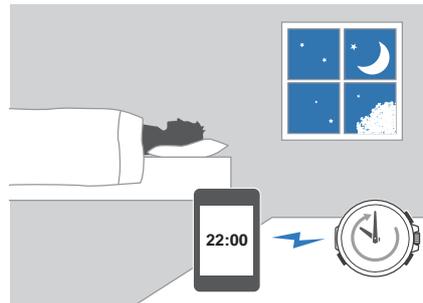

- Während Sie sich am Nachmittag an Ihrem Schreibtisch befinden



Wichtig!

- Selbst wenn bei Beginn der automatischen Abgleichszeit keine Bluetooth-Verbindung besteht, wird eine Verbindung hergestellt, und der Zeitabgleich erfolgt automatisch. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die Zeiteinstellung abgeschlossen ist.

Hinweis

- Wenn eine Weltzeitstadt in CASIO WATCH+ angegeben ist, wird die Zeiteinstellung ebenfalls automatisch durchgeführt.

• Sommerzeit

Sobald die Uhr mit einem Telefon verbunden ist und ihre Zeit anhand der Telefonzeit angepasst wird, wechselt ihre Zeit für den aktuellen Standort und die Weltzeit automatisch zwischen Standard- und Sommerzeit, auch wenn die Uhr nicht mehr mit dem Telefon verbunden ist.


Wechsel zur Sommerzeit

- Wenn Sie die Uhrzeit manuell auf der Uhr ändern, beendet dies den automatischen Wechsel zwischen Standard- und Sommerzeit.
- Ein CASIO WATCH+-Bildschirm zeigt Informationen über die Sommerzeit an.

• Einstellen der automatischen Abgleichszeit

Verwenden Sie CASIO WATCH+ auf dem Telefon, um die automatische Abgleichszeit einzustellen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol. Hierdurch wird „Suche nach Uhr...“ angezeigt.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

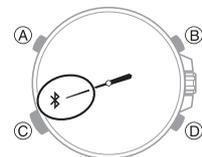

3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: → „Uhr-Einstellungen“.
4. Tippen Sie auf „Zeiteinstellung“.
 - Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.


Hinweis

- Der tatsächliche Abgleich der Uhrzeit-Einstellung findet etwa 30 Sekunden nach der automatischen Abgleichszeit statt. Beispiel: Wenn 22:00 als automatische Abgleichszeit eingestellt ist, beginnt der Abgleich der Uhrzeit-Einstellung 30 Sekunden nach 22:00 Uhr.

● Sofortige Zeiteinstellung aktivieren

Die Uhr gleicht ihre Zeiteinstellung unmittelbar mit der Telefonzeit ab, sobald diese Geräte miteinander verbunden wurden. Jedes Mal, wenn Sie die Zeiteinstellung der Uhr anpassen möchten, führen Sie folgende Schritte aus, um eine Verbindung mit einem Telefon herzustellen.


1.  Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
Hierdurch wird „Suche nach Uhr...“ angezeigt.
2.  Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt.
Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird, und die Zeiteinstellung der Uhr passt sich an die des Telefons an.

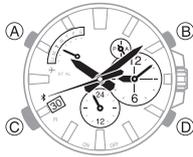

Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen

Funktionen

Wenn Sie eine Weltzeitstadt in CASIO WATCH+ angeben, wird die Uhrzeit dieser Stadt durch die kleinen Stunden- und Minutenzeiger angegeben. Die Uhr-Einstellungen können so konfiguriert werden, dass der Wechsel zur Sommerzeit für die Weltzeitstadt automatisch erfolgt.

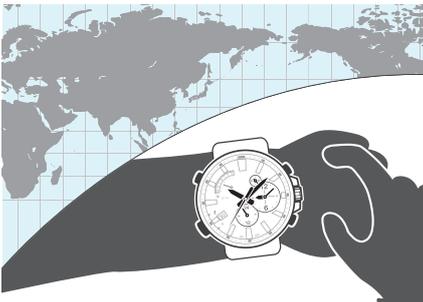

Hinweis

- CASIO WATCH+ Weltzeit ermöglicht Ihnen die Auswahl einer von etwa 300 Städten als Weltzeitstadt.

Angeben einer Weltzeitstadt


1.  Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2.  Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt.
Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.



3.  Tippen Sie auf „Weltzeit“.
4.  Geben Sie eine Weltzeitstadt durch Eingabe einer Stadt oder durch Tippen auf die Lage der Stadt auf der Karte an.
5. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird. Die Weltzeiteinstellung wird auf der Uhr dargestellt.
 - Im Kalendermodus können Sie die Weltzeit anhand der kleinen Stunden- und Minutenzeiger ablesen.


Weltzeitstunde (24 Stunden)

Weltzeit Stunde und Minute

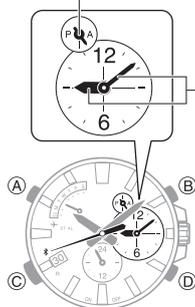

Konfigurieren der Sommerzeiteinstellung

1.  Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2.  Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt.
Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

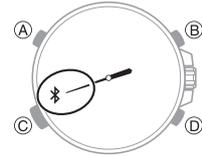

3.  Tippen Sie auf „Weltzeit“.
4.  Geben Sie eine Weltzeitstadt durch Eingabe einer Stadt oder durch Tippen auf die Lage der Stadt auf der Karte an.
Wenn für die aktuell angegebene Weltzeitstadt die Sommerzeit gilt, wird die Dauer der Sommerzeit auf dem Display angezeigt.
5.  Wählen Sie die gewünschte Wechselmethode für die Sommerzeit aus.
 - „Auto“
Die Uhr wechselt automatisch von Standard- zu Sommerzeit.
 - „OFF“
Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
 - „ON“
Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.
6. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Hinweis

- Wenn „Auto“ für den Wechsel zwischen Standard- und Sommerzeit ausgewählt ist, wechselt die Uhr automatisch zwischen Standard- und Sommerzeit. Beim Wechsel zwischen Sommer- und Standardzeit müssen Sie die Uhrzeit nicht manuell einstellen. Wenn Sie sich in einer Region befinden, in der keine Sommerzeit gilt, können Sie die Sommerzeiteinstellung auf „Auto“ belassen.
- Wenn Sie die Uhrzeit manuell auf der Uhr ändern, beendet dies den automatischen Wechsel zwischen Standard- und Sommerzeit.
- Ein CASIO WATCH+-Bildschirm zeigt Informationen über die Sommerzeit an.

Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Weltzeit


1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.



3. Tippen Sie auf „Weltzeit“.
4. Tippen Sie auf „Home time ⇌ World time“.
5. Führen Sie den auf dem Bildschirm des Telefons dargestellten Vorgang durch, um zwischen der Zeit am aktuellen Standort und der Weltzeit zu wechseln.

Vor Vertauschen

Nach Vertauschen
Zeit am aktuellen Standort

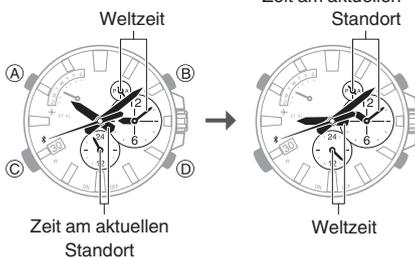

Hinweis

- Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie in eine andere Zeitzone reisen. Informationen darüber, wie Sie diese Funktion verwenden, finden Sie unter „Wechsel der Zeitzone“.

Einstellen des Alarms

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.



3. Tippen Sie auf „Alarm“.
4. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Anpassen der Zeigerausrichtung

Wenn die Zeiger nicht mehr aufeinander ausgerichtet sind, obwohl eine automatische Zeiteinstellung durchgeführt wird, passen Sie sie mit CASIO WATCH+ an.

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.



3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: → „Uhr-Einstellungen“.
4. Tippen Sie auf „Einstellung der Ausgangspositionen“.
5. Führen Sie den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.


Telefon-Finder

Sie können den Telefon-Finder verwenden, um einen Ton auf dem Telefon auszulösen, damit Sie es leicht finden können. Dieser Ton wird zwangsweise ausgegeben, selbst wenn sich das Telefon im Lautlos-Modus befindet.


Wichtig!

- Verwenden Sie diese Funktion nicht in Bereichen, in denen Klingeltöne unzulässig sind.
- Der Ton wird in hoher Lautstärke ausgegeben. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie über Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind.


1. Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (C), um die Verbindung zu trennen.

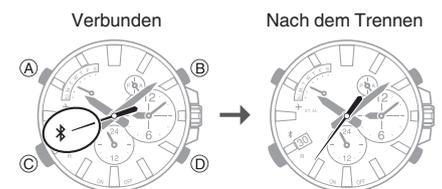

2. Halten Sie (A) ca. 2 Sekunden lang gedrückt. Hierdurch wechselt die Uhr in den Kalendermodus.

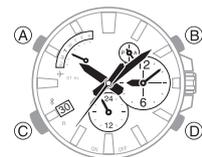

3. Drücken Sie (D) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird, und das Telefon klingelt.
 - Es dauert ein paar Sekunden, bevor am Telefon ein Signal ertönt.

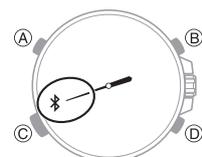


4. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.
 - Sie können nur während der ersten 30 Sekunden nach Beginn der Tonausgabe eine beliebige Taste drücken, um den Telefonton auszuschalten.

Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

Sie können CASIO WATCH+ dazu verwenden, die automatische Laufzeit der Bluetooth-Verbindung, die automatische Zeiteinstellung und weitere Einstellungen zu konfigurieren.

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

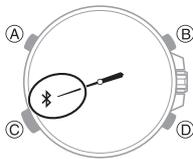

3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: → „Uhr-Einstellungen“.
4. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten, und führen Sie dann den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

Ändern der Sommerzeiteinstellung für den aktuellen Standort

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol. Hierdurch wird „Suche nach Uhr...“ angezeigt.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.




3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: → „Uhr-Einstellungen“.
4. Tippen Sie auf „Sommerzeit-Einstellungen“.
5. Wählen Sie die gewünschte Wechselmethode für die Sommerzeit aus.
 - „Auto“
Die Uhr wechselt automatisch von Standard- zu Sommerzeit.
 - „OFF“
Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
 - „ON“
Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.
6. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Uhr auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mithilfe von CASIO WATCH+ die folgenden Uhreinstellungen auf ihre werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

- Zeiteinstellung
- Weltzeit
- Alarm
- Verbindungsdauer


1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.
2. Halten Sie (C) ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger eine Minute lang läuft und die entsprechenden Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

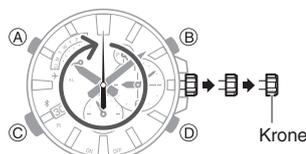

Verbindung

Abbrechen einer Verbindung mit einem Telefon

Wenn Sie (C) drücken, wird die Bluetooth-Verbindung beendet, und der Sekundenzeiger nimmt den normalen Betrieb wieder auf.

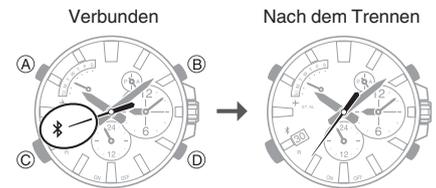


Verbinden mit einem Telefon

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie eine Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon, das mit der Uhr gepaart ist, herstellen.

- Wenn die Uhr nicht mit dem Telefon gepaart ist, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, gehen Sie gemäß „[3 Paaren der Uhr mit dem Telefon](#)“ vor, um die Geräte zu paaren.

1. Bringen Sie das Telefon in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
2. Wenn der Sekundenzeiger nicht auf zeigt, drücken Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang, bis sich der Sekundenzeiger auf die Position R bewegt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

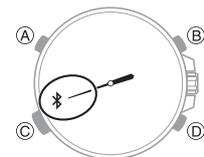

Wichtig!

- Wenn bei der Herstellung einer Verbindung Probleme auf-treten, könnte dies bedeuten, dass CASIO WATCH+ auf dem Telefon nicht ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol „CASIO WATCH+“. Halten Sie auf der Uhr die (C)-Taste etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis

- Die Verbindung wird beendet, wenn Sie auf der Uhr oder dem Telefon eine bestimmte festgelegte Zeit lang keine Funktion ausführen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zeitlimit für die Verbindung festzulegen: Verwenden Sie CASIO WATCH+, um „Uhr-Einstellungen“ → „Verbindungsdauer“ auszuwählen, und legen Sie anschließend 3, 5 oder 10 Minuten fest.

In den Flugzeugmodus der Uhr wechseln

Verwenden Sie den Flugzeugmodus, um das Ausstrahlen von Bluetooth-Funkwellen zu deaktivieren.


Wechseln Sie in den Flugzeugmodus, wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem das Ausstrahlen von Funkwellen unzulässig ist.

Wichtig!

- Nachstehende Funktionen sind im Flugzeugmodus deaktiviert.
 - Automatischer Zeitabgleich
 - Telefon-Finder
 - Bluetooth-Verbindung

- Halten Sie (A) etwa vier Sekunden lang gedrückt, bis der Moduszeiger sich auf das Flugzeugsymbol bewegt. Die Uhr wechselt in den Flugzeugmodus.
 - Jedes Mal, wenn Sie die Taste (A) etwa vier Sekunden lang gedrückt halten, wechselt die Uhr in den Flugzeugmodus bzw. verlässt diesen.

Flugzeugsymbol

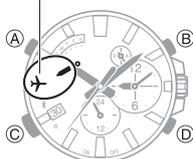


Entkoppeln

Zum Trennen der Paarung der Uhr mit einem Telefon löschen Sie die Paarungsinformationen von CASIO WATCH+, vom Telefon und aus der Uhr.

● Löschen der Paarungsinformationen von CASIO WATCH+

- Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (C), um die Verbindung zu trennen.

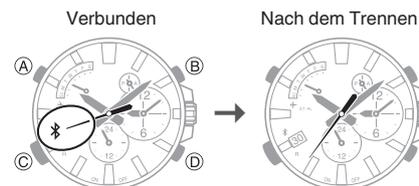

- Tippen Sie in CASIO WATCH+ auf „Verbindungseinstellungen“.
 - Tippen Sie unter „Zuvor registrierte Uhr“ auf die Uhr, die Sie entkoppeln möchten.
 - Tippen Sie auf „Paarungsregistrierung löschen“.
 - Tippen Sie auf „Ja“.
- Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr aus CASIO WATCH+ gelöscht.

● Löschen der Paarungsinformationen von einem Telefon

iPhone-Benutzer

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
 - Tippen Sie auf ⓘ neben „CASIO EQB-510“.
 - Tippen Sie auf „Dieses Gerät vergessen“.
- Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr vom Telefon gelöscht.

Android-Benutzer


- Tippen Sie auf der Anzeige der App: „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
 - Tippen Sie auf ⚙️ neben „CASIO EQB-510“.
 - Tippen Sie auf „Entkoppeln“.
- Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr vom Telefon gelöscht.
- Scrollen Sie die Statusleiste nach unten, und öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich.
 - Tippen Sie auf ⌵ (Bluetooth), um Bluetooth zu deaktivieren, und aktivieren Sie es noch einmal.

Hinweis

- Beachten Sie, dass der tatsächlich von Ihnen durchzuführende Vorgang von der Art des Telefons abhängt, das Sie verwenden. Details entnehmen Sie bitte Ihrer Telefondokumentation.

● Löschen von Paarungsinformationen aus der Uhr

- Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.

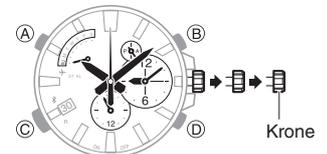

- Halten Sie (D) ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger eine Runde durchläuft und die Paarungsinformationen der Uhr gelöscht werden.
- Drücken Sie die Krone wieder hinein.

Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben

Sie müssen den unten aufgeführten Vorgang jedes Mal durchführen, wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Telefon als dem aktuell verbundenen herstellen möchten.

- Löschen Sie die aktuellen Paarungsinformationen.
- Paaren Sie die Uhr mit dem anderen Telefon.

Verbinden einer anderen Uhr mit einem Telefon

Bevor Sie eine andere Uhr mit dem Telefon paaren bzw. nachdem Sie eine neue Uhr gekauft haben, sollten Sie die nachstehenden Schritte ausführen.

● Paarung der Uhr mit einem Telefon

1. ☑ Tippen Sie in CASIO WATCH+ auf „Verbindungseinstellungen“.
2. ☑ Tippen Sie auf „Neue Uhr verbinden“.
3. ☑ Wählen Sie den Namen der Uhr aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und tippen Sie dann auf „Weiter“.
 - Ab diesem Punkt befolgen Sie bitte die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden, um den Paarungsvorgang abzuschließen.

● Verbinden mit einer Uhr, die bereits gepaart ist

1. ☑ Tippen Sie in CASIO WATCH+ auf „Verbindungseinstellungen“.
2. ☑ Tippen Sie in der „Zuvor registrierte Uhr“-Liste auf den Namen des Telefons, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. ☑ Tippen Sie auf „Mit diesem *** verbinden“.
 - Befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden, um den Verbindungsvorgang abzuschließen.

Wichtig!

- Ein Telefon kann nur mit einer Uhr gleichzeitig verbunden werden. Um eine Verbindung mit einer anderen Uhr herzustellen, müssen Sie die aktuelle Verbindung beenden.


Uhr-Einstellungen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die Zeit am aktuellen Standort und die Dualzeiteinstellungen manuell zu konfigurieren.

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Kalendermodus durch. Verwenden Sie (A), um zum Kalendermodus zu wechseln.


☞ [Zwischen den Modi navigieren](#)

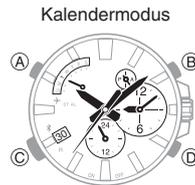


Einstellen von Zeit und Datum

Während die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, gleicht sie ihre Datums- und Zeiteinstellungen automatisch mit denen des Telefons ab. Wenn die Uhr nicht mit einem Telefon verbunden ist, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um ihre Datums- und Zeiteinstellungen anzugleichen.


1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.
 - Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger sich auf die 12-Uhr-Position und der Moduszeiger sich auf SU bewegt und die Stunden- und Minuteneinstellung möglich wird.
 - Die Verwendung der Krone ist deaktiviert, während der Moduszeiger sich bewegt.

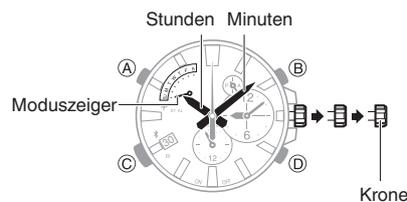


2. Drehen Sie die Krone, um die Stunden und Minuten einzustellen.
 - Auch die Einstellung der beiden Zeitzonen wird gemäß der aktuellen Zeit vorgenommen. Die Verwendung der Krone ist deaktiviert, während die Einstellungen für die zwei Zeitzonen festgelegt werden.
3. Drücken Sie (A).
 - So können Sie den Monat und den Tag einstellen.
4. Drücken Sie (B), um den Monat zu ändern.

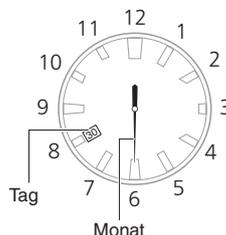

5. Drehen Sie die Krone, um den Tag zu ändern.
6. Drücken Sie (A).
 - So können Sie die 10er-Stelle des Jahres einstellen.
7. Drehen Sie die Krone, um die 10er-Stelle des Jahres einzustellen.

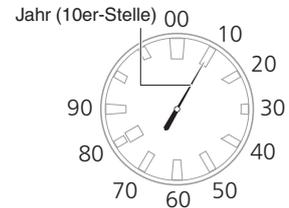


8. Drücken Sie (A).
 - So können Sie die Einerstelle des Jahres einstellen.
9. Drehen Sie die Krone, um die Einerstelle des Jahres einzustellen.

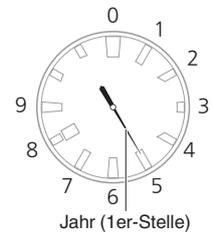

10. Auf ein Signal bei etwa einer Minute drücken Sie die Krone wieder hinein.

Konfigurieren von zwei Zeiteinstellungen


Mit der Dualzeit behalten Sie den Überblick über die aktuelle Uhrzeit in einer anderen Zeitzone zusätzliche zu der Zeit am aktuellen Standort.

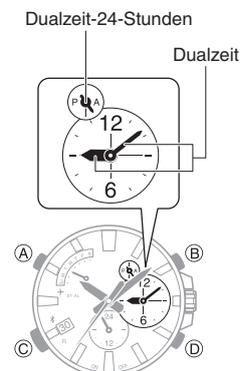

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.
 - Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger sich auf die 12-Uhr-Position bewegt.

2. Drehen Sie die Krone, um die Einstellung der zweiten Zeitzone zu ändern.

- Sie können die zweite Zeitzone in Schritten von 15 Minuten einstellen.

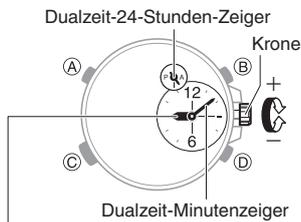


Dualzeit-Stundenzeiger

3. Drücken Sie die Krone wieder hinein.

Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Dualzeiteinstellungen

Sie können Ihre Heimatzeit mit der zweiten Zeit tauschen, indem Sie (B) ca. drei Sekunden lang gedrückt halten.

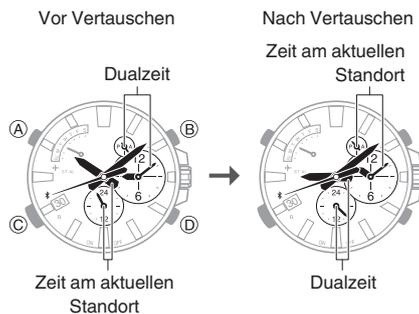

Hinweis

- Wenn die kleinen Stunden- und Minutenzeiger eine Dualzeit angeben (über der Uhr eingestellt), werden nur die Uhrzeiteinstellungen geändert. Das Datum wird nicht geändert.


Stoppuhr

Die Stoppuhr kann eine Zeitspanne von bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden messen.

Vorbereitung


Führen Sie diesen Vorgang im Stoppuhrmodus durch. Verwenden Sie (A), um in den Stoppuhrmodus zu gelangen.

- 🔍 Zwischen den Modi navigieren

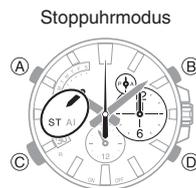


Stoppuhrmodus

Messen verstrichener Zeit

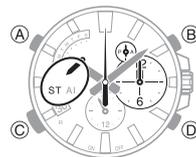

1. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um verstrichene Zeit zu messen.

- 🔍 Start
- ↓
- 🔍 Stopp
- ↓
- 🔍 Fortsetzen
- ↓
- 🔍 Stopp

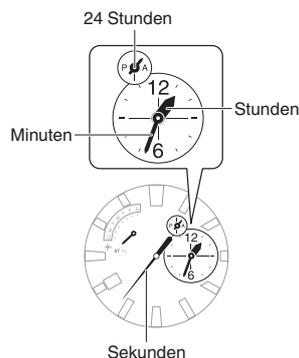

2. Drücken Sie (D), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.
3. Drücken Sie zweimal auf (A), um zum Kalendermodus zurückzukehren.

Alarm


Die Uhr piept, wenn die Alarmzeit erreicht wird.

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Alarmmodus durch. Verwenden Sie (A), um in den Alarmmodus zu gelangen.

- 🔍 Zwischen den Modi navigieren


Alarmmodus

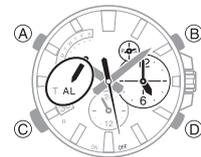

Konfigurieren der Alarmeinstellungen

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.


Dies schaltet den Alarm ein.

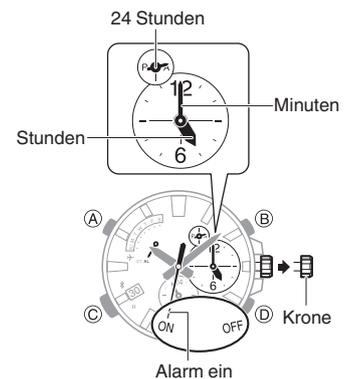

2. Drehen Sie die Krone, um die Alarmzeit zu ändern.
3. Drücken Sie die Krone wieder hinein.
4. Drücken Sie einmal auf (A), um zum Kalendermodus zurückzukehren.

Aktivierung/Deaktivierung des Alarms

Bei jedem Drücken von (B) wird der Alarm ein- bzw. ausgeschaltet.

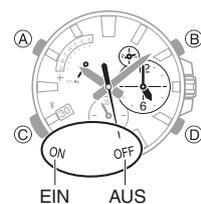

Stoppen eines Alarms

Drücken Sie eine beliebige Taste, während der Alarm ertönt, um ihn anzuhalten.


Korrigieren der Zeigerausrichtung

Starker Magnetismus oder Stöße können dazu führen, dass die von den Zeigern angegebene Zeit und die Tagesanzeige nicht mehr übereinstimmen. Falls dies passiert, korrigieren Sie bitte die Zeigerausrichtung.

Anpassen der Zeigerausrichtung

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.
2. Halten Sie (D) ungefähr fünf Sekunden lang gedrückt.


Dies ermöglicht die Anpassung der Ausrichtung des kleinen Stundenzeigers, des kleinen Minutenzeigers und des kleinen 24-Stundenzeigers.

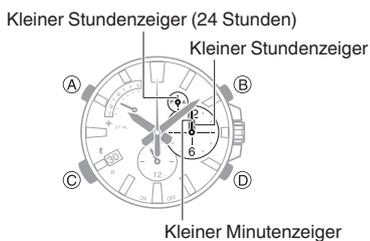

3. Drehen Sie die Krone, um den kleinen Stundenzeiger, den kleinen Minutenzeiger und den kleinen 24-Stundenzeiger auf 12 Uhr auszurichten.

4. Drücken Sie (A).

So können Sie die Ausrichtung des Moduszeigers anpassen.

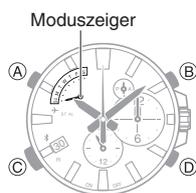

5. Drehen Sie die Krone, um den Moduszeiger an SU auszurichten.

6. Drücken Sie (A).


Dies ermöglicht die Ausrichtung des Stunden-, Minuten- und des 24-Stundenzeigers.



7. Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und Minutenzeiger an der 12-Uhr-Position auszurichten.

8. Drücken Sie (A).


So können Sie den Sekundenzeiger ausrichten.

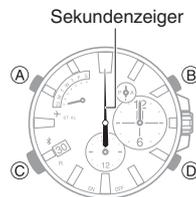

9. Drehen Sie die Krone, um den Sekundenzeiger an der 12-Uhr-Position auszurichten.

10. Drücken Sie (A).

So können Sie die Ausrichtung der Datumsanzeige anpassen.

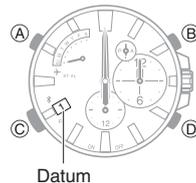

11. Drehen Sie die Krone, um 1 in der Mitte des Datumsanzeigers auszurichten.


12. Drücken Sie die Krone wieder hinein.

Wechsel der Zeitzone

Benutzen Sie das unten beschriebene Verfahren, um die Datums- und Zeiteinstellungen der Uhr leicht an einen Zielort anzupassen.

● Vor dem Einsteigen

Konfigurieren Sie die Weltzeit (zweite Zeitzone) auf die aktuelle Zeit an Ihrem Reiseziel.

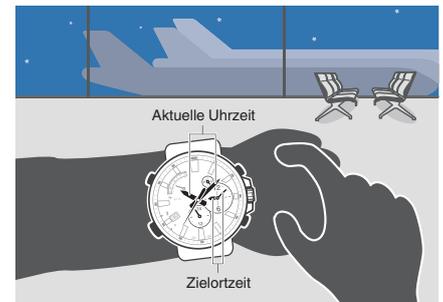


[Angeben einer Weltzeitstadt](#)

[Konfigurieren von zwei Zeiteinstellungen](#)

● Vor dem Start

Wechseln Sie in den Flugzeugmodus der Uhr, wenn die Mitarbeiter der Fluggesellschaft Sie dazu auffordern.

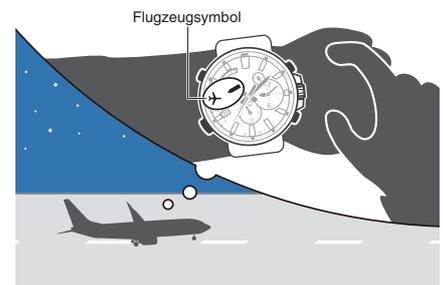


[In den Flugzeugmodus der Uhr wechseln](#)

● Nach der Ankunft

1. Beenden Sie den Flugzeugmodus.

[In den Flugzeugmodus der Uhr wechseln](#)

2. Tauschen Sie die Zeitangabe Ihres Abreiseorts mit der Zeitangabe des Zielorts.

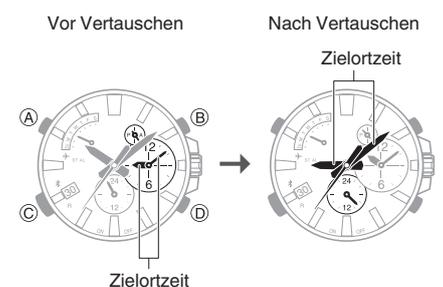

[Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Weltzeit](#)

[Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Dualzeiteinstellungen](#)

Sonstige Informationen

Wechsel zur Sommerzeit

● Zum Wechsel mit einem Telefon verbinden

Nachdem die Uhr mit einem Telefon verbunden wurde, erfolgt der Wechsel zur Sommerzeit des aktuellen Standorts und der Weltzeit in Übereinstimmung mit der CASIO WATCH+-Einstellung (Auto/On/Off) wie unten beschrieben.

Auto:

Nachdem die Uhr mit einem Telefon verbunden wurde, wird während der Sommerzeitphase die Sommerzeit als Zeit des aktuellen Standorts oder Weltzeit angezeigt. Ansonsten wird die Standardzeit angezeigt.

On:

Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.

Off:

Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.

● Automatischer Wechsel zur Sommerzeit

Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, empfängt sie Daten zur Sommerzeit für den aktuellen Standort. Wenn in CASIO WATCH+ eine Weltzeitstadt angegeben ist, werden zudem Daten für diese Stadt gesendet. Wenn die Sommerzeiteinstellung in CASIO WATCH+ auf „Auto“ eingestellt ist, erfasst die Uhr automatisch die Dauer der Sommerzeit und nimmt den Wechsel zur oder von der Sommerzeit automatisch vor, selbst wenn sie nicht mit dem Telefon verbunden ist.

Unterstützte Telefonmodelle

Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

<http://support.casio.com/de/support/information.php?cid=009&pid=549>

Hinweise zu Mobile Link

● Rechtliche Hinweise

- Diese Uhr erfüllt die Gesetze zu Funkverbindungen verschiedener Länder und Regionen bzw. hat in diesen eine Genehmigung erhalten. Die Verwendung dieser Uhr in einer Region, in der diese Uhr nicht die geltenden Gesetze zu Funkverbindungen erfüllt bzw. keine Genehmigung erhalten hat, kann eine kriminelle Handlung darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der CASIO Website.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

- Die Nutzung dieser Uhr in einem Flugzeug ist durch die Luftfahrtgesetze der einzelnen Länder eingeschränkt. Leisten Sie unbedingt den Anweisungen des Fluggersonals Folge.


● Hinweise zur Verwendung von Mobile Link

- Wenn Sie diese Uhr in Kombination mit einem Telefon verwenden, sorgen Sie dafür, dass die Uhr und das Telefon nahe beieinander bleiben. Als Richtlinie wird eine Reichweite von zwei Metern empfohlen, wobei jedoch die örtliche Umgebung (Wände, Möbel usw.), die Gebäudekonstruktion und weitere Faktoren eine erheblich kleinere Reichweite erfordern können.
- Diese Uhr kann von anderen Geräten beeinträchtigt werden (elektrische Geräte, audio-visuelle Geräte, Büroeinrichtung usw.) Insbesondere kann sie durch den Betrieb eines Mikrowellengeräts beeinträchtigt werden. Die Uhr kann gegebenenfalls nicht ungestört mit einem Telefon kommunizieren, wenn ein Mikrowellengerät in der Nähe in Betrieb ist. Umgekehrt kann diese Uhr Störgeräusche beim Radioempfang und Störungen des TV-Bildes verursachen.
- Bluetooth dieser Uhr verwendet denselben Frequenzbereich (2,4 GHz) wie Wireless-LAN-Geräte, wobei die Verwendung solcher Geräte in unmittelbarer Umgebung dieser Uhr zu Funkstörungen, niedrigeren Kommunikationsgeschwindigkeiten und Geräuschen in der Uhr und im Wireless-LAN-Gerät oder sogar zum Fehlschlagen der Kommunikation führen kann.

● Abbrechen der Ausstrahlung von Funkwellen durch diese Uhr

Die Uhr sendet Funksignale, wenn der Sekundenzeiger auf R (Bluetooth verbunden) oder R steht (Bluetooth-Verbindung im Standby). Auch wenn der Sekundenzeiger nicht auf R oder „R“ zeigt, versucht die Uhr einmal am Tag, ihre Zeiteinstellungen über eine Verbindung zu einem Telefon zu aktualisieren.

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem die Verwendung von Funkwellen unzulässig ist, halten Sie die Taste (A) auf der Uhr ca. vier Sekunden lang gedrückt, um in den Flugzeugmodus zu wechseln.

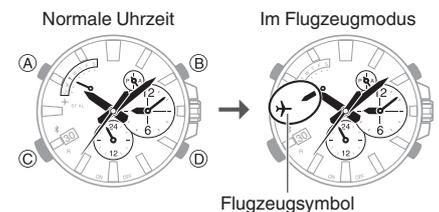

Weitere Details siehe „In den Flugzeugmodus der Uhr wechseln“.

Urheberrechte und eingetragene Urheberrechte

- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone und App Store sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und weiteren Ländern.
- iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note und GALAXY S sind eingetragene Marken von Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android und Google Play sind eingetragene Marken von Google Inc.
- Andere hierin verwendete Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Problemlösung

Ich kann die Uhr nicht mit einem Telefon paaren.

Q1 Ich konnte noch nie eine (Paarung) Verbindung zwischen Uhr und Telefon herstellen.

Verwenden Sie ein unterstütztes Telefonmodell?

Prüfen Sie, ob das Telefonmodell und dessen Betriebssystem von der Uhr unterstützt werden.

Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

<http://support.casio.com/de/support/information.php?cid=009&pid=549>

Ist CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon installiert?

Die CASIO WATCH+-App muss installiert werden, um eine Verbindung mit der Uhr herzustellen.

🔗 [Erforderliche Apps auf Ihrem Telefon installieren](#)

Sind die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons richtig konfiguriert?

Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → Ein
- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“ → „CASIO WATCH+“ → Ein

Android-Benutzer

- Aktivieren Sie Bluetooth.

Außer den oben genannten.

Bei einigen Telefonen muss BT Smart deaktiviert sein, um CASIO WATCH+ nutzen zu können. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf: „Menü“ → „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → „Menü“ → „BT Smart-Einstellungen deaktivieren“ → „Deaktivieren“.

Q2 Ich kann keine Verbindung zwischen der Uhr und einem neu gekauften Telefon herstellen.

Um eine Verbindung mit einem neu gekauften Telefon herzustellen, müssen Sie zunächst die Paarung mit dem neuen Telefon durchführen. Löschen Sie die Paarungsinformationen von der Uhr, die Sie gerade verwenden, und paaren Sie sie dann mit dem neuen Telefon.


🔗 [Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben](#)

Ich kann die Uhr nicht erneut mit dem Telefon verbinden.

Q1 Die Uhr stellt keine erneute Verbindung mit dem Telefon her, nachdem die Verbindung unterbrochen wurde.

Wird CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt?

Prüfen Sie, ob CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol CASIO WATCH+. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

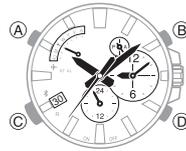

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.




Q2 Das Telefon befindet sich im Flugzeugmodus.

Eine Verbindung mit der Uhr ist nicht möglich, wenn sich das Telefon im Flugzeugmodus befindet. Nachdem Sie den Flugzeugmodus des Telefons verlassen haben, rufen Sie dessen Startbildschirm auf und tippen auf das „CASIO WATCH+“-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.


Q3 Die Uhr befindet sich im Flugzeugmodus.

Verlassen Sie den Flugzeugmodus der Uhr. Halten Sie dann auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

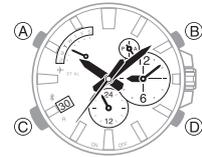


Q4 Ich habe die Bluetooth-Einstellung des Telefons von aktiviert auf deaktiviert umgestellt und kann jetzt keine Verbindung mehr herstellen.

Deaktivieren Sie auf dem Telefon Bluetooth, und aktivieren Sie es anschließend erneut, rufen Sie dann den Startbildschirm auf, und tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

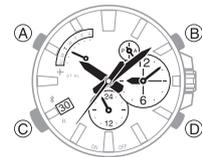

Q5 Ich kann keine Verbindung mehr herstellen, nachdem ich das Telefon ausgeschaltet habe.

Schalten Sie das Telefon ein und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

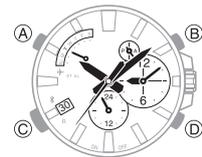

Verbindung zwischen Telefon und Uhr

Q1 Ich kann keine Verbindung zwischen Telefon und Uhr herstellen.

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



Wurde die Uhr erneut mit dem Telefon gepaart?

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, und paaren Sie dann die Uhr erneut mit dem Telefon.

- ① Löschen Sie die Paarungsinformationen von der Uhr.
- ② Löschen Sie die Paarungsinformationen aus CASIO WATCH+.
- ③ Löschen Sie die Paarungsinformationen des Telefons.

[Entkoppeln](#)

Wechseln zu einem anderen Telefonmodell

Q1 Verbinden der aktuellen Uhr mit einem anderen Telefon.

Löschen Sie die Paarungsinformationen aus der Uhr, die Sie gerade verwenden, und paaren Sie dann mit einem anderen Telefon.

[Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben](#)

Telefon-Finder

Q1 Der Telefon-Finder funktioniert nicht.

Ist die Verbindung zwischen Telefon und Uhr getrennt?

Der Telefon-Finder funktioniert nicht während einer Bluetooth-Verbindung.

Wird CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt?

Der Telefon-Finder funktioniert nur, wenn CASIO WATCH+ ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das CASIO WATCH+-Symbol.

Außer den oben genannten.

Wenn das Telefon nach wenigen Sekunden nicht reagiert, könnte dies bedeuten, dass sich das Telefon in einer zu großen Entfernung von der Uhr befindet. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.

Q2 Es kann etwas dauern, bis das Telefon reagiert.

Das Telefon gibt einen Ton aus, wenn eine Verbindung mit der Uhr hergestellt wurde, was einige Sekunden dauern kann.

Q3 Das Telefon kann nicht gefunden werden, selbst wenn es sich in der Nähe der Uhr befindet.

Da die Kommunikation unter Verwendung von Funkwellen stattfindet, kann die Uhr gegebenenfalls das Telefon nicht finden, selbst wenn es sich in einer Reichweite von zwei Metern befindet. Bestimmte Umgebungen können dazu führen, dass die zulässige Kommunikationsreichweite sehr gering ist.

Automatische Zeiteinstellung

Q1 Wann synchronisiert die Uhr ihre Zeiteinstellung mit dem Telefon?

Die Zeit wird automatisch an die automatische Abgleichszeit angepasst, die in CASIO WATCH+ eingestellt ist. Die Uhr wird ihre Zeit auch automatisch mit der Telefonzeit synchronisieren, wenn die Geräte miteinander verbunden sind.

Q2 Die Zeit wird nicht angeglichen, wenn die automatische Einstellung erreicht ist.

Etwa 30 Sekunden, nachdem die festgelegte Zeit des automatischen Zeitabgleichs erreicht wird, verbindet sich die Uhr mit dem Telefon und gleicht ihre Zeiteinstellung entsprechend an.

Q3 Die Zeit wird nicht richtig angezeigt.

Die Zeiteinstellung des Telefons ist möglicherweise nicht richtig.

- ① Korrigieren Sie die Uhrzeiteinstellung auf dem Telefon.

iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → Schalten Sie „Ortungsdienste“ ein. → „Systemdienste“ → Schalten Sie „Zeitzone-Einstellung“ ein.

Android-Benutzer

- Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach.

- ② Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon her, und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

[Automatische Zeiteinstellung](#)

Weltzeit

Q1 Die Zeit für eine Weltzeitstadt ist nicht richtig.

Startdatum und -zeit, Enddatum und -zeit sowie andere Regeln in Bezug auf die Sommerzeit wurden von den Behörden geändert.


Zeigerbewegung und Anzeigen

Q1 Ich weiß nicht, in welchem Modus sich die Uhr befindet.

Der Moduszeiger zeigt an, in welchem Modus sich die Uhr gerade befindet.

[Zwischen den Modi navigieren](#)

- Halten Sie (A) ca. zwei Sekunden lang gedrückt, um zum Kalendermodus zu wechseln.

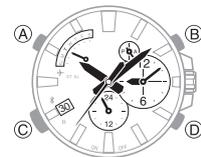

Q2 Warum kann ich keine Tasten bedienen, solange sich ein Zeiger mit hoher Geschwindigkeit bewegt?

Solange sich ein Zeiger nach dem Ändern einer Uhr-Einstellung usw. mit hoher Geschwindigkeit bewegt, ist die Bedienung für alle Tasten (mit Ausnahme der Modusnavigationstaste) deaktiviert. Warten Sie, bis die Zeiger sich nicht mehr bewegen, bevor Sie eine Aktion mit den Tasten durchführen.

Q3 Der Sekundenzeiger springt in zwei-Sekunden-Schritten.

Akku ist fast leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

[Uhr aufladen](#)

Q4 Alle Zeiger werden in der 12-Uhr-Position gestoppt, und die Tasten funktionieren nicht.

Der Akku ist leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis der Akku ausreichend aufgeladen ist.

🔗 [Uhr aufladen](#)

Q5 Die Zeiger bewegen sich plötzlich mit hoher Geschwindigkeit.

Dies geschieht aus einem der folgenden Gründe und zeigt keinen Fehler an. Warten Sie einfach, bis die normale Zeigerbewegung wieder einsetzt.

• Die Uhr beendet den Stromsparmodus.

🔗 [Stromsparfunktion](#)

• Stellen Sie eine Verbindung zum Telefon her, und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

🔗 [Automatische Zeiteinstellung](#)

Q6 Die Zeiger sind gestoppt, und die Tasten funktionieren nicht.

Die Uhr befindet sich im Modus Ladungswiederherstellung. Warten Sie, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist (ca. 15 Minuten). Die Uhr ist schneller wieder hergestellt, wenn Sie sie an einen hellen Standort legen.

Q7 Zeiger und Datumsanzeige sind nicht richtig ausgerichtet.

Starke magnetische Kräfte oder Stöße können dazu führen, dass sich die Ausrichtung der Uhrzeiger verändert. Korrigieren Sie mit CASIO WATCH+ die Zeigerausrichtung.

🔗 [Anpassen der Zeigerausrichtung](#)

Q8 Die Zeiteinstellung ist richtig, aber die Datumsanzeige steht zwischen zwei Tagen.

Der Tag wird gerade umgestellt. Informationen darüber, wie der Tag umgestellt wird, finden Sie im Abschnitt weiter unten.

🔗 [Anzeigeeinstellungen für den Zeiger und die Datumsanzeige ändern](#)

Funktionen der Krone

Q1 Wenn ich die Krone drehe, passiert nichts.

Wenn Sie etwa zwei Minuten lang nach Herausziehen der Krone (etwa 30 Minuten lang für die Ausrichtung der Zeiger und der Datumsanzeige) keine Aktion ausführen, werden die Funktionen der Krone automatisch deaktiviert. In diesem Fall drücken Sie die Krone wieder herein, und ziehen sie noch einmal heraus.

🔗 [Krone verwenden](#)

Q2 Die Krone funktioniert nicht.

Solange sich ein Zeiger nach dem Ändern einer Uhr-Einstellung usw. mit hoher Geschwindigkeit bewegt, ist die Bedienung der Krone deaktiviert. Warten Sie, bis die Zeiger sich nicht mehr bewegen, bevor Sie eine Aktion mit der Krone durchführen.

Aufladen

Q1 Die Uhr funktioniert nicht, auch wenn sie dem Licht ausgesetzt ist.

Die Uhr funktioniert nicht mehr, wenn der Akku leer ist. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

🔗 [Uhr aufladen](#)